



Control Remoto Universal
15-2101

Manual del Usuario – favor de leer antes de utilizar el equipo

UNIVERSAL



Gracias por seleccionar el Control Remoto Universal de RCA. Usted ha seleccionado un excelente producto diseñado para proporcionarle años de desempeño. Antes de utilizar su control remoto, por favor retire todas las partes de la caja, y lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación.

RCU410RS



Tabla de Contenido

Descripción de los botones	2-3
Instalación de las baterías.....	3
Programando su Control Remoto Universal	
TV	4
Códigos de TV	4-5
VCR	6
Códigos de VCR	6
DBS	7
Códigos de DBS	7
Codificador de Cable	8
Códigos de Codificadores de Cable	8
DVD-AUX	9
Códigos de DVD	9
Programando con búsqueda de código.....	10
Recuperando códigos.....	10
Menú de TV	11
Menú DBS	12
Menú DVD	13
Característica "SLEEP".....	14
Localización de fallas	15

Este Control remoto Universal RCA es compatible con la
mayoría de los modelos de las siguientes marcas
(o componentes controlados con infrarrojo fabricados después de 1990)



Descripción de Botones

LUZ INDICADORA

El indicador destella para mostrar que el control está trabajando.

ON/OFF

El botón ON/OFF opera de la misma manera que el control remoto original. **Nota:** algunos modelos RCA, GE, y ProScan requieren que presione el aparato del botón para encender el aparato y el botón ON/OFF para apagarlo.

BÚSQUEDA DE CÓDIGO

Utilizado para programar el control remoto para buscar los códigos.

TV, VCR, DVD-AUX, DBS-CABLE

Los botones TV, VCR, DVD-AUX, DBS-CABLE son utilizados para seleccionar el aparato que desea controlar.

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE

Estos botones operan de la misma manera que el control original de su VCR o DVD, usted debe presionar el botón RECORD para comenzar a grabar.

TV/VCR

Estando en el modo VCR, este botón opera la función TV/VCR de su VCR.

ENTER

Este botón se utiliza para completar la selección de canal para algunas marcas de TV. También es utilizado para completar el proceso de selección de código, finalmente también es utilizado en el Modo de Menú como Select o OK.

VOL & CH

Estos botones aumentan el volumen o números de canales.

MUTE

Para silenciar el volumen de la TV

PREV. CH

Este botón le permite ir al canal previamente seleccionado. Opera de la misma manera que la función de último canal, retroceder, o llamar de nuevo del control remoto original.

0-9

Estos números operan de la misma manera que el control remoto original, y se utilizan para ingresar códigos o números de canal.

MENU

Este botón llama los menús de ajuste de TV, DBS y DVD

SLEEP

Este botón le permite ajustar una hora para apagar la TV de manera automática.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Su control remoto universal requiere de 2 baterías AAA (3 V cc).

Para instalar las baterías:


1. En la parte trasera del control, presione y deslice la tapa.
2. Coloque las baterías en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad.
3. Presione y deslice la tapa a su lugar nuevamente.

Nota: puede requerir programar los códigos después de cambiar las baterías.

PROGRAMANDO SU TV


1. Encienda manualmente su TV. encuentre el código de tres dígitos para su TV en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón TV (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
5. Apunte el control remoto hacia su TV y presione el botón de encendido. Su TV se debe apagar.

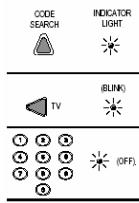

Nota: Si su TV no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 10.

6. Con su TV encendida presione CH+ Si su TV responde, no requiere programar nuevamente.



7. Anote aquí su código para referencias futuras.

LISTA DE CÓDIGOS PARA TV

Abox	172	Gibraltar	004, 151
Admiral	001, 173	Grundy	038, 046, 171
Advertura	174	Halmark	004, 006
Alko	016	Hanard	038
Akai	002	Hitachi	004, 006, 012, 013, 059, 060
Allerton	046061, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141	
Amtron	038142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 179	
Anam National	003, 038	IMA	038
AOC	004, 005, 006, 007	Infinity	062
Audiovox	038	Janeff	174
Bektor	004	JBL	062
Bell & Howell	001, 083, 162	JCB	002
Bradford	038	JC Penney	000, 004, 005, 006, 008, 022
Brownswood	004052, 054, 058, 063, 064, 072	
Candie	004, 006, 008, 014087, 105, 171, 172, 181	
Celebrity	002	Jensen	003
Citizen	004, 006, 009, 016	JVC	013, 012, 054, 060, 065, 066
.....038, 105, 171, 174, 177	067, 123, 157, 158, 159, 182	
Colorfly	004, 006	Kawasho	002, 004, 006
Concerto	004, 006	Kenswood	004, 006, 019
Contec / Comy	012, 013, 038	Kliss Novabeam	068, 069, 174, 183
Craig	038	KTV	038, 070, 171, 177
Crown	038, 171	LG (Goldstar)	004, 005, 006, 012, 019
Curtis Mathes	000, 004, 006056, 057, 058, 155, 156, 171, 172	
.....015, 105, 162, 171		Loewe	062
CXC	038	Logik	083
Daiwa	004, 006, 005, 016	Luzman	004, 006
.....017, 127, 171, 190		LXI	000, 006, 049, 062
Daytron	004, 006, 171	Magnavox	004, 006, 008, 019, 062
Dimension	000068, 069, 075, 076, 077, 088, 130	
Dumont	004, 151131, 132, 133, 134, 163, 219, 235	
Dynatech	004	Majestic	003
Electroband	002004, 006, 007	
Electrohome	002, 003, 004, 006, 019, 022	Marantz	004, 006, 007
Emerson	004, 006, 012, 023, 024, 025006, 059	
.....026, 027, 028, 029, 030, 031, 032		Mesilac	001, 006, 082, 083, 162
.....033, 034, 035, 036, 037, 038, 039		Memorex	004, 005, 006, 019
.....041, 042, 043, 044, 046, 047, 123		MGA	022, 051, 079, 080, 082
.....124, 162, 179, 171, 177, 191		Midland	054, 151, 171, 172, 181
Envision	004, 006	Minutz	052
Fisher	048, 049, 051, 162, 180	Mitsubishi	004, 005, 006, 019, 022
Fujitsu	046051, 079, 080, 081, 082, 125, 135	
Funa	038, 046	Montgomery Ward	083
Futurolec	038	Motorola	003, 173
GE	000, 003, 004, 006, 022	MTC	004, 005, 006, 038
.....052, 064, 055, 087, 164, 165		Multitech	038
.....166, 167, 168, 181		NAD	006, 072, 185

CÓDIGOS PARA TV (Continuación)

NEC003, .004, .005, .006	Sharp004, .006, .012, .029, .095
Nikko006, .016	Shogun111, .112, .113, .122, .171, .173
NTC016	Signature004
Oniva038	Sigerson001, .083
Omnibus193	Sironi008
Optonica095, .173	Sonif002, .218
Orion035, .191	Soundesign004, .006, .008, .038, .046
Panasonic003, .054, .062, .179	Squarewave189
Philco003, .004, .005, .006, .008, .012	SSS004, .038
Phillips019, .062, .068, .089, .075, .077, .183	Starfile038
Philips003, .004, .008, .012, .019, .062	Supre-Macy174
Pilot068, .069, .075, .076, .086, .087, .088	Supreme002
Pioneer004, .006, .009, .091	Sylvania004, .006, .008, .019, .062, .068, .069
Pronto092, .136, .179, .185	T075, .076, .077, .088, .116, .161, .193
Portland004, .005, .006, .016, .171	Symphonic033, .038, .183
Price Club105	Tandy173
Pitman054	Tabung003
Proscall000, .181	Technics054
Proton004, .006, .012, .093	Techwood004, .006, .054
Pulse011	Teknik004, .005, .006, .008, .012, .013, .016
Pulse004	TMK004, .006
Quasar003, .054, .070	Toshiba049, .072, .105, .118, .160, .161, .162
Radio Shack / Realistic000, .004, .006	Television171
RCA012, .038, .049, .055, .162, .171	Universal052, .087
RCA000, .003, .004, .005, .006, .007	Victor066, .182
Rumico129, .179, .181, .188, .190, .203, .212, .233	Videc004, .005, .008
Sampo004, .006, .171, .172	Viking151
Samsung004, .005, .006, .012, .015, .17	Wards000, .001, .004, .002, .006, .019, .024
Sansui019, .104, .105, .166, .171, .172	Watkins045, .052, .062, .089, .069, .075
Sanyo191	Westinghouse078, .083, .095, .087, .088, .119, .120
Sanyo004, .048, .049, .080, .162, .189, .190	Yamaha004, .005, .006, .019
Scotch006	Zenith004, .051, .083, .152
Scott004, .006, .012, .024, .035, .038, .046		.151, .153, .154, .217
Sears000, .004, .006, .013, .019, .046, .048		
	.049, .051, .066, .072, .162, .180, .181, .189		

PROGRAMANDO SU VCR

1. Encienda manualmente su VCR. encuentre el código de tres dígitos para su VCR en la lista que se encuentra abajo.
2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón VCR (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
5. Apunte el control remoto hacia su VCR y presione el botón de encendido. Su VCR se debe apagar.

Nota: Si su VCR no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 10.

6. Con su VCR encendida presione CH-. Si su VCR responde, no requiere programar nuevamente.

7. Anote aquí su código para referencias futuras.



LISTA DE CÓDIGOS PARA VCR

Admiral001	Minolta055, 056, 107
Adventura026	Mitsubishi029, 055, 056, 065, 066
Aiko027067, 068, 069, 070, 071
Alwa026	Montgomery Ward072, 073, 074, 106, 113, 123
Akai003, 005, 007, 008, 113, 112, 111	Motorola001, 075
American High013	MTC013, 026
Astra013	Multitech013, 016, 026, 053, 061
Audio Dynamics009, 010	NEC009, 010, 011, 018, 064
Bell & Howell011076, 078, 079, 111, 123
Beaumark013	Nikkon014
Blocksonic012, 025	Noblex013
Caltex014	Olympus021
Cande013, 014, 015, 016, 017, 018	Optimus001, 011
Carver021, 022	Orbita096
Capehart020, 010	Oriton031
Carver062	Panasonic021, 022, 109, 125, 126, 127
CCE027, 061	Pentax016, 055, 056, 107, 120
Citizen013, 014, 015, 016	Penflex Research018
Coll027, 017, 018	Philco021, 022, 062, 063
Colorflyme009	Philips021, 022, 062, 096, 124
Coll013, 014, 023, 061	Phitron014
Crane000, 009, 013, 016	Pioneer010, 055, 056, 061, 123
Curts-Mathes018, 021, 022, 024, 115	Portland016, 017, 019, 110
Cybermax013	Proscan000
Dæwood015, 017, 019, 025	Protec061
Dæwood026, 027, 028, 110	Pulsar104
Daltron009	Quarier011
DKK009, 010	Quartz011
Dimensia000	Quasar021, 022, 125
Dynalatch026	RCA000, 003, 013, 021, 022, 055, 056
Electrohome014, 029082, 083, 084, 085, 086, 087, 088
Electrophonic014089, 090, 091, 107, 115, 120, 125
Emerson012, 014, 015, 021, 024, 025	Radio Shack / Realistic001, 011, 013, 014
.....	.026, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035021, 022, 023, 026
.....	.037, 038, 039, 040, 041, 042, 043029, 049, 050, 096
Fisher046, 047, 085, 105, 113, 116, 117, 049	Radix014
.....	.050, 051, 052, 118	Radio014
Fuji021, 119	Ricoh128
Funai026	Runcio104
Garrard026	Samsung013, 015, 033, 053, 055, 112
GE000, 013, 021, 022, 053, 113, 120	Sanyo001, 104
.....	.026	Sansui010, 092, 111, 123
Harley Davidson026	Sanyo011, 013, 023
Harman Kardon009	Scot012, 013, 014, 015, 016
.....	.049, 050, 051, 055, 056, 107, 118	Sears009, 011, 014, 021, 023, 028, 048
Hanwood061	Sharp001, 017, 029, 094, 095, 096, 097
Headquarter011	Shinmonti056, 061, 098
Hitachi055, 056, 057, 107, 111, 120	Shogun013
Hi-Q023	Signature001
Instant Replay021	Singer021, 061, 128
JC Penney009, 010, 011, 013, 014	Siemens006, 019
.....	.021, 022, 060, 107, 118	STC021, 107
Jensen055, 056, 111	Sylvania021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
JVC009, 010, 011, 018, 111, 123	Symphonia026
Kenwood009, 010, 011, 016, 018, 123, 011	Tandy011
KLH061	Tashiko014
Koik014, 021	Tatung111
LG (Goldstar)009, 014, 018, 054	Teac026, 085, 111
Lloyd026	Technics009, 010, 011, 012, 019
Logik061	Teknika014, 021, 022, 026, 100, 129
LXI014	Toshiba061
Magnavox021, 022, 062, 063, 104, 108, 124	Television015, 049, 051, 055, 065, 116
Magnit013	TMK013, 024, 047
Marantz009, 010, 011, 016, 018	Unitech013
.....	.021, 022, 062, 063	Vector Research009, 010, 015, 016
Maria014	Videocassette001, 002, 003, 004, 005
Matsushita021	Video Concepts009, 010, 015, 016, 113
MEI021	Videosonic013
Memorex001, 011, 013, 014	Wards001, 013, 014, 015, 021, 022
.....	.021, 022, 023, 026, 104023, 029, 055, 056, 066, 061
MGA029, 065, 113	XR-1000021, 026, 061
MGN Tech013	Yamaha009, 010, 011, 018, 111
Midland053	Zenith098, 104, 119, 128

PROGRAMANDO SU DBS

1. Encienda manualmente su DBS. encuentre el código de tres dígitos para su DBS en la lista que se encuentra abajo.
2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón DBS (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
5. Apunte el control remoto hacia su DBS y presione el botón de encendido. Su DBS se debe apagar.




Nota: Si su DBS no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 10.

6. Con su DBS encendido presione CH+ Si su DBS responde, no requiere programar nuevamente.



7. Anote aquí su código para referencias futuras.




CÓDIGOS PARA DBS


Alphasat	079	Panasonic	075
Echostar (Dish System)	079	Philips.....	065
Ethosphere (Dish Net)	079	Primestar	076
GE	071, 080, 081	Proscan	071, 080, 081
Hitachi SYS I	084	RCA	071, 080, 081
Hitachi SYS II	083	Sony	072
Hughes	077, 083, 080	Toshiba	073
Magnavox	085	Uniden	086
JVC	082		

PROGRAMANDO SU CODIFICADOR DE CABLE

1. Encienda manualmente su Codificador de Cable encuentre el código de tres dígitos para su Codificador de Cable en la lista que se encuentra abajo.
2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón DBS/CABLE (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
5. Apunte el control remoto hacia su Codificador de Cable y presione el botón de encendido. Su Codificador de cable se debe apagar.
6. Con su Codificador de Cable encendido presione CH+. Si su Codificador de Cable responde, no requiere programar nuevamente.
7. Anote aquí su código para referencias futuras.

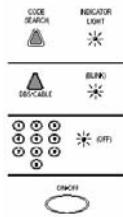

Nota: Si su Codificador de Cable no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 10.

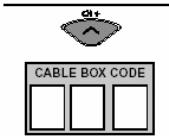

LISTA DE CÓDIGOS PARA CODIFICADORES DE CABLE

ABC	001, 003, 004, 005, 006, 007	Philips	011, 012, 013, 019
Antonix	008, 009	025, 030, 031, 032	
Archer	008, 009, 010, 011	Pioneer	033, 034
Cablemania	008	000, 047, 048	
Cableview	008	Realistic	009
Century	011	Regal	022, 035
Citizen	011	Regency	017
Colour Voice	012, 013	Rembrandt	003
Comtronics	015	Samsung	034
Contec	016	Scientific Atlanta	006, 036, 037, 038
Eastern	017	Signal	018
Garrard	011	Signature	003
GE Electronics	009	Spiral	000
General	018, 019	Standard Component	019
General Instrument	001, 003, 049	Starcom	001, 007, 018
Hamlin	035	Starlite	018
Hatch	003	Starquest	018
Jasco	011	Tocoin	004, 023
Jerold	001, 003, 005, 007 018, 023, 024, 046, 049	Tusa	018
Magnavox	025	TV86	027
Movie Time	027, 028	Unika	006, 009, 011
NSC	027, 028	United Cable	01
OAK	029, 046	Universal	008, 009, 010, 011
Panasonic	000, 048	View Star	015, 016, 025, 027
		Zenith	050, 051

BOTÓN AUXILIAR DVD/AUX

Este botón le permite asignar otro TV, VCR, DBS, Codificador de Cable o DVD. Este botón, está preajustado a sistemas RCA/DVD. Para asignar el botón a otro aparato.



1. Encienda manualmente el aparato que desea asignar a este botón. (TV, VCR, Codificador de Cable, DVD, o Sistema DBS)

Aparato	Página
TV	4-5
VCR	6-7
DBS	8
Codificador de Cable	9
DVD	10

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón DVD/AUX (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Presione TV, VCR, o DBS/CABLE
Para el aparato que desea programar para DVD, presione VCR. Para DBS presione DBS/CABLE. Para codificador de cable, presione DBS/CABLE. El indicador destellará, después permanecerá encendido.
5. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
6. Apunte el control remoto hacia su el aparato y presione el botón de encendido. Su Codificador de cable se debe apagar.

Nota: Si su aparato no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 10.

7. Con su aparato encendido presione CH+
Si su Codificador de Cable responde, no requiere programar nuevamente.
8. Anote aquí su código para referencias futuras.

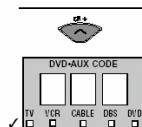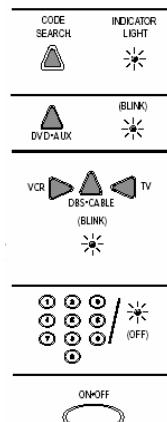


LISTA DE CÓDIGOS PARA DVD

Alwa	350	Pioneer	165
Hitachi	351	Proscan	160
JVC	161, 352	RCA	160
Konka	353, 354	Sanyo	359
Magnavox	162, 356, 357	Sony	166, 360, 361
Mitsubishi	163	Toshiba	167, 362, 363
Panasonic	355	Zenith	364
Philips	162, 356, 357		

PROGRAMANDO CON BÚSQUEDA DE CÓDIGO

Si su TV, VCR, DBS, DVD, o Codificador de Cable no responde después de intentar todos los códigos de la lista, o si su marca no está en la lista intente buscar el código siguiendo estos pasos.

1. Encienda el aparato que desea programar.
2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda después libere el botón.
3. Presione y libere el botón del aparato que desea programar (TV, DVD, DBS, VCR o Codificador de Cable). El indicador destellará y permanecerá encendido. Los códigos de DVD están programados bajo el botón VCR.
Nota: para AUX, presione DVD/AUX y después El botón del aparato que va a asignar a DVD/AUX.
4. Presione y libere el botón ON/OFF hasta que el aparato se apague.

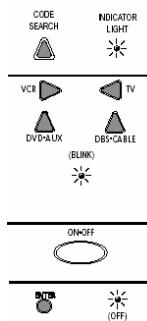


- Importante:** usted deberá apagar el botón ON/OFF hasta 200 veces.
5. Cuando su aparato se apague, presione ENTER y el indicador se apagará.

RECUPERANDO CÓDIGOS

Si usted necesita encontrar el código de tres dígitos para su TV, VCR, DVD, DBS o Codificador de cable después de utilizar la búsqueda de códigos, siga este procedimiento.

1. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después, libere el botón.
2. Presione y libere el botón del aparato del que desea recuperar el código. El indicador destellará y permanecerá encendido.
3. Presione y libere CODE SEARCH el indicador se apagará.
4. Comenzando desde el 0 presione los botones numéricos hasta que el indicador destelle.
5. El número con el que destelle es el primer dígito del código.
6. Repita el paso 4 hasta obtener los tres dígitos del código.

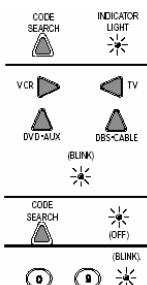

FUNCIÓN DE MENÚ DE TELEVISIÓN


El menú de TV es utilizado para hacer cambios en los ajustes de TV , como ajustes de color, canales, temporizadores, etc.

Ingresando al Modo de Menú de TV

1. Presione el botón TV del Control Remoto.


2. Presione el botón MENU

Esto pone el control remoto en modo de Menú de TV. El menú de TV debe ser Visible en la pantalla. el indicador destellará continuamente para indicar que el control esta en modo de menú de TV.

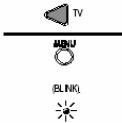


Mientras está en modo de Menú de TV estos botones funcionarán como se muestra a continuación:

VOL UP/DOWN cursor derecha /izquierda



CH +/- cursor arriba / abajo

Para marcas RCA, ProScan, GE, si presiona el botón MENU, seleccionará el objeto marcado. Los botones numéricos también pueden ser utilizados para seleccionar el MENU. La tecla ENTER también puede funcionar. Para seleccionar todas las opciones del menú.



Nota: todas las funciones en otros modelos y marcas de TV también pueden funcionar.



Saliendo del Modo de Menú de TV

Para salir del modo de menú de TV, y borrar la pantalla de TV, presione el botón de TV de control. el indicador debe apagarse, indicando que el control se encuentra en su modo normal de operación.

Nota: el control remoto saldrá automáticamente del modo después de 10 segundos de inactividad.

Notas Especiales

1. Debido a la amplia variedad de formatos de menú, deberá experimentar durante varias ocasiones.
2. SONY: Si presiona el botón ENTER mientras se encuentra en el modo de menú, regresará al menú anterior.
3. ZENITH: Presione el botón de menú dos veces para moverse del menú de ajustes al menú de video.

MENÚ DE FUNCIÓN DBS

Este menú es utilizado para navegar a través de las pantallas e guía para realizar cambios en los ajustes DBS, tales como listados de canales, contraseñas, etc.

Ingresando al Menú DBS

1. Presione el botón DBS/CABLE en el control remoto.




2. Presione la tecla MENU



Esto pone el control en el modo de menú DBS. Este menú se debe ver en la TV. El indicador destellará continuamente para indicar que el remoto está en modo de menú DBS.


Mientras está en el MODO DE MENU DBS estos botones funcionarán como se indica:

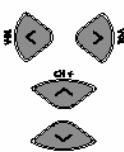

VOLUME UP/DOWN cursor derecha/ izquierda.

CH +/- cursor arriba / abajo

Para marcas RCA, ProScan, GE, si presiona el botón MENU, seleccionará el objeto marcado. Los botones numéricos también pueden ser utilizados para seleccionar el MENU. La tecla ENTER también puede funcionar. Para seleccionar todas las opciones del menú.



Nota: todas las funciones en otros modelos y marcas de DVS también pueden funcionar.



Saliendo del Modo de Menú DBS

Presione el botón DBS/CABLE del control, el indicador debe apagarse, indicando que el control se encuentra en su modo normal de operación.

Nota: el control remoto saldrá automáticamente del modo después de 10 segundos de inactividad.

Notas Especiales

1. Debido a la amplia variedad de formatos de menú, deberá experimentar durante varias ocasiones.
2. SONY: Si presiona el botón ENTER mientras se encuentra en el modo de menú, regresará al menú anterior.

MENÚ DE FUNCIONES DVD

El menú DVD se utiliza para navegar a través de las pantallas, para cambiar ajustes como, lenguaje, subtítulos, etc.

Ingresando al Modo de Menú DVD

1. Presione el botón DVD/AUX en el control remoto.



2. Presione la tecla MENU

Esto pone el control en el modo de menú DVD. Este menú se debe ver en la TV. El indicador destellará continuamente para indicar que el remoto está en modo de menú DVD.

(BLINK)



Mientras está en el MODO DE MENU DVD estos botones funcionarán como se indica:



VOLUME UP/DOWN cursor derecho/izquierda.

CH +/- cursor arriba/abajo



Para marcas RCA, ProScan, GE, si presiona el botón MENU, seleccionará el objeto marcado. Los botones numéricos también pueden ser utilizados para seleccionar el MENU. La tecla ENTER también puede funcionar. Para seleccionar todas las opciones del menú.



Nota: todas las funciones en otros modelos y marcas de DVD también pueden funcionar.

Saliendo del Modo de Menú DVD

Presione el botón DVD/AUX del control. el indicador debe apagarse, indicando que el control se encuentra en su modo normal de operación.

Nota: el control remoto saldrá automáticamente del modo después de 10 segundos de inactividad.

Notas Especiales

1. Debido a la amplia variedad de formatos de menú, deberá experimentar durante varias ocasiones.

CARACTERÍSTICA SLEEP

Esta característica apagará su TV en el tiempo seleccionado de 1 a 99 minutos.

Para programar la característica SLEEP

1. Mantenga presionado el botón SLEEP. El indicador permanecerá encendido. Despues libere el botón.




2. Ingrese el tiempo en minutos utilizando el teclado numérico. El indicador deberá apagarse. 8minutos de 1 - 9 presione 0 antes del número. Tiempo máximo. 99 minutos).



3. Apunte el control hacia el TV (la característica de SLEEP no trabajará a menos que el control se apunte hacia el TV).

Para apagar el Temporizador Sleep.



El programa de temporizador SLEEP puede ser cancelado y programado a cero con el siguiente procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón SLEEP hasta que el indicador destelle o presione el botón ON/OFF apagando su TV.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador no destella cuando presiona algún botón	a) cambie las baterías por dos baterías AAA alcalinas (3 V cc). b) Revise que las baterías estén bien instaladas.
El control no opera su aparato	a) intente todos los códigos para su marca. b) Intente el método de búsqueda de código.
No opera los comandos adecuadamente	Inicie nuevamente la búsqueda de código
Problemas para programar una unidad combo de TV/VCR	Intente el código de VCR para la marca. Algunas unidades COMBO pueden requerir ambos códigos para operar.
VCR no graba	Como medida de seguridad en su control, debe presionar dos veces el botón para grabar
Los controles de los canales +/- no funcionan en un TV RCA	En algunos diseños, solamente el control original operará estas funciones.
Problemas para cambiar los canales	Si su control original requiere ENTER después de un canal, presione ENTER en el control nuevo.
No hay respuesta después de presionar un botón	a) Asegúrese de que tenga baterías nuevas y apunte directamente al control. b) Revise que las baterías estén instaladas correctamente
La función SLEEP no trabaja	El control remoto debe permanecer dirigido al TV para que trabaje.

Especificaciones:

3 V cc (REQUIERE DE 2 BATERIAS TIPO "AAA")

Nota: Debe reprogramar el control después de cambiar las baterías.

www.rca.com