

# RCA

## Control Remoto Universal 15-2105

Manual del Usuario – favor de leer antes de utilizar el equipo

# UNIVERSAL



Gracias por seleccionar el Control Remoto Universal de RCA. Usted ha seleccionado un excelente producto diseñado para proporcionarle años de desempeño. Antes de utilizar su control remoto, por favor retire todas las partes de la caja, y lea cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación.

**RCU600RS**



Gracias por comprar el Control Remoto Universal de RCA. Este producto ha sido diseñado para proporcionarle muchos años de servicio operando una amplia variedad de componentes de audio y video.

Por favor conserve esta guía para referencias futuras

## TABLA DE CONTENIDO

Instalando las baterías .....	2
Descripción de los botones .....	3-4
Programando para TV .....	5
Lista de códigos para TV .....	5-6
Programando para VCR .....	7
Lista de códigos para VCR .....	7-8
Programando para DVD y lista de códigos .....	9
Programando para Sistemas DBS y lista de códigos .....	10
Programando para Sistemas de cable y lista .....	11
Programando para audio .....	12
Lista de códigos para audio .....	13
Operando funciones de audio .....	14
Función <i>SLEEP</i> .....	15
Función de Menú .....	15
Programando con búsqueda de códigos .....	16
Identificando códigos de su control remoto .....	16
Localización de fallas .....	17

Este control remoto está pre-programado para la mayoría de TVs, VCRs, Sistemas DBS, Reproductores de DVD y Receptores de Audio de las marcas RCA, GE, y ProScan.

Nota: Para usuarios de productos RCA, GE y ProScan, modelos antiguos de DBS requieren que el botón de INFO en este control sea utilizado para selecciones de programación. Utilice el botón SELECT para realizar selecciones de programación en modelos mas recientes de RCA, GE y ProScan.

Este Control Remoto Universal es compatible con la mayoría de los modelos de las siguientes marcas (o componentes controlados por infrarrojo fabricados después de 1990):

### INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS:

Su control remoto universal requiere de 2 baterías AAA (3 V cc).

Para instalar las baterías:

1. En la parte trasera del control, presione y deslice la tapa.
2. Coloque las baterías en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad.
3. Presione y deslice la tapa a su lugar nuevamente.

Nota: puede requerir programar los códigos después de cambiar las baterías.

## **DESCRIPCIÓN DE BOTONES PARA OPERACIÓN DE VIDEO**

### **LUZ INDICADORA**

Destella para indicar que el remoto está trabajando.

### **TV, VCR, DVD-AUX, DBS-CABLE**

Los botones TV, VCR, DVD-AUX, DBS-CABLE son utilizados para seleccionar el aparato que desea controlar.

### **VOL & CH**

Estos botones aumentan el volumen o números de canales.

### **MUTE**

Para silenciar el volumen de la TV

### **GO BACK**

Este botón le permite regresar al anterior canal seleccionado. Opera de la misma manera que los botones Last Channel, Previous Channel, o Recall de su control original.

### **BÚSQUEDA DE CÓDIGO**

Utilizado para programar el control remoto para buscar los códigos.

### **GUIDE**

Muestra la información de guía de TV si su TV tiene esta característica.

### **INFO**

Muestra la hora y fecha si su TV o VCR tienen esa característica. Funciona igual que el botón DISPLAY.

### **BOTONES DE NAVEGACIÓN Y SELECCIONAR**

Utilizados para moverse por la pantalla en os menús y guías. En algunos modelos de DBS el botón INFO debe ser utilizado para seleccionar el botón marcado. Utilice los botones de navegación para mover la selección hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

### **MENU/ PROG**

Presenta el menú principal. Si usted ya está en el sistema de menú, presione SELECT para escoger una selección. Utilice las flechas para moverse por las selecciones del menú.

### **CLEAR**

Quita la pantalla de menú y regresa a la vista normal.

### **0-9**

Estos números operan de la misma manera que le control remoto original, y se utilizan para ingresar códigos o números de canal.

### **ENTER**

Este botón se utiliza para completar la selección de canal para algunas marcas de TV. También es utilizado para completar el proceso de selección de código, finalmente también es utilizado en el Modo de Menú como Select o OK.

### **TV/VCR**

Estando en el modo VCR, este botón opera la función TV/VCR de su VCR.

### **REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE**

Estos botones operan de la misma manera que el control original de su VCR o DVD, usted debe presionar el botón RECORD para comenzar a grabar.

### **PIP, SWAP & INPUT**

Recuadro, y SWAP operan las características de recuadro de su TV. INPUT selecciona las entradas de video de su TV en caso de contar con esta característica.

### **SLEEP**

Este botón le permite ajustar una hora para apagar la TV de manera automática.

## DESCRIPCIÓN DE BOTONES PARA OPERACIÓN DE AUDIO

### Operación de Audio (Botones Color Rosa)

Presione AUDIO para habilitar el modo de AUDIO



**LEVEL + / -** Ajusta el nivel de las bocinas durante el modo de prueba de tono.

**DSP ON/OFF** Habilita el modo de procesamiento digital.

**DSP MODE** Cuando este modo está activado, presionarlo permite al usuario pasar por varios modos DSP.

**CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO 1, VIDEO 2**, para marcas RCA nuevas, estos botones encenderán el aparato seleccionado

**AM/FM** Estos botones permiten seleccionar la banda de su receptor de audio.

**FUNCTION** selecciona distintos aparatos de audio. Los botones numéricos también seleccionan la función bajo los botones en el modo AUDIO.

**DELAY – ON, DELAY+** aumenta o disminuye el retraso entre las bocinas normales y las del sonido surround cuando el receptor está en modo surround.

**ON/OFF, SURR, MODE** apaga y enciende el modo surround, y pasa por los distintos modos de surround.

**FRONT, CENTER, REAR**  
**TEST** ajusta los niveles de las bocinas delanteras, centrales, y traseras con los niveles + y – respectivamente. El tono de prueba debe ser activado primero presionando el botón de prueba.

**PRESET** utilizado para operar los canales estando en el modo de audio.

## PROGRAMANDO PARA TV

La mayoría de los aparatos RCA, GE, ProScan no requieren programación. Revise si su TV responde al control remoto antes de iniciar la programación.

1. Encienda manualmente su TV.

Encuentre el código de tres dígitos para su TV en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.
3. Mantenga presionado el botón TV (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.
5. Apunte el control remoto hacia su TV y presione el botón de encendido. Su TV se debe apagar.

Nota: Si su TV no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su TV encendida presione CH+, si su TV responde, no requiere programar nuevamente.
7. Anote aquí su código para referencias futuras.

CODE SEARCH INDICATOR LIGHT




TV



(OFF)

ON-OFF

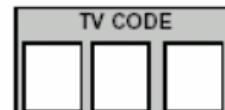

## LISTA DE CÓDIGOS PARA TV

Abex .....	172	Curtis Mathes .....	000, 004, 006
Admiral .....	001, 173, 211	.....015, 105, 162, 171, 196, 212	
Adventura .....	174	CXC .....	038
Aiko .....	016	Daewoo .....	004, 005, 006, 016, 017
Akai .....	002	.....127, 171, 190, 196, 202	
Alleron .....	046	Daytron .....	004, 006, 171, 196
Amtron .....	038	Dimensia .....	000
Anam National .....	003, 038, 192 .....193, 194	Dumont .....	004, 151
AOC 004, 005, 006, 007, 195, 196		Electroband .....	002
Audiovox .....	038	Electrohome .....	003, 004, 006, 019 .....020, 022, 196
Belcor .....	004	Emerson .....	004, 006, 012, 023
Bell & Howell .....	001, 083, 162	.....024, 025, 026, 027, 028, 029	
Bradford .....	038	.....030, 031, 032, 033, 034, 035	
Brokwood .....	004	.....036, 037, 038, 039, 041, 042	
Candle .....	004, 006, 008, 174, 196	.....043, 044, 046, 047, 123, 124	
Celebrity .....	002	.....162, 171, 177, 179, 191, 196, 208	
Citizen .....	004, 006, 008, 016, 038 .....105, 171, 174, 177, 196	Envision .....	004, 006, 196
Colortyme .....	004, 006, 010, 196, 200	Fisher .....	048, 049, 051, 162, 180
Concerto .....	004, 006, 196	Fujitsu .....	046
Contec/Cony .....	012, 013, 038	Funai .....	038, 046
Craig .....	038	Futuretec .....	038
Crown .....	038, 171	GE .....	000, 054, 003, 004, 006 .....022, 052, 055, 087, 164

## LISTA DE CÓDIGOS PARA TV (Continuación)

.....165, 166, 167, 168, 181	ProScan.....000, 181
.....196, 213	Proton.....004, 006, 012, 093, 196
Gibralter.....004, 151	Pulsar.....004, 151
.....012, 019, 056, 057, 058	Quasar.....003, 054, 070, 214
.....155, 171, 196	Radio Shack / Realistic .....000
Grundy.....038, 046, 171	.....004, 006, 012, 038
Hallmark.....004, 006, 196	.....049, 095, 162, 171, 196
Harvard.....038	RCA .....000, 100, 005, 003, 004
Hitachi .....004, 006, 012, 013	.....006, 007, 019, 096, 098
.....059, 060, 061, 135, 136, 137, 138	.....099, 101, 102, 103, 129
.....139, 140, 141, 142, 143, 144, 145	.....179, 181, 188, 190, 196
.....146, 148, 150, 179, 196, 198, 199	.....202, 203, 215, 233
IMA.....038	Runco .....151
Infinity .....062	Sampo .....004, 006, 171, 172, 196
Janeil.....174	Samsung .....004, 005, 006, 012, 015
JBL.....062	.....017, 019, 104, 105, 106
JCB .....002	.....171, 172, 196, 201, 204
JC Penney .....000, 004, 005, 006	Sansui .....191, 208
.....008, 022, 052, 054, 058, 063	Sanyo .....004, 048, 049, 080
.....064, 072, 087, 105, 171, 172	.....107, 162, 169, 180
.....181, 196, 201, 207	Scotch .....006, 196
Jensen .....004, 006, 196	Scott .....004, 006, 012, 024
JVC .....013, 012, 054, 060, 065, 066	.....035, 038, 046, 196
.....067, 123, 157, 158, 159, 182	Sears .....000, 004, 006, 013, 019, 046
Kawasho .....002, 004, 006, 196	048, 049, 051, 066, 071, 072, 109
Kenwood .....004, 006, 019, 196	.....110, 162, 180, 181, 189, 196, 207
Kloss Novabeam.....068, 069	Sharp .....173, 095, 171, 004, 006
.....174, 183	.....012, 029, 111, 112, 113, 122, 196
KTV .....038, 070, 171, 177	Shogun .....004
LG (Goldstar) .....004, 005, 006	Signature .....001, 083
.....156, 172	Simpson .....008
Loewe .....062	Sony .....002, 205, 216, 218
Logik.....083	Soundesign .....004, 006, 008
Luxman .....004, 006, 196	.....038, 046, 196
LXI .....000, 006, 049, 062, 071	Squareview .....189
.....072, 073, 162, 181, 196, 207	SSS .....004, 038
Magnavox .....004, 006, 008, 019	Starlite .....038
.....062, 068, 069, 075, 076, 077	Supre-Macy .....174
.....088, 130, 131, 132, 133, 134	Superne .....002
.....183, 196, 219, 235	Sylvania .....004, 006, 008, 019
Majestic .....083	.....062, 068, 069, 075, 076
Marantz .....004, 006, 062, 078, 196	.....077, 088, 116, 161, 183, 196
Megatron .....006, 059, 196	Symphonic .....033, 038, 189
Memorex .....001, 006, 082	Tandy .....173
.....083, 162, 196	Tatung .....003
MGA .....004, 005, 006, 019, 022	Technics .....054
.....051, 079, 080, 082, 196	Techwood .....004, 006, 054, 196
Midland .....054, 151, 171, 172, 181	Teknika .....004, 005, 006, 008, 012
Minutz .....052	.....013, 016, 038, 046, 076
Mitsubishi .....004, 005, 006, 019	.....082, 083, 105, 170, 171, 214
.....022, 051, 079, 080	Telexaption .....117
.....081, 082, 125, 196	Tera .....004, 012, 093
Montgomery Ward .....083	TMK .....004, 006, 196
Motorola .....003, 173	Toshiba .....049, 071, 072, 105, 109
MTC .....004, 005, 006, 105, 196	.....117, 118, 160, 162, 201, 207
Multitech .....038	Totevision .....171
Multivision .....084	Universal .....052, 087
NAD006, 071, 072, 185, 196, 207	Victor .....066, 182
NEC .....003, 004, 005	Vidtech .....004, 005, 006, 196
.....006, 196, 200	Viking .....174
Nikko .....006, 016, 196	Wards .....000, 001, 004, 005, 006
NTC .....016	.....019, 024, 033, 046, 052
Onwa .....038	.....062, 068, 069, 075, 076, 083
Optimus .....185	.....087, 088, 095, 119, 120, 196
Optonica .....095, 173	Yamaha .....004, 005, 006, 019, 196
Orion .....035, 191, 208	Zenith .....004, 051, 083, 152
Panasonic .....003, 054, 062, 170, 214	.....153, 154, 210, 217
Philco .....003, 004, 005, 006, 008	
.....012, 019, 062, 068, 069	
.....075, 077, 183, 196	
Philips .....003, 004, 008, 012, 019	
.....062, 068, 069, 075, 076	
.....086, 087, 088	
Pilot .....004, 171	
Pioneer .....004, 006, 090, 091	
.....092, 179, 185, 196	
Portland .....004, 005, 006	
.....016, 171, 196	
Price Club .....105	
Prism .....054	


## PROGRAMACIÓN PARA VCR

La mayoría de los aparatos RCA, GE, ProScan no requieren programación. Revise si su TV responde al control remoto antes de iniciar la programación.

1. Encienda manualmente su VCR.

Encuentre el código de tres dígitos para su VCR en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.

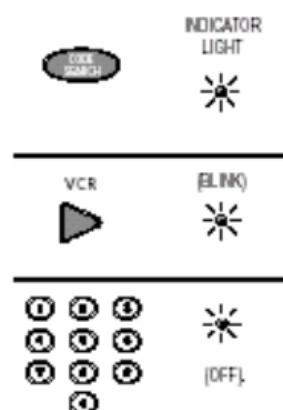


3. Mantenga presionado el botón VCR (el indicador destellará y permanecerá encendido)
4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.

5. Apunte el control remoto hacia su VCR y presione el botón de encendido. Su VCR se debe apagar.

Nota: Si su VCR no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su VCR encendida presione CH+. Si su VCR responde, no requiere programar nuevamente.
7. Anote aquí su código para referencias futuras.

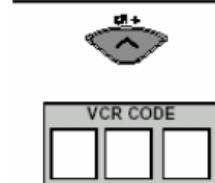

## LISTA DE CÓDIGOS PARA VCR

Admiral .....	001	Colt .....	061
Adventura .....	026	Craig .....	013, 014, 023, 061
Aiko .....	027	Curtis-Mathes .....	000, 009, 013
Aiwa .....	026	.....016, 018, 021, 022, 024, 115	
Akai .....	003, 005, 007 .....008, 111, 112, 113	Cybernex .....	013
American High .....	021	Daewoo .....	015, 017, 019, 025 .....026, 027, 028, 110
Asha .....	013	Daytron .....	110
Audio Dynamics .....	009, 010	DBX .....	009, 010
Audiovox .....	014	Dimensia .....	000
Bell & Howell .....	011	Dynatech .....	026
Beaumark .....	013	Electrohome .....	014, 029
Broksonic .....	012, 025, 031	Electrophonic .....	014
Calix .....	014	Emerson .....	012, 014, 015, 021, 024
Candle .....	013, 014, 015, 016 .....017, 018, 019	025, 026, 029, 030, 031, 032, 033 .....034, 036, 037, 038, 039, 040, 041	
Canon .....	021, 022	042, 044, 045, 046, 047, 065, 105 .....113, 116, 117, 130	
Capehart .....	020, 110	Fisher .....	011, 023, 052, 048
Carver .....	062	.....049, 050, 051, 118	
CCE .....	027, 061	Fuji .....	021, 119
Citizen .....	013, 014, 015, 016 .....017, 018, 019, 027	Funai .....	026
ColorTyme .....	009	Garrard .....	026

## LISTA DE CÓDIGOS PARA VCR (Continuación)

GE .....	.000, 013, 021	Samsung.....	.013, 015, 053
	.022, 053, 115, 120		.055, 033, 112
Grandiente .....	.026	Sankyo .....	.001, 104
Harley Davidson .....	.026	Sansui .....	.010, 092, 111, 123
Harman Kardon .....	.009	Sanyo .....	.011, 013, 023
Harwood .....	.061	Scott .....	.012, 015, 025, 032
Headquarter.....	.011		.038, 065, 116
Hitachi .....	.055, 056, 057, 107	Sears .....	.011, 014, 021, 023, 028
	111, 120		.048, 049, 050, 051
HI-Q .....	.023		.055, 056, 107, 118
Instant Replay .....	.021	Sharp .....	.001, 017, 029, 094, 095
JCL .....	.021		.096, 097
JC Penney .....	.009, 010, 011, 013	Shintom .....	.056, 061, 098
	.014, 021, 022, 060, 107, 118	Shogun .....	.013
Jensen .....	.055, 056, 111	Signature .....	.001
JVC ..009, 010, 011, 018, 111, 123		Singer .....	.021, 061, 128
Kenwood .....	.009, 010, 011, 016	Sony .....	.098, 099, 119
	.018, 111, 123	STS .....	.021, 107
KLH .....	.061	Sylvania.....	.021, 022, 026,
Kodak .....	.014, 021		.062, 063, 065, 124
LG (Goldstar) 009, 014, 018, 054		Symphonic .....	.026
Lloyd.....	.026	Tandy .....	.011
Logik .....	.061	Tashiko .....	.014
LXI .....	.014	Tatung .....	.111
Magnavox .....	.021, 022, 062	Teac .....	.026, 085, 111
	.063, 104, 108, 124	Technics .....	.021, 109
Magnin .....	.013	Teknika ..014, 021, 022, 026, 100	
Marantz ..062, 011, 010, 016, 009			.129
	.018, 021, 022, 064	Toshiba ..015, 049, 051, 055, 065	
Marta .....	.014		.116
Matsushita .....	.021	Totlevision .....	.013, 014
MEI .....	.021	TMK .....	.013, 024, 047
Memorex ..001, 011, 013, 014		Unitech .....	.013
	.021, 022, 023, 026, 104	Vector Research ..009, 010, 015	
MGA .....	.029, 065, 113		.016
MGN Tech.....	.013	Victor .....	.010
Midland .....	.053	Video Concepts ..009, 010, 015	
Minolta .....	.055, 056, 107		.016, 113
Mitsubishi.....029, 055, 056, 065		Videosonic .....	.013
	.066, 067, 068, 069, 070, 071	Wards ..001, 013, 014, 015, 021	
	.073, 072, 074, 106, 113, 123	.022, 023, 026, 029, 055, 056, 061	
Montgomery Ward .....	.001, 075		.096, 101, 102, 103, 107, 116
Motorola.....	.001, 021	XR-1000 .....	.021, 026, 061
MTC .....	.013, 026	Yamaha ..009, 010, 011, 018, 111	
Multitech 013, 016, 026, 053, 061		Zenith ..098, 104, 119, 128	
NEC ..009, 010, 011, 018, 064			
	.076, 078, 079, 111, 123		
Nikko .....	.014		
Noblex .....	.013		
Olympus.....	.021		
Optimus .....	.001, 014		
Optonica .....	.096		
Orion .....	.031		
Panasonic .....	.021, 022, 109		
	.125, 126, 127		
Pentax ..016, 055, 056, 107, 120			
Pentax Research ..	.018		
Philco .....	.021, 022, 062, 063		
Philips ..021, 022, 062, 096, 124			
Pilot .....	.014		
Pioneer ..010, 055, 080, 081, 123			
Portland ..016, 017, 019, 110			
ProScan .....	.000		
Protec .....	.061		
Pulsar .....	.104		
Quarter .....	.011		
Quartz .....	.011		
Quasar .....	.021, 022, 125		
RCA ..000, 003, 013, 021, 022			
	.055, 056, 082, 083, 084		
	.085, 086, 087, 088, 089		
	.090, 091, 107, 115, 120, 125		
Radio Shack / Realistic ..001			
	.011, 013, 014, 021, 022, 023		
	.026, 029, 049, 050, 096		
Radix .....	.014		
Randex .....	.014		
Ricoh .....	.128		
Runco .....	.104		

## PROGRAMACIÓN PÁRA DVD

La mayoría de los aparatos RCA, GE, ProScan no requieren programación. Revise si su TV responde al control remoto antes de iniciar la programación.

1. Encienda manualmente su DVD.

Encuentre el código de tres dígitos para su VCR en la lista que se encuentra abajo.

INDICATOR LIGHT



2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.




3. Mantenga presionado el botón DVD (el indicador destellará y permanecerá encendido)



4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.

ON/OFF

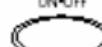

5. Apunte el control remoto hacia su DVDR y presione el botón de encendido. Su DVD se debe apagar.

Nota: Si su DVD no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su DVD encendido presione CH+. Si su DVD responde, no requiere programar nuevamente.

7. Anote aquí su código para referencias futuras.



## CÓDIGOS PARA DVD

Aiwa .....	350
Hitachi.....	351
JVC.....	161, 352
Konka .....	353, 354
Magnavox.....	162, 356, 357
Mitsubishi .....	163
Panasonic .....	355
Philips .....	162, 356, 357
Pioneer.....	165
ProScan .....	160
RCA .....	160
Sanyo .....	359
Sony.....	166, 360, 361
Toshiba .....	167, 362, 363
Zenith .....	364

## PROGRAMANDO PARA SISTEMA DBS


La mayoría de los aparatos RCA, GE, ProScan no requieren programación. Revise si su TV responde al control remoto antes de iniciar la programación.

1. Encienda manualmente su DBS.

Encuentre el código de tres dígitos para su DBS en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.

INDICATOR LIGHT

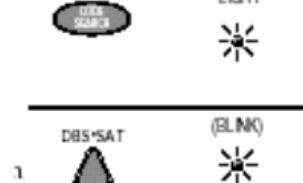

3. Mantenga presionado el botón DBS(el indicador destellará y permanecerá encendido)




4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.

5. Apunte el control remoto hacia su DBS y presione el botón de encendido. Su DBS se debe apagar.



Nota: Si su DBS no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su DBS encendido presione CH+. Si su DBS responde, no requiere programar nuevamente.

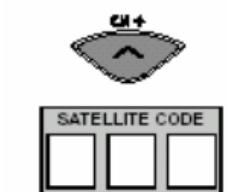

7. Anote aquí su código para referencias futuras.

## CÓDIGOS PARA SISTEMAS DE SATÉLITE

Alphastar.....	079	Panasonic .....	075
Echostar (Dish System) .....	089	Philips .....	085
Echosphere (Dish Net) .....	079	Primestar.....	076
GE.....	071, 080, 081	Proscan .....	071, 080, 081
Hitachi SYS I.....	084	RCA .....	071, 080, 081
Hitachi SYS II .....	083	Sony .....	072
Hughes .....	077, 090	Toshiba.....	073
Magnavox .....	085	Uniden.....	086
JVC .....	082		

## PROGRAMANDO PARA LOS RECEPTORES DE CABLE


1. Encienda manualmente su Codificador de Cable

Encuentre el código de tres dígitos para su Codificador de Cable en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.



3. Mantenga presionado el botón CABLE (el indicador destellará y permanecerá encendido)

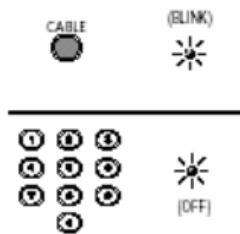


4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.



5. Apunte el control remoto hacia su Codificador de Cable y presione el botón de encendido. Su Codificador de cable se debe apagar.

Nota: Si su Codificador de Cable no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su Codificador de Cable encendido presione CH+. Si su Codificador de Cable responde, no requiere programar nuevamente.

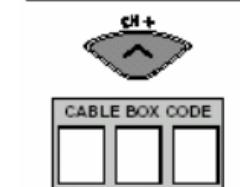

7. Anote aquí su código para referencias futuras.

## LISTA DE CÓDIGOS PARA CODIFICADORES DE CABLE

ABC ..001, 003, 004, 005, 006, 007	Pioneer.....034, 033
Antronix .....008, 009	RCA .....000, 047, 049
Archer .....008, 009, 010, 011	Realistic .....009
Cabletenna .....008	Regal .....022, 035
Cableview .....008	Regency .....017
Century .....011	Rembrandt .....003
Citizen .....011	Samsung .....034
Colour Voice .....012, 013	Scientific Atlanta ..006, 036, 037
Comtronics .....015	Signal .....038
Contec .....016	Signature .....003
Eastern .....017	Sprucer .....000
Garrard .....011	Standard Components .....039
GC Electronics .....009	Starcom .....001, 007, 018
Gemini .....018, 019	Stargate .....018
General Instru .....003	Starquest .....018
Hamlin .....020, 021, 022, 035	Tocom .....004, 023
Hitachi .....003	Tusa .....018
Jasco .....011	TV86 .....027
Jerrold .....001, 003, 005, 007, 018	Unika .....008, 009, 011
.....023, 024, 046	United Cable .....001
Magnavox .....025	Universal .....008, 009, 010, 011
Movie Time .....027, 028	Video Way .....044
NSC .....027, 028	View Star .....015, 016, 025, 027
OAK .....029, 016	Zenith .....050, 051
Panasonic .....000, 048	
Philips .....011, 012, 013, 019, 025	
.....030, 031, 032	

## PROGRAMANDO PARA AUDIO

Este control remoto opera muchas características encontradas en los receptores de audio y video y mini-receptores de sonido. El control remoto está pre-programado para operar la mayoría de los receptores de Audio y Video RCA y ProScan. Otras marcas de receptores y mini-sistemas necesitan ser programadas con el botón AUDIO antes de utilizar el aparato. Vea la página 13 para la lista de códigos.

1. Encienda manualmente el aparato que desea controlar.

Encuentre el código de tres dígitos para su Sistema de Audio en la lista que se encuentra abajo.

2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda, después libere el botón.

CODE  
SEARCH



AUDIO



(BLINK)



(OFF)

3. Mantenga presionado el botón AUDIO (el indicador destellará y permanecerá encendido)

ON/OFF



4. Ingrese el código con los botones numéricos, después de ingresar el código, el indicador se apagará.


5. Apunte el control remoto hacia su Codificador de Cable y presione el botón de encendido. Su Codificador de cable se debe apagar.



Nota: Si su aparato no se apaga, intente otros códigos para la marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está en la lista, intente el método de Búsqueda de Código en la página 16.

6. Con su aparato encendido presione VOL+. Si su aparato responde, no requiere programar nuevamente.

7. Anote aquí su código para referencias futuras.

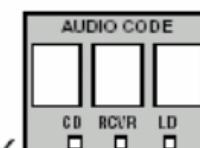

Nota: los códigos de CD deben ser programados con la tecla DVD.

## LISTA DE CODIGOS DE COMPONENTES DE AUDIO

### RECEPTOR DE AUDIO

#### CD

- Aiwa ..... 175, 203  
ADC ..... 200  
ADO ..... 201  
Akai ..... 205  
Denon ..... 208  
Dynatech ..... 177  
Emerson ..... 178  
Fisher ..... 179, 212, 213  
GE ..... 216  
Hitachi ..... 180  
Inkel ..... 220  
JVC ..... 181, 221  
Kenwood ..... 183, 222, 224  
Luxman ..... 225  
NEC ..... 184  
Marantz ..... 185, 226  
MCS ..... 228  
Mitsubishi ..... 229, 230  
Nakamichi ..... 232, 233  
On kyo ..... 186, 234, 235  
Optimus ..... 237, 238, 239  
Panasonic ..... 188  
Pioneer ..... 189, 240  
RCA ..... 190, 211  
Sanyo ..... 250  
Sears ..... 207  
Sherwood ..... 243  
Sony ..... 195, 209, 244  
Teac ..... 245, 246, 247  
Technics ..... 197  
Toshiba ..... 231  
Yamaha ..... 198, 199, 248

- Aiwa ..... 250, 251, 252,  
..... 254, 255, 256,  
JVC .....  
Kenwood .....  
RCA .....  
Sony ..... 260, 261,  
Yamaha .....

#### LASER DISC

- RCA .....

## **OPERANDO LAS FUNCIONES DE AUDIO**

**Nota:** No todas las funciones de audio trabajan para todas las marcas. Vea la página 15 para la lista de códigos de audio para operar la marca de su equipo.

### **ENCENDIENDO EL RECEPTOR O MINI-SISTEMA**

Apunte el control remoto hacia el receptor y presione el botón de AUDIO. El receptor deberá encenderse. En algunos casos, se tiene que presionar el botón AUDIO y después el botón ON/OFF para encender el sistema.

### **SELECCIONANDO UN APARATO DE ENTRADA**

Aparatos de entrada como un reproductor de CD, o casettera, pueden ser seleccionados, dependiendo de las características de su receptor o mini-sistema. La selección de entrada puede ser realizada presionando el botón marcado o presionando el botón FUNCTION para pasar los las entradas disponibles en su sistema.

**Nota:** probablemente usted tendrá que probar con su sistema ya que no todos los productos trabajan de la misma manera.

### **UTILIZANDO LOS BOTONES NUMÉRICOS PARA CAMBIAR LAS ENTRADAS DE AUDIO**

Para seleccionar un aparato, presione el número de botón (1-6) que corresponde al aparato que desea operar. (**CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO 1, VIDEO 2,**)

### **UTILIZANDO LOS BOTONES DE FUNCIÓN PARA CAMBIAR LOS APARATOS DE AUDIO**

Para seleccionar un aparato presione el botón FUNCTION hasta que aparezca la entrada que usted desea operar en su sistema.

### **OPERANDO UN REPRODUCTOR DE CD O CASSETTERA**

Utilice los botones Play, forward, Reverse, record, Stop, y Pause para los reproductores de CD y casetteras. En algunos casos los botones preestablecidos (CG+/CH-) Pueden trabajar para cambiar de pista.



### **OPERANDO EL SINTONIZADOR AM/FM**

1. Presione el botón de AUDIO
2. Presione el botón TUNER
3. Presione el botón AM/FM para cambiar de banda.
4. Utilice los botones preestablecidos (CH+/CH-) para moverse por los canales preestablecidos.

### **OPERANDO EN SISTEMA DE SONIDO SURROUND TEATRO EN CASA**

Con receptores RCA, si presiona dos veces el botón TV, debe encender el receptor.

1. Encienda su TV.
2. Presione el botón de AUDIO.
3. Seleccione la entrada de audio utilizando el botón marcado o con el botón FUNCTION
4. Presione los botones VOL+ y VOL- para controlar el volumen.

Nota: los botones de volumen pueden operar en el TV y el receptor al mismo tiempo. Si esto representa un problema, puede ser resuelto inhabilitando las bocinas del TV en el Menú de TV.

### **CONTROLANDO LA CARACTERÍSTICA DE SONIDO SURROUND**

La característica surround puede ser apagada o encendida presionando el botón SURR ON/OFF.

1. Presione el botón SURR MODE hasta que aparezca el modo deseado.
2. Presione DELAY + o DELAY- para lograr el efecto de sonido deseado.
3. presione DSO ON/OFF para encender o apagar el DSP (Procesador de Señal Digital)
4. Presione el botón DSP hasta lograr el efecto deseado.
5. Presione el botón de prueba para escuchar el nivel de las bocinas.
6. Presione FRONT, CENTER o REAR para seleccionar las bocinas.
7. Presione los botones LEVEL + o LEVEL – para ajustar el nivel de volumen de las bocinas.

## CARACTERÍSTICA SLEEP


Esta característica apagará su TV en el tiempo seleccionado de 1 a 99 minutos.

1. Mantenga presionado el botón SLEEP. El indicador permanecerá encendido. Despues libere el botón.
2. Ingrese el tiempo en minutos utilizando el teclado numérico. El indicador deberá apagarse. 8minutos de 1 – 9 presione 0 antes del número, Tiempo máximo. 99 minutos).
3. Apunte el control hacia el TV (la característica de SLEEP no trabajará a menos que el control se apunte hacia el TV).

### Para apagar el Temporizador Sleep.

El programa de temporizador SLEEP puede ser cancelado y programado a cero con el siguiente procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón SLEEP hasta que el indicador destelle o presione el botón ON/OFF apagando su TV.

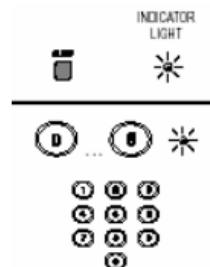

## FUNCIÓN DE MENÚ

La función de menú es utilizada para realizar cambios en los ajustes seleccionados, como color, canales, temporizadores, etc. El botón MENU sirve para los modos TV, DVD, y DBS / SAT. Cada menú varía entre marca.


### INGRESANDO AL MODO DE MENÚ

1. Presione el botón del aparato en el control para el menú del aparato deseado.
2. Presione el botón de menú. Esto le permite ver el menú del aparato seleccionado. El menú se debe ver en su TV.
3. Estando en el Modo de Menú, estos botones funcionarán como sigue:

Navegación derecha/ izquierdo: cursor izquierdo y derecho  
Navegación arriba/ abajo: cursor arriba y abajo.

**MENU.** Este botón aplica al objeto marcado del menú.


**SELECT** este botón puede ser utilizado para seleccionar el objeto del menú, especialmente en DVD.

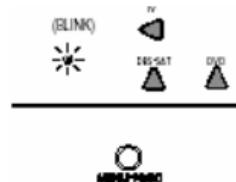

Nota: No todas las funciones en otros modelos y marcas de TV también pueden funcionar

### SALIR DEL MODO DE MENU

Presione el botón CLEAR para regresar a la operación normal.

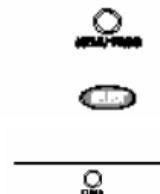


## PROGRAMANDO CON BÚSQUEDA DE CÓDIGO

Si su TV, VCR, DBS, DVD, o Codificador de Cable no responde después de intentar todos los códigos de la lista, o si su marca no está en la lista intente buscar el código siguiendo estos pasos.

1. Encienda el aparato que desea programar.
2. Mantenga presionado CODE SEARCH hasta que el indicador encienda después libere el botón.
3. Presione y libere el botón del aparato que desea programar. El indicador destellará y permanecerá encendido.
4. Presione y libere el botón ON/OFF hasta que el aparato se apague.

**Importante:** usted deberá apagar el botón ON/OFF hasta 20 veces.

5. Cuando su aparato se apague, presione ENTER y el indicador se apagará.

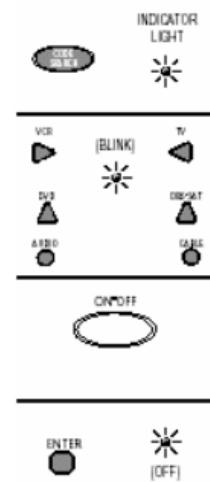

## IDENTIFICANDO LOS CÓDIGOS DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Si usted necesita encontrar el código de tres dígitos para su TV, VCR, DVD, DBS o Codificador de cable después de utilizar la búsqueda de códigos, siga este procedimiento.

1. Mantenga presionado CODESEARCH hasta que el indicador encienda, después, libere el botón.
2. Presione y libere el botón del aparato del que desea recuperar el código. El indicador destellará y permanecerá encendido.
3. Presione y libere CODE SEARCH el indicador se apagará.
4. Comenzando desde el 0 presione los botones numéricos en orden (0-9) hasta que el indicador destelle.
5. El número con el que destelle es el primer dígito del código.
6. Repita el paso 4 hasta obtener los tres dígitos del código.



## LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El indicador rojo no destella cuando presiona algún botón	a) cambie las baterías por dos baterías AAA alcalinas (3 V cc). b) Revise que las baterías estén bien instaladas.
El control no opera los aparatos de video	a) intente todos los códigos para su marca. b) Intente el método de búsqueda de código.
No opera los comandos adecuadamente	Inicie nuevamente la búsqueda de código
Problemas para programar una unidad combo de TV/VCR	Intente el código de VCR para la marca. Algunas unidades COMBO pueden requerir ambos códigos para operar.
VCR no graba	Como medida de seguridad en su control, debe presionar dos veces el botón para grabar
Problemas para cambiar los canales	Si su control original requiere ENTER después de un canal, presione ENTER en el control nuevo.
No hay respuesta después de presionar un botón	a) Asegúrese de que tenga baterías nuevas y apunte directamente al control. b) Revise que las baterías estén instaladas correctamente
El botón SELECT no responde	Intente utilizar el botón MENU o INFO para hacer la selección mientras se encuentra en la guía de programación
El indicador se enciende	Código inválido para el aparato, revise la lista de códigos y programe nuevamente el control remoto.

**Nota:** Debe reprogramar el control después de cambiar las baterías.

## ESPECIFICACIONES:

3 V cc (REQUIERE DE 2 BATERIAS TIPO "AAA")

[www.rca.com](http://www.rca.com)