

ONE[®]
FOR ALL

English	Instruction manualP. 4
Dansk	Brugsanvisnings. 20
Norsk	Bruksanvisnings. 36
Svensk	Bruksanvisnings. 52
Suomi	Käyttöohjes. 68
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεως 84
Русский	Инструкция пользователя 100
Türkçe	Kullanım kılavuzu 116
Deutsch	BedienungsanleitungP. 132
Español	Guía del usuarioP. 148



URC-3740

Universal remote[®]

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung


Mando a Distancia[®] Universal

Batteries



Quick Set UP

1.

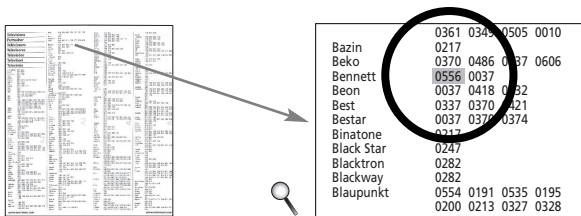


2.




3.



4.



5.

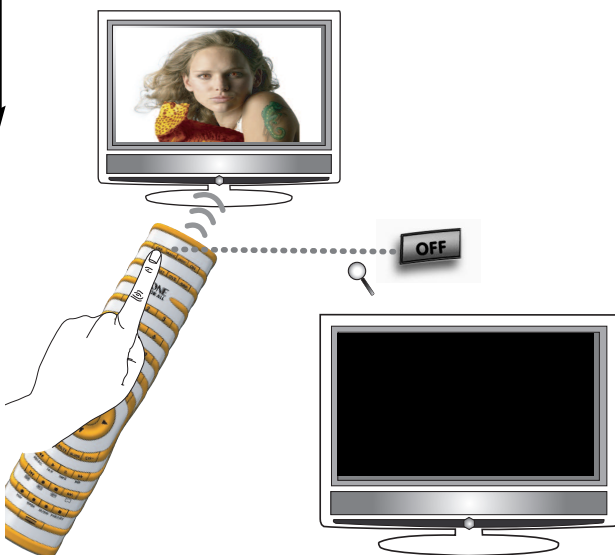

INSTALLING THE BATTERIES	5
THE KEYPAD	5

SET UP	
DIRECT CODE SET UP	8
SEARCH METHOD	9
SET-UP CODES	
TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	164
VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	172
SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	177
VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	177
MIS : Audio / Miscellaneous Audio	177
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System	177
TUNER : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	178
LDP : Laser Disc Player / Video CD	179
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	179

CODE BLINK OUT (to find out which code is currently programmed)	10
---	----

THE LEARNING FEATURE (How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL 4)	11
--	----

OPERATIONAL RESET	12
--------------------------	----

EXTRA FEATURES	
• Mode reassignment (Changing a device mode)	13
• Volume Lock	14
• Macros (sequence of commands)	15
• Key Magic® (how to program missing functions from your original <i>lost</i> or <i>broken</i> remote)	17
• Key Move (How to move a function to another key 'within a device mode' or towards 'another device mode')	18

PROBLEM & SOLUTION	19
-------------------------------	----

CUSTOMER SERVICE	19
-------------------------	----

Installing the batteries

Your ONE FOR ALL 4 needs 4 new "AAA/LR6" alkaline batteries.

- 1  Press "Battery Unlock" to unlock the battery cover from the back of your ONE FOR ALL 4.
- 2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Place the battery cover back into place.

The Keypad

- 1  **To switch off your equipment**
- 2  **To set up your ONE FOR ALL 4.**
Additionally the MAGIC key may be used as SHIFT key.
- 3  **Back-light On/Off**
- 4  **To switch on your equipment**
- 5 **Device keys with mode indication**
During operation of the ONE FOR ALL the red LED (Light Emitting Diode) underneath a device key will light up every time a key is pressed to indicate the device mode you are using.



Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector




DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD, Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi



Satellite Receiver, DVB-T, Cable Converter, DSS / Video Accessory (e.g. Media Centres), Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder



Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

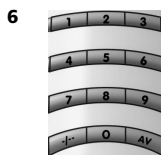

Number Keys

If your original remote has an **20** key, this function can be found under the AV key.

If your original remote has an **10** or **-/--** key, this function can be found under the **-/--** key.

In AMP mode : Input Select keys



→ TUN



→ TV



→ DVD



→ SAT/CBL



→ CD



→ Tape



→ Video



→ Audio



→ AUX



→ 6CH/5,1

- 7**  In TV mode : **AV/Input** or **20** or **C/P**
In SAT mode : **TV/SAT** or **TV/DTV**
In DVD mode : **TV/DVD** or **20**
In AMP mode : **Function Select** or **Input Source**
- 8** 

 **Volume +/- and Mute Keys**
If the device you programmed does not have volume functionality, you will obtain the VOL +/- and Mute functionality from your Television.
In TV mode :   = **Colour +/-**
- 8**  **Menu**
- 9**  **Exit the Menu**
- 10** 
 **Channel +/- Keys**
In TV mode :   = **Brightness +/-**
- 11**  **to navigate in Menu operation and confirm your choice pressing the OK key**
- 12**  In TV, SAT and/or DVD mode : **Guide**
In AMP mode : **DSP**
- 13**  In TV and/or SAT mode : **Recall**
In DVD and/or AMP mode : **Rewind**
In SAT mode :   = **Rewind**
- 14**  In TV mode : = **16:9**
In SAT mode : = **Options**
In DVD and/or AMP mode : = **Play**
In SAT mode :   = **Play**
- 15**  In TV and/or SAT mode : **Info** or **OSD**
In DVD and AMP mode : **Pause**
In SAT mode :   = **Pause**
- 16**  In TV and/or SAT mode : **PIP**
In DVD and AMP mode : **Fast Forward**
In SAT mode :   = **Fast Forward**

- 17**  
In TV and/or SAT mode : **Text On**
In DVD and/or AMP mode : **Skip Reverse**
In TV mode :   = **DTV**
In SAT mode :   = **Skip Reverse**
In DVD mode :   = **DVD/HDD, DVD/VCR or TV/DVD**
- 18**  
In TV and SAT mode : **Hold/Stop**
In DVD and/or AMP mode : **Record**
In SAT mode :   = **Record**
- 19**  
In TV and/or SAT mode : **Text Expand**
In DVD and AMP mode : **Stop**
In SAT mode :   = **Stop**
- 20**  
In TV and/or SAT mode : **Text off**
In DVD and AMP mode : **Skip Forward**
In SAT mode :   = **Skip Forward**
- 21**  **FAV**
In TV and SAT mode : **Red (fastext)**
In DVD mode : **Zoom** or **SP/LP**
In SAT and AMP mode :   = **Favourite**
- 22**  **OPEN**
In TV and SAT mode : **Green (fastext)**
In DVD mode : **Open/Close** or **Guide**
In SAT mode :   = **TV/Radio or Open/Close**
- 23**  **AUDIO**
In TV and SAT mode : **Yellow (fastext)**
In DVD mode : **Audio** or **Timer**
In SAT and AMP mode :   = **Audio or Language**
- 24**  **PVR/LIST**
In TV and SAT mode : **Blue (fastext)**
In DVD mode : **PVR, List** or **Subtitle**
In SAT mode :   = **PVR, List or Subtitle**

- **Some functions can be reached simply pressing and releasing the MAGIC key before pressing the corresponding function (the MAGIC key will remain shifted for 10 seconds).**

Direct code set up

Example: To set up the ONE FOR ALL 4 for your television:


- 1** Find the code for your device (e.g. **Bennett Television**) in the Code list (page **164 - 182** in the manual). Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**

Bazin	0261 0249 0005 0010
Beko	0370 0496 0007 0606
Bennett	0556 0037
Beon	0037 0418 0002
Best	0337 0370 0021
Bestar	0037 0370 0174
Birstone	0001
Black Star	0282
Blacktron	0282
Blackway	0554 0191 0535 0195
Blaupunkt	0200 0213 0327 0328


- 2** Press the **TV** key on the ONE FOR ALL 4 to select the device you wish to Set-Up.



- 3** Press and **hold down** the **MAGIC** key (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.



- 4** Enter your **four-digit device code** using the number keys (e.g. **Bennett code 0556**). The red LED will blink twice to confirm that the code is stored.



- 5** Now, aim the ONE FOR ALL 4 at your device and press **OFF**. If your device switches off, the ONE FOR ALL 4 is ready to operate your device.



- 6.** Next, switch your device back on (pressing **ON**, a **number key** or **CH+**) and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.



- **If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device OR if your brand is not listed at all, try the search method described on page 9.**
- **Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.**
- **Remember to press the correct device key before operating your device. Only one device can be assigned to a device mode. If your original remote operates more than one device, you need to set up each device separately.**
- **If you find that some functions are missing you can either "learn" them from your original remote or use "Key Magic®" if your original remote is broken.**

Search Method

- > **If your device does not respond** to the ONE FOR ALL 4 after you have tried all the codes listed for your brand.
- > The Search Method may also work **if your brand is not listed** at all.

The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 4.

Example: To search for your TV code:

- 1 Switch on your television (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
- 2  Press the **TV key** on your ONE FOR ALL 4.
- 3  Press and **hold down** the **MAGIC key** (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.  x2
- 4  Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
- 5  Next, press **OFF**.
 - If you wish you may also search for your code using another function than "OFF". Simply choose between 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP or MUTE instead.
- 6  Aim the ONE FOR ALL 4 at your Device. Now press **CH+** over and over, until your e.g. Television switches off.
 - Everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL 4 will send out a **POWER** signal (the function you chose at step 5) from the next code contained in the memory.
 - You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
 - If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key.
 - Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 4 at your Device while pressing this key.
- 7  **As soon as your Device switches off**, press the **MAGIC key** to store the code.
 - If your Device does not switch on pressing the ON key, simply press the OFF key, a number key or CH+ to switch your e.g. Television back on.
 - To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.
 - If your Video's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of OFF during step 5.

Code Blink out

(To find out which code is currently programmed)

Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 4, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out your Television code:

1  Press **TV** once.

2  Press and **hold down** the **MAGIC** key (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.



3    Press **9 9 0**. The red LED underneath the TV key will blink twice.

4  For the first digit **of your four-digit** code, press **1** and count all the red blinks.

5  For the second digit, press **2** and count all the red blinks.

6  For the third digit, press **3** and count all the red blinks.

7  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks.

Now you have your four-digit code.

- *If there are no blinks, the digit is "0".*
- *If you are not sure how many times it blinked, simply press the corresponding digit again to repeat the blink-back.*

Quick Code Reference

Device Type

Code

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

The Learning Feature


(How to copy functions from your original working remote
onto the ONE FOR ALL 4)

Before you start:

- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "Red" key of your ONE FOR ALL 4.

- 1 Place both remote controls (the ONE FOR ALL 4 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**

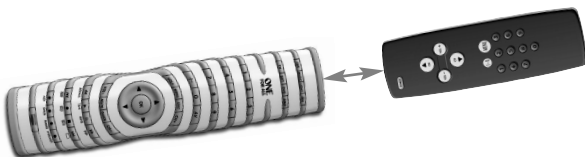

- 2**  Press and **hold down** the **MAGIC key** (for approximately 3 seconds) until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.



- 3**    Press **9 7 5** (the red LED will blink twice).

- 4**  Press the **device key (on the ONE FOR ALL remote)** to select the mode to which you want to copy the learned function (**Example: TV key**).

- 5**  Press the **key (on the ONE FOR ALL remote)** where you want to place the learned function (**Example: "Red" key**). The red LED (underneath the TV key in this example) will flash rapidly.



- 6**  Press and **hold the key (on your original remote)** that you want to copy until the red LED blinks twice (**Example: "mono/stereo" key**).

If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.

- 7**  To exit the learning mode, press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED blinks twice.

- **Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.**
- **The ONE FOR ALL 4 can learn approximately 100 functions.**
- **You can replace a learned function by placing another learned function on top.**
- **Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.**

Shifted Learning (magic = Shift key)

You can also learn a function on a key of the ONE FOR ALL without sacrificing the original ONE FOR ALL function.

To install a Shifted Learning function:

simply follow steps 1 - 7 on the previous page.

..only, at step 5 first...



Press and release **the MAGIC (= SHIFT)** key then.....

5



Press the (e.g.) Red key. The red.....

To access the shifted function:

press MAGIC (= Shift key) and then the key you have learned on (e.g. Red key in our example on the previous page).

To delete a learned function:

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 7 6** (the red LED key will blink twice).
- 3 Press the **device key** in which the function will be deleted.
- 4 Press **twice on the learned key which will be deleted** (underneath the TV key in this example) and the original functions of the ONE FOR ALL 4 will now be present.

- If there is another key which you wish to delete, repeat steps 1-4.

- To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press "the learned key to be deleted" (during step 4).

To delete all learned functions within a specific mode:

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 7 6** (the red LED will blink twice).
- 3 Press the appropriate **device key twice**.

Operational Reset

The Operational Reset will erase:

- all learned functions
- all Key Magic functions
- all Macros

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 8 0** (the red LED will blink four times).

Extra Features

Mode re-assignment (Changing a device mode)

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ONE FOR ALL 4. The code can be set up using "Direct code set up" (pag. 5) or "Search method" (pag. 6). To change a device key, see the three examples below.

Example 1) if you want to program a second TV on the AMP key.

Example 2) if you want to program a second TV on the DVD key.

Example 1:

To program a second Television on the AMP key (for example), you need to change the AMP key into a TV key, so press:



The AMP key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:



Example 2:

To program a second Television on the DVD key (for example), you need to change the DVD key into a TV key, so press:



The DVD key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:



Resetting a Device key

Example: To reset the AMP key to its original mode, press:



Example: To reset the DVD key to its original mode, press:



- (*) Press and hold down the MAGIC key until the red LED underneath the last selected device key will blink twice.
- (**) The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

Extra Features

Volume Lock

This feature allows you control the volume from a certain device, without having to change to that device mode (e.g. controlling the volume of your amplifier from any mode).

To punch through to AMP volume while in the TV, DVD or SAT mode:

-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **AMP key** and the red light will blink twice.

Result: within every mode, whenever you press the VOL+/- or MUTE keys, this will be send out from AMP mode.

To cancel the "Volume Lock" per mode:

Example: to cancel the "Volume Lock" for the DVD mode.

-  Press **DVD** once.
-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the DVD key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **Volume (-)** key and the red LED will blink four times.

Result: being in DVD mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your DVD (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Lock“ for all modes:

-  Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Press the **Volume (+)** key and the red LED will blink four times.


Result: Each device mode will control its own VOL+/- and MUTE again.

Extra Features

Macros (Sequence of commands)

Macros (Direct)

You can program your ONE FOR ALL 4 to issue a sequence of commands at the press of one button. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience.

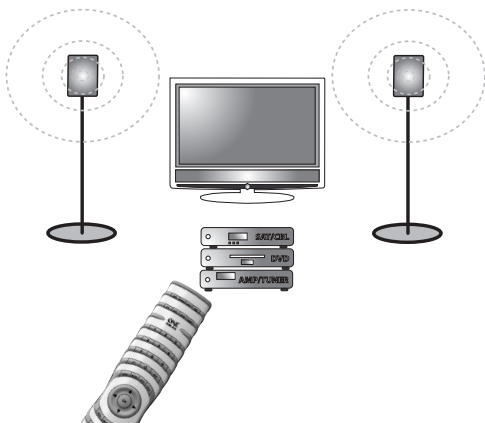

Example: To switch off your Television, Satellite Receiver and DVD player with one keypress (e.g. red key):

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
 - 2 Press **9 9 5**.
 - 3 Then press the **Red** key to which the Macro will be assigned.
 - 4 Next press **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 To store the Macro, press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
 - 6 Whenever you press the **"Red"** key, the ONE FOR ALL 4 will switch off your Television, Satellite Receiver and DVD player.
- **Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.**
 - **Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode (TV, SAT, DVD and AMP) you are using.**
 - **Each MACRO can consist of a maximum of 35 key strokes.**
 - **If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your ONE FOR ALL remote.**
 - **To avoid accidental recordings with the ONE FOR ALL 4, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, we recommend you not to assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.**
 - **If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Red, Green, Yellow and Blue). Press the MAGIC then the key to access it.**

Extra Features

To erase the Macro from the Red key, press:

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 5**.
- 3 Then press the **Red** key.
- 4 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.

Shifted Macros

If you do not want to sacrifice any key it is also possible to install a "Shifted Macro".

If for example, you want to program a shifted Macro on the OFF key, simply press MAGIC once then the OFF key during step 3.

Example: To switch off your Television, Satellite Receiver and DVD player with one keypress (e.g. pressing MAGIC then OFF):

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 5**.
- 3 Then press the **OFF** key to which the Macro will be assigned.
- 4 Next press **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 To store the Macro, Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.

Result: Now everytime you press MAGIC, then the OFF key, the ONE FOR ALL will switch off your Television, Satellite Receiver and DVD Player.

To erase the Shifted Macro from the OFF key press:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF key MAGIC*

To erase all Macro and Shifted Macro:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Here you must press and hold down the MAGIC key until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.

- *You can install a Shifted Macro on any key, except for the device keys (TV, DVD, SAT and AMP), the MAGIC key and the LIGHT key.*
- *If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing the MAGIC key twice and then the digit key.*

Extra Features

Key Magic® how to program missing functions

Key Magic® is an exclusive ONE FOR ALL feature that ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your ONE FOR ALL.

In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding function code. As these function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes calling our consumer service or by sending us a fax or e-mail.

Please mention:

- The 4-digit set-up code your device is working with.
- How the function was labelled on your original remote control.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy:

- 1 Press the device key (**TV, SAT, DVD or AMP**).
- 2 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED (underneath the TV key in this example) blinks twice. The red LED will blink once, then twice.
- 3 Press **9 9 4**. The red LED will blink twice.
- 4 Press the **MAGIC** key once.
- 5 Enter the **5-digit function code** (provided by customer service).
- 6 Press the **key to which the function will be assigned**. The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE

(first entry is an example):

DEVICE:	SET-UP CODE:	FUNCTION:	FUNCTION CODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- *To access the function you have programmed, press the corresponding device key first.*
- *Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the Device keys, LIGHT and the MAGIC key.*
- *Please note all the extended function codes you obtain from customer service for easy future reference.*

Extra Features

Key Move

How to copy a function to another key 'within a device mode' or towards 'another device mode'

Key Move allows you to configure the keypad as you wish.

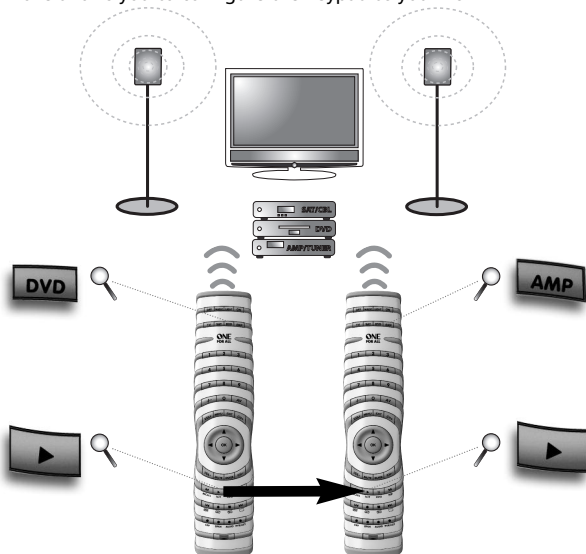

Example: how to Key Move the "Play" function from DVD mode towards AMP mode.

- 1 Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice. The red LED will blink once, then twice.
- 2 Press **9 9 4**. The red LED underneath the last selected device-mode-key will blink twice.
- 3 Press the source device mode (**e.g. DVD key**).
- 4 Press the key you wish to move (**e.g. PLAY key**).
- 5 Select the device mode to which the function will be assigned (**e.g. AMP key**).
- 6 Press the key to which the function will be assigned (**e.g. PLAY key**). The red LED underneath the last selected device key will blink twice.

Result: now also being in AMP mode you will be able to play your DVD.

To restore the play key in the AMP mode to it's original function press:
AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

- (**) Press and **hold down** the **MAGIC key** until the red LED underneath the last selected device key will blink twice.

- You can Key Move to any key EXCEPT the Device keys, LIGHT and the MAGIC key.
- Not valid for learned functions or functions obtained through Key Magic.

Problem & Solution

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 9.
The ONE FOR ALL does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 9.
The ONE FOR ALL is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your ONE FOR ALL, you must press the Record key twice.
The ONE FOR ALL does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ONE FOR ALL at your device.
The red LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA" alkaline batteries.

Customer Service

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : 03 9672 2479
 Tel. : 1 300 888 298

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : (06) 878 2760
 Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
 Fax : +421 55 611 8111
 Tel. : +421 55 611 8131
 Web. : www.dsi.sk

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 016015986

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za
 Fax : 011 417 3274
 Fax : 011 417 3275
 Tel. : 011 417 3074
 Tel. : 011 417 3075
 CS. : 0860 100551

Ukraine

E-mail : alexx@ckc.com.ua
 Fax : +38 044 4890187
 Tel. : +38 044 4890188
 Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : lucija@tehnocentar.hr
 Fax : +385 1 48 16 807
 Fax : +385 1 48 16 806
 Web. : www.tehnocentar.hr

(*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

ISÆTNING AF BATTERIER	21
TASTATUR	21

PROGRAMMERING

DIREKTE PROGRAMMERING MED KODE	24
---------------------------------------	-----------

SØGEMETODE	25
-------------------	-----------

PROGRAMMERINGSKODER

TV	: Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagerste projektor	164
VCR	: Videobåndoptager / kombination af TV/VCR / DVD/ VCR Combi / PVR	172
SAT	: Satellitmodtager / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL	: Kabeldekoder / Set-Top-Box / DVB-C	177
VAC	: Videotilbehør som medicentre / AV-tilbehør / AV-vælgere	177
MIS	: Audio / Diverse audio	177
AMP	: Audio / Forstærker / Aktivt højttalersystem	177
TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Forstærker / (DVD) hjemme-biograf	178
LDP	: Laserdisk-afspiller / Video-cd	179
DVD	: DVD-afspiller / DVD-R / DVD hjemmebiograf / DVD kombi / DVD/HDD	179

BLINKE KODE FREM

(for at finde ud af, hvilken kode der er programmeret på nuværende tidspunkt)	26
--	----

LÆREFUNKTION

(Sådan kopierer du funktioner fra din originale, fungerende fjernbetjening til ONE FOR ALL 4)	27
--	----

NULSTIL FUNKTIONER	28
---------------------------	----

EKSTRA FUNKTIONER

• Modus for ny tildeling (ændring af modus for apparat)	29
• Lydstyrkelås	30
• Makroer (sekvens af kommandoer)	31
• Key Magic® (sådan programmerer du manglende funktioner fra din originale fjernbetjening, som du har tabt eller som er defekt)	33
• Key Move sådan flytter du en funktion til en anden tast 'i en apparatmodus' eller til 'en anden apparat modus')	34

PROBLEMER & LØSNINGER	35
----------------------------------	----

KUNDESERVICE	35
---------------------	----

Isætning af batterier

Der skal sættes 4 nye "AAA/LR6" alkaline batterier i din ONE FOR ALL 4.

- 1  Tryk på "Lås batteri op" for at åbne batteridækslet på din ONE FOR ALL 4.
- 2 Sæt batterierne i batterirummet som vist ved mærkerne + og -.
- 3 Sæt batteridækslet tilbage på plads.

Tastatur

- 1  **Sådan slukkes dit udstyr**
- 2  **Sådan programmeres ONE FOR ALL 4.**
MAGIC tasten kan også bruges som SHIFT tast.
- 3  **Baggrundsbelysning Til/Fra**
- 4  **Sådan tændes dit udstyr**
- 5 **Apparat taster med angivelse af modus**
Når ONE FOR ALL bruges, lyser den røde LED (lysemitterende diode) under en apparat tast hver gang, der er trykket på en tast for at angive den apparat modus, du bruger.



Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagerste projektor




DVD-afspiller / DVD-R / DVD hjemmebiograf / DVD kombi / DVD/HDD, Videobåndoptager / TV/VCR kombi/ DVD/VCR kombi



Satellitmodtager, DVB-T, kabeldekoder, DSS / videotilbehør (f.eks. mediecentre), personlig videooptager, harddiskoptager



Audio / Audio Receiver/Tuner/Forstærker / (DVD) hjemmebiograf

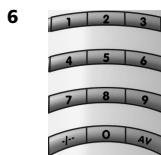

Nummertaster

Hvis din originale fjernbetjening har en 20 tast, kan denne funktion findes på AV tasten.

Hvis din originale fjernbetjening har en 10 eller +/- tast, kan denne funktion findes +/- tasten.

I AMP modus: Valgtaster for input

 →	TUN	 →	TV
 →	DVD	 →	SAT/CBL
 →	CD	 →	Tape
 →	Video	 →	Audio
 →	AUX	 →	6CH/5,1

- 7  I TV modus: **AV/Input** eller **20** eller **C/P**
I SAT modus: **TV/SAT** eller **TV/DTV**
I DVD modus: **TV/DVD** eller **20**
I AMP modus: **Valg af funktion** eller **Inputkilde**

- 8 

 **Volume taster +/- og Mute taster**
Hvis det apparat, du har programmeret, ikke har nogen lydstyrkeregulering, får du VOL +/- og Mute funktionen fra dit fjernsyn.

I TV modus:   = **Farve +/-**

- 9  **Menu**

- 10  **Afslutning af menuen**

- 11 
 **Kanal taster +/-**
I TV modus:   = **Lysstyrke +/-**

- 12  **for at navigere i menu modus og bekræft dit valg ved at trykke på OK tasten**

- 13  I TV, SAT og/eller DVD modus: **Guide**
I AMP modus: **DSP**

- 14  **RECALL**
I TV og/eller SAT modus: **Genkald**
I DVD og/eller AMP modus: **Tilbagespoling**
I SAT modus:   = **Tilbagespoling**

- 15  **16:9**
I TV modus: = **16:9**
I SAT modus: = **Optioner**
I DVD og/eller AMP modus: = **Afspil**
I SAT modus:   = **Afspil**

- 16  **INFO**
I TV og/eller SAT modus: **Info** eller **OSD**
I DVD og AMP modus: **Pause**
I SAT modus:   = **Pause**

- 17  **PIP**
I TV og/eller SAT modus: **PIP (Picture-In-Picture)**
I DVD og AMP modus: **Hurtig fremspoling**
I SAT modus:   = **Hurtig fremspoling**

- 18**  
 I TV og/eller SAT modus: **Tekst Til**
 I DVD og/eller AMP modus: **Spring tilbage**
 I TV modus:   = **DTV**
 I DVD og/eller AMP modus:   = **Spring tilbage**
 I DVD modus:   = **DVD/HDD, DVD/VCR eller TV/DVD**
- 19**  
 I TV og SAT modus: **Hold/Stop**
 I DVD og/eller AMP modus: **Optag**
 I SAT modus:   = **Optag**
- 20**  
 I TV og/eller SAT modus: **Udvid tekst**
 I DVD og AMP modus: **Stop**
 I SAT modus:   = **Stop**
- 21**  
 I TV og/eller SAT modus: **Tekst fra**
 I DVD og AMP modus: **Spring frem**
 I SAT modus:   = **Spring frem**
- 22**  **FAV**
 I TV og SAT modus: **Rød (fasttext)**
 I DVD modus: **Zoom** eller **SP/LP**
 I SAT og AMP modus :   = **Favorit**
- 23**  **OPEN**
 I TV og SAT modus: **Grøn (fasttext)**
 I DVD modus: **Åbn/Luk** eller **Guide**
 I SAT modus:   = **TV/Radio eller Åbn/Luk**
- 24**  **AUDIO**
 I TV og SAT modus: **Gul (fasttext)**
 I DVD modus: **Audio** eller **Timer**
 I SAT og AMP modus:   = **Audio** eller **Sprog**
- 25**  **PVR/LIST**
 I TV og SAT modus: **Blå (fasttext)**
 I DVD modus: **PVR, Liste** eller **Undertekster**
 I SAT modus :   = **PVR, Liste** eller **Undertekster**

- *Nogle funktioner kan nås blot ved at trykke på og slippe MAGIC tasten, før du trykker på den tilsvarende funktion (MAGIC tasten forbliver aktiveret i 10 sekunder).*

Direkte programmering med kode

Eksempel: Sådan programmeres din ONE FOR ALL 4 til dit fjernsyn:

1

Bazin	0361 0348 0505 0010
Beko	0217
Bennett	0370 0486 0377 0506
Beon	0556 0037
Best	0357 0418 0382
Bestar	0337 0370 021
Blindone	0037 0370 0374
Black Star	0287
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0554 0191 0535 0195
	0200 0213 0327 0328

Find koden for dit apparat (**f.eks. Bennett TV**) på kodelisten (side **164 - 182** i brugsanvisningen). Koderne er listede efter apparat-type og fabrikat. De mest populære koder står øverst.

Sørg for at apparatet er tændt (ikke i standby).

2



Tryk på **TV tasten** på ONE FOR ALL 4 for at vælge det apparat, du vil programmere.


3



Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede** (i ca. 3 sekunder), indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.



4



Indtast din **firecifrede apparat kode** med nummertasterne (**f.eks. Bennett kode 0556**). Den røde LED blinker to gange for at bekræfte, at koden er blevet gemt.

5



Ret nu ONE FOR ALL 4 mod dit apparat, og tryk på **OFF**. Hvis apparatet slukkes, er ONE FOR ALL 4 klar til at betjene det.



6.



Tænd apparatet igen (ved at trykke på **ON**, en **nummertast** eller **CH+**) og afprøv alle fjernbetjeningsfunktioner for at sikre, at de virker korrekt. Hvis funktionerne ikke virker korrekt, skal du gentage punkt 1-5 og bruge en anden kode, som står ved dit mærke.

- Hvis apparatet ikke reagerer, skal du følge punkt 1 til 5 med hver kode for dit mærke. Hvis ingen af koderne til dit mærke virker, **ELLER** hvis dit mærke ikke er opført på listen, skal du prøve søgefunktionen, der er beskrevet på side 25.
- Nogle koder ligner hinanden meget. Hvis dit apparat ikke reagerer eller ikke virker korrekt med en af koderne, skal du prøve en anden kode for dit mærke på listen.
- Husk at trykke på den rigtige apparat tast, før apparatet betjenes. Kun et apparat kan tildeles en apparatmodus. Hvis din originale fjernbetjening betjener flere apparater, skal du programmere hvert apparat hver for sig.
- Hvis du opdager, at nogle funktioner mangler, kan du overføre dem fra din originale fjernbetjening, eller bruge "Key Magic®", hvis din originale fjernbetjening er defekt.

Søgemetode

- > Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL 4, efter at du har prøvet alle koder, der står ud for dit apparats mærke på listen, skal du benytte søgefunktionen.
- > Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.


Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i ONE FOR ALL 4.

Eksempel: Sådan søger du koden til dit fjernsyn:

- 1 Tænd for fjernsynet (ikke i standby) og ret din ONE FOR ALL mod fjernsynet.

- 2  Tryk på **TV** tasten på din ONE FOR ALL 4.

- 3  Tryk på **MAGIC** tasten og hold den nede (i ca. 3 sekunder), indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.



- 4  Tryk på **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.

- 5  Tryk dernæst på **OFF**.

- Hvis du vil, kan du også søge koden til dit fjernsyn ved hjælp af en anden funktion end "OFF". Vælg mellem 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP eller MUTE i stedet for.

- 6  Ret ONE FOR ALL 4 mod apparatet. Tryk nu på **CH+** igen og igen, indtil f.eks. dit fjernsyn slukkes.

- Hver gang du trykker på CH+ tasten, sender ONE FOR ALL 4 et POWER signal (den funktion, du valgte i trin 5) fra den næste kode i hukommelsen.
- Det er måske nødvendigt at trykke på denne tast adskillige gange (op til 150 gange), så hav tålmodighed.
- Hvis du springer en kode over, kan du gå til de(n) foregående kode(r) ved at trykke på CH- tasten.
- Husk hele tiden at rette ONE FOR ALL 4 mod apparatet, mens du trykker på denne tast.

- 7  Så snart apparatet slukkes, trykker du på **MAGIC** tasten for at gemme koden.

- Hvis apparatet ikke tændes, når du trykker på ON tasten, skal du trykke på OFF tasten, en nummertast eller CH+ for at tænde f.eks. dit fjernsyn igen.
- For at søge efter koden til et andet apparat skal du følge instruktionerne ovenfor, og blot huske at trykke på den tilsvarende apparat tast i stedet for TV tasten i punkt 2.
- Hvis den originale fjernbetjening til din video ikke har en POWER tast, skal du trykke på PLAY i stedet for OFF i punkt 5.

Blinke kode frem

(For at finde ud af, hvilken kode der er programmeret på nuværende tidspunkt)

Når du har programmeret din **ONE FOR ALL 4**, kan du blinke din **INSTALLATIONSKODE** frem, så du har den til senere brug.

Eksempel: For at blinke din TV-kode frem:

- 1  Tryk på **TV** en gang.
- 2  Tryk på **MAGIC** tasten og **hold den nede** (i cder), indtil den røde LED (i dette eksempel und TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blin gang og derefter to gange. 
- 3  Tryk på **9 9 0**. Den røde LED under TV tasten blinker to gange.
- 4  For det første ciffer i **din 4-cifrede kode**, skal du trykke på **1**, og tælle de røde blink.
- 5  For det andet ciffer skal du trykke på **2**, og tælle de røde blink.
- 6  For det tredje ciffer skal du trykke på **3**, og tælle de røde blink.
- 7  For det fjerde ciffer skal du trykke på **4**, og tælle de røde blink.

Nu har du alle cifre i koden.

- Hvis der er ingen blink, er cifret "0".
- Hvis du ikke er sikker på, hvor mange gange cifret har blinket, skal du trykke på det pågældende ciffer igen og gentage fremgangsmåden.

Hurtig kode reference

Apparat type

Kode

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Lærefunktionen


(Sådan kopierer du funktioner fra din originale fjernbetjening
over på ONE FOR ALL 4)

Før du begynder:

- Kontroller, at din originale fjernbetjening fungerer korrekt.
- Sørg for, at hverken ONE FOR ALL eller din originale fjernbetjening er rettet mod apparatet.

Eksempel: For at kopiere "mono/stereo" funktionen fra din originale fjernbetjening for fjernsynet over på den "røde" tast på ONE FOR ALL 4.

- 1 Læg de to fjernbetjeninger (ONE FOR ALL 4 og din originale fjernbetjening) på en flad overflade. Sørg for, at enderne, som du normalt retter mod fjernsynet, vender mod hinanden. Hold en afstand på 2 til 5 cm mellem fjernbetjeningerne.**

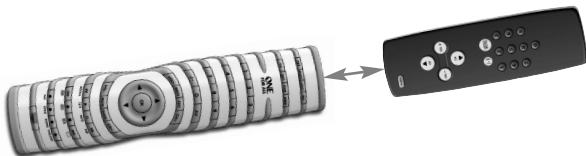

- 2**  Tryk på **MAGIC** tasten og **hold den nede** (i ca. 3 sekunder), indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.



- 3**    Tryk på **9 7 5** (den røde LED blinker to gange).

- 4**  Tryk på **apparat tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen)** for at vælge den modus, hvortil du vil kopiere den indlærte funktion (**eksempel: TV tast**).

- 5**  Tryk på **tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen)**, hvor du vil placere den lærte funktion (**eksempel: "rød" tast**). Den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker hurtigt.



- 6**  Tryk på og **hold tasten (på din originale fjernbetjening)**, som du vil kopiere, indtil den røde LED blinker to gange (**eksempel: "mono/stereo" tast**).

Hvis du vil kopiere andre funktioner i samme modus, skal du bare gentage punkt 5 og 6 og trykke på den næste tast, som du vil kopiere ved indlæring.

- 7**  Hvis du vil forlade lærefunktionen, skal du trykke på **MAGIC** tasten og **holde den ned**, indtil den røde LED blinker to gange.

- **Indlæring er specifik pr. modus. For at komme til den lærte funktion, skal du først trykke på den pågældende apparat tast.**
- **ONE FOR ALL 4 kan lære ca. 100 funktioner.**
- **Du kan erstatte en lært funktion ved at placere en ny indlært funktion ovenpå.**
- **Når du udskifter batterierne, vil dine indlærte funktioner blive bibeholdt.**

Shift lærefunktion (magic = Shift tast)

Du kan også indlære en funktion på en tast på ONE FOR ALL, uden at du behøver slette den oprindelige ONE FOR ALL funktion.

For at programmere en Shift lærefunktion:

følg blot punkterne 1 - 7 på den forrige side.

..kun, i punkt 5 først...



Tryk på og slip **MAGIC (= SHIFT)** tasten, dernæst

5



Tryk på (f.eks.) den røde tast. Den røde.....

For at komme til shift funktionen:

Tryk på MAGIC (= Shift tast), og derefter på den tast, du har indlært på (f.eks. den røde tast i eksemplet på den forrige side).

For at slette en indlært funktion:

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 7 6** (den røde LED blinker to gange).
- 3 Tryk på den **apparat tast**, som funktionen skal slettes i.
- 4 Tryk **to gange på den indlærte tast, som skal slettes** (i dette eksempel under TV tasten) og ONE FOR ALL 4 fjernbetjenings originale funktioner er nu tilbage.

-
- *Hvis der er en anden tast, du vil slette, gentager du punkt 1-4.*
 - *For at slette en Shift lærefunktion, skal du trykke på MAGIC, før du trykker på "den indlærte tast, der skal slettes" (i punkt 4).*
-

For at slette alle indlærte funktioner i en bestemt modus:

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 7 6** (den røde LED blinker to gange).
- 3 Tryk på den pågældende **apparat tast to gange**.

Nulstil funktioner

Nulstil funktioner sletter:

- indlærte funktioner
- alle Key Magic funktioner
- alle makroer

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 8 0** (den røde LED blinker fire gange).

Ekstra funktioner

Modus for ny tildeling

(Ændring af modus for et apparat)

Det er muligt at ændre modus for en apparat tast. Det er meget praktisk, hvis du vil programmere to apparater af samme type på ONE FOR ALL 4. Koden kan programmeres ved at bruge "Direkte programmering med kode" (side 24) eller "Søgemetode" (side 25). For at ændre en apparat kode, skal du følge eksemplerne nedenfor.

Eksempel 1) hvis du vil programmere endnu et fjernsyn på AMP tasten.

Eksempel 2) hvis du vil programmere endnu et fjernsyn på DVD tasten.

Eksempel 1:

For at programmere (eksempelvis) endnu et fjernsyn på AMP tasten, skal du ændre AMP tasten til en TV tast, så du skal trykke på:



AMP tasten er nu blevet til endnu en TV tast.

Nu skal du indtaste installationskoden for dit andet fjernsyn ved at trykke på:



Eksempel 2:

For at programmere endnu et fjernsyn på DVD tasten (for eksempel), skal du ændre DVD tasten til en TV tast, så du skal trykke:



DVD tasten er nu blevet til endnu en TV tast.

Nu skal du indtaste installationskoden for dit andet fjernsyn ved at trykke:



Nulstilling af en apparat tast

Eksempel: For at nulstille AMP tasten til dens originale modus, skal du trykke på:



Eksempel: For at nulstille DVD tasten til dens originale modus, skal du trykke:



- (*) Tryk på MAGIC tasten og hold den nede, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.
- (**) Den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.

Ekstra funktioner

Lydstyrkelås

Denne funktion giver mulighed for at regulere lydstyrken fra et bestemt apparat, uden at skulle skifte til den pågældende apparat modus (f.eks. regulering af forstærkerens lydstyrke fra en hvilken som helst modus).

For at trænge igennem til lydstyrken fra forstærkeren, mens der er indstillet på TV, DVD eller SAT modus:

1.  Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
2.  Tryk på **9 9 3**.
3.  Tryk derefter på **AMP tasten**, og det røde lys blinker to gange.

Resultat: Når du trykker på VOL+/- eller MUTE tasten i hver modus, sendes signalerne fra AMP modusen.

For at annullere "lydstyrkelåsen" pr. modus:

Eksempel: for at annullere "Lydstyrkelås" for DVD modusen.

1.  Tryk på **DVD** en gang.
2.  Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under DVD tasten blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
3.  Tryk på **9 9 3**.
4.  Tryk derefter på **Volume (-) tasten**, og den røde LED blinker fire gange.

Resultat: I DVD modus kan du betjene funktionerne VOL+/- eller MUTE på din DVD-afspiller (hvis den har lydstyrkeregulering).

For annullere „Lysstyrkelåsen“ for alle modi:

1.  Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
2.  Tryk på **9 9 3**.
3.  Tryk på **Volume (+) tasten**, og den røde LED blinker fire gange.


Resultat: Hver apparatmodus styrer igen sin egen VOL+/- og MUTE funktion.

Ekstra funktioner

Makroer (Sekvens af kommandoer)

Makroer (direkte)

Du kan programmere din ONE FOR ALL 4, så den har en sekvens af kommandoer ved at trykke på en knap. En sekvens af kommandoer, du jævnligt bruger, kan komprimeres, så du bare skal trykke på en tast.

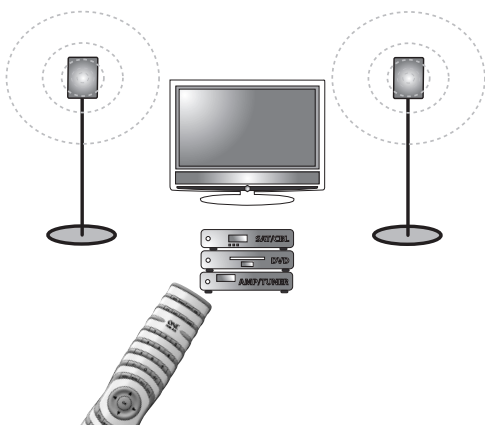

Eksempel: For at slukke fjernsynet, satellitmodtageren og DVD-afspilleren med et tryk på en tast (f.eks. den røde tast):

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
 - 2 Tryk på **9 9 5**.
 - 3 Tryk derefter på den **røde** tast, som makroen skal tildeles.
 - 4 Tryk dernæst på **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 For at gemme makroen, skal du trykke på **MAGIC tasten** og **holde den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.
Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
 - 6 Når du senere hen trykker på den **"røde"** tast, slukker ONE FOR ALL 4 for fjernsynet, satellitmodtageren og DVD-afspilleren.
- **Sørg for, at du programmerer en makro på en reservetast, som du ikke ellers bruger i en modus.**
 - **Når du har programmeret en makro på en bestemt tast, virker sekvensen, uanset hvilken modus du bruger (TV, SAT, DVD og AMP).**
 - **En MAKRO kan bestå af op til 35 tast-tryk.**
 - **Hvis du skulle holde en tast nede i et par sekunder på den originale fjernbetjening for at få funktionen, kan det være, at denne funktion ikke fungerer i en makro på ONE FOR ALL fjernbetjeningen.**
 - **For at undgå at optage ved et uheld med ONE FOR ALL 4, skal du trykke på Record tasten to gange for at starte en optagelse. Derfor fraråder vi at tildele en makro eller Shift makro til Record tasten.**
 - **Hvis du programmerer en makro på en tast, skiftes den oprindelige funktion og bliver en shift funktion (undtagen tasterne Tilbagespil, Afspil, Pause, Hurtig fremspoling, Spring frem, Spring tilbage, Stop, Optag, Rød, Grøn, Gul og Blå). Tryk på MAGIC tasten og derefter på tasten, for at få adgang til den.**

Ekstra funktioner

For at slette makroen fra den røde taste, skal du trykke på:

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 9 5**.
- 3 Tryk dernæst på den **røde** tast.
- 4 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.

Shift makroer

Hvis du ikke vil give afkald på en tast, kan du også programmere en "Shift makro"

Hvis du for eksempel vil programmere en shift makro på OFF tasten, skal du blot trykke på MAGIC tasten en gang og derefter på OFF tasten i punkt 3.

Eksempel: For at slukke fjernsynet, satellitmodtageren og DVD-afspilleren med et tryk på en tast (f.eks. ved at trykke på MAGIC tasten og derefter på OFF tasten):

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 9 5**.
- 3 Tryk derefter på **OFF** tasten, som makroen skal tildeles.
- 4 Tryk dernæst på **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 For at gemme makroen, skal du trykke på **MAGIC tasten** og **holde den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.

Resultat: Hver gang du trykker på MAGIC tasten, og derefter på OFF tasten, slukker ONE FOR ALL 4 for fjernsynet, satellitmodtageren og DVD-afspilleren.

For at slette Shift makroen fra OFF tasten, skal du trykke på:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF tast MAGIC*

For at slette alle makroer og shift makroer, skal du trykke på:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Her skal du trykke på MAGIC tasten og holde den nede, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.

- *Du kan installere en Shift makro på en tast, dog undtagen apparat tasterne (TV, DVD, SAT og AMP), MAGIC tasten og LIGHT tasten.*
- *Hvis du tildeler en shift makro en nummertast, kommer du til den originale funktion ved at trykke på MAGIC tasten to gange og derefter på nummertasten.*

Ekstra funktioner

Key Magic®

(sådan programmeres manglende funktioner)

Key Magic® er en eksklusiv ONE FOR ALL funktion, der sikrer, at mange funktioner på din originale fjernbetjening kan betjenes – selv de, der ikke har deres egen tast på ONE FOR ALL fjernbetjeningens tastatur. Ofte anvendte funktioner kan lægges ind på en tast, du selv vælger, ved at bruge Key Magic funktionen på din ONE FOR ALL.

For at programmere en bestemt funktion med Key Magic skal du kende den tilsvarende funktionskode. Da disse funktionskoder er forskellige på de forskellige apparater, findes de ikke i brugsvejledningen. Du kan få dine funktionskoder ved at ringe til vores kundeservice eller sende os en fax eller en e-mail.

Du skal oplyse:

- Den 4-cifrede installationskode til dit apparat.
- Hvor funktionen var placeret på din originale fjernbetjening.

Når du har fået din(e) funktionskode(r) af kundeservice, er det nemt at programmere koden:

- 1 Tryk på apparat tasten (**TV, SAT, DVD** eller **AMP**).
- 2 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED (i dette eksempel under TV tasten) blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 3 Tryk på **9 9 4**. Den røde LED blinker to gange.
- 4 Tryk på **MAGIC** tasten en gang.
- 5 Indtast den **5-cifrede funktionskode** (du har fået af kundeservice).
- 6 Tryk på den **tast, som funktionen skal lægges ind på**. Den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.

FUNKTIONSREFERENCE

(den første er kun et eksempel):

APPARAT:	INSTALLATIONS KODE:	FUNKTION:	FUNKTIONSKODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- For at komme til den kode, du har programmeret, skal du først trykke på den tilsvarende apparat tast.
- Key Magic kan lægges ind på enhver tast UNDTAGEN apparat tasterne, LIGHT og MAGIC tasten.
- Notér alle udvidede funktionskoder, du får af kundeservice, så du har dem til senere brug.

Ekstra funktioner

Key Move

Sådan flytter du en funktion til en anden tast 'i en apparatmodus' eller til 'en anden apparatmodus'

Med funktionen Key Move kan du konfigurere tastaturet efter dine ønsker og behov.

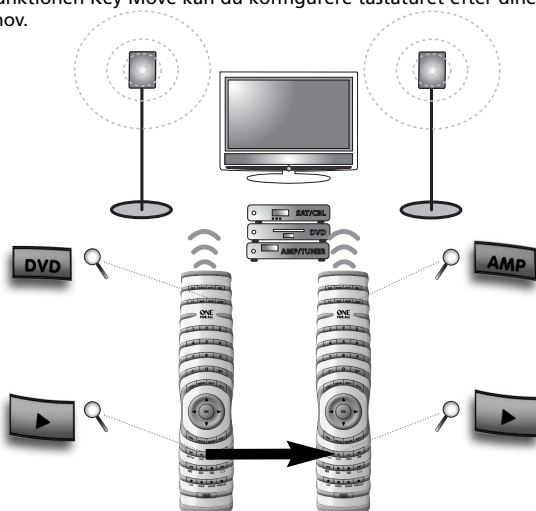

Eksempel: Sådan flyttes "Afspil" funktionen fra DVD modus til AMP modus ved hjælp af Key Move funktionen.

- 1 Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange. Den røde LED blinker først en gang og derefter to gange.
- 2 Tryk på **9 9 4**. Den røde LED under den sidst valgte tast for apparat modus blinker to gange.
- 3 Tryk på kildens apparat modus (**f.eks. DVD tasten**).
- 4 Tryk på den tast, du vil flytte (**f.eks. AFSPIL tasten**).
- 5 Vælg den apparat modus, som funktionen skal lægges ind på (**f.eks. AMP tasten**).
- 6 Tryk på den tast, som funktionen skal lægges ind på (**f.eks. AFSPIL tasten**). Den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.

Resultat: Nu kan du også afspille din DVD i AMP modus.

For at sætte afspil tasten i AMP modus tilbage til den originale funktion, skal du trykke på:

AMP MAGIC** 994 AFSPIL AFSPIL (**)

(**) Tryk på **MAGIC tasten** og **hold den nede**, indtil den røde LED under den sidst valgte apparat tast blinker to gange.

- Du kan flytte taster ved hjælp af Key Move funktionen til alle taster UNDTAGEN apparat tasterne, LIGHT og MAGIC tasten.
- Key Move funktionen kan ikke anvendes til indlærte funktioner eller funktioner, der udføres ved hjælp af Key Magic.

Problemer & løsninger

Problem:	Løsning:
Dit mærke står ikke på listen i kode afsnittet.	Prøv søgemetoden på side 25.
ONE FOR ALL kan ikke betjene di(t)ne apparat(er).	A) Prøv alle koderne på listen for dit mærke. B) Prøv søgemetoden på side 25.
ONE FOR ALL udfører ikke de korrekte funktioner?	Du bruger måske en forkert kode. Prøv Direkte programmering igen med en anden kode på listen for dit mærke, eller start søgemetoden igen for at finde den rigtige kode.
Problemer med at skifte programmer?	Indtast programnummeret nøjagtigt som på din originale fjernbetjening.
Videoen vil ikke optage?	Som en sikkerhedsfunktion skal du på ONE FOR ALL fjernbetjeningen trykke to gange på OPTAGE (RECORD) tasten.
ONE FOR ALL reagerer ikke, når du har trykket på en tast?	Kontroller, at batterierne er nye og at du retter ONE FOR ALL mod apparatet.
Den røde LED blinker ikke, når du trykker på en tast?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA" alkaline batterier.

Kundeservice

I Danmark

E-mail : ofasupport@fovitech.dk

Fax : +45 4434 0829

Tel. : +45 4434 0811 (8:30 - 16:00)

Web. : www.fovitech.dk

DIREKTE KODEOPPSETT	37
SØKEMETODE	37

INNSTILLING

DIREKTE KODEOPPSETT	40
SØKEMETODE	41
OPPSETTKODER	
TV : TV / LCD / Plasma / Projektor / Bakprojektor	164
VCR : Videokassettspiller / TV/Videospiller kombinert / DVD/Videospiller kombinert / PVR	172
SAT : Satellittmottaker / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL : Kabelkonverter / Set-Top-Box / DVB-C	177
VAC : Videotillegg som Mediasenter / AV-utstyr / AV-velgere	177
MIS : Audio / Diverse audio	177
AMP : Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem	177
RCV : Audio / Audio Receiver/Mottaker/Forsterker / (DVD) Hjemme-kino.	178
LDP : Laserdiskspiller / Video CD	179
DVD : DVD-spiller / DVD-R / DVD Hjemmekino / DVD kombinert / DVD/HDD	179

UTBLINKING AV KODE (for å finne ut hvilken kode som er programmert nå)	42
--	----

LÆREFUNKSJONEN (Hvordan kopiere funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll til ONE FOR ALL 4)	43
---	----

TILBAKESTILLING AV FUNKSJONER	44
--------------------------------------	----

EKSTRAFUNKSJONER	
• Ny modustilordning (Endre en enhetsmodus)	45
• Volume Lock	46
• Makroer (kommandosekvenser)	47
• Key Magic® (hvordan programmere manglende funksjoner fra din opprinnelige tapte eller ødelagte fjernkontroll)	49
• Key Move (Hvordan flytte en funksjon til en annen tast "innen en enhetsmodus" eller mot "en annen enhetsmodus")	50

TILBAKESTILLING AV FUNKSJONER	51
--------------------------------------	----

KUNDESERVICE	51
---------------------	----

Sette i batteriene

ONE FOR ALL 4 trenger 4 nye "AAA/LR6" alkaliske batterier.

-  Trykk på "Battery Unlock" for å frigjøre batteridekselet til ONE FOR ALL 4.
- Se til at markeringene + og - på batteriene stemmer overens med markeringene i batterirommet. Sett deretter i batteriene.
- Sett batteridekselet tilbake på plass.

Tastatur

-  **For å slå av utstyr**
-  **For å innstille ONE FOR ALL 4.**
MAGIC-tasten kan også brukes som SHIFT-tast.
-  **Bakgrunnslys På/Av**
-  **For å slå på utstyr**
- Enhetstaster med modusindikasjon**
Mens ONE FOR ALL brukes, lyser den røde lysdioden (Light Emitting Diode) under en enhetstast hver gang en tast trykkes inn, for å angi hvilken enhetsmodus du bruker.



TV / LCD / Plasma / Projektor / Bakprojektor



DVD-spiller / DVD-R / DVD Hjemmekino / DVD kombinert / DVD/HDD, Video-kassettspiler / TV/VCR kombinert / DVD/VCR kombinert



Satellittmottaker, DVB-T, Kabelkonverter, DSS / Videotillegg (f.eks. Mediasenter), Videoopptaker eller Harddiskopptaker



Audio / Audio Receiver/Mottaker/Forsterker / (DVD) Hjemmekino



- Nummertaster**
Hvis din originale fjernkontroll har en 20-tast, vil denne funksjonen finnes under AV-tasten.

Hvis din originale fjernkontroll har en 10- eller +/- tast, vil denne funksjonen finnes under +/- tasten.

I AMP-modus: Input-valgtaster



→ TUN



→ DVD



→ CD



→ Video



→ AUX



→ TV



→ SAT/CBL



→ Tape



→ Audio



→ 6CH/5,1

- 7  I TV-modus: **AV/Input** eller **20** eller **C/P**
I SAT-modus: **TV/SAT** eller **TV/DTV**
I DVD-modus: **TV/DVD** eller **20**
I AMP-modus: **Function Select** eller **Input Source**
- 8 


 **Volum +/- og Mute-tast (demp)**
Hvis enheten du programmerer ikke har volumfunksjon, bruker du VOL +/- og Mute-funksjoen til TV-en.
I TV-modus:   = **Colour +/-**
- 9  **Meny**
- 10  **Avslutt menyen**
- 11 
 **Kanal +/- tast**
I TV-modus:   = **Brightness +/-**
- 12  **for å navigere i Meny bruk og bekreft valget ved å trykke på OK-tasten**
- 13  I TV-, SAT- og/eller DVD-modus: **Guide**
I AMP-modus: **DSP**
- 14  **RECALL**
I TV- og/eller SAT-modus: **Recall**
I DVD- og/eller AMP-modus: **Rewind**
I SAT-modus:   = **Rewind**
- 15  **16:9**
I TV-modus: = **16:9**
I SAT-modus: = **Options**
I DVD- og/eller AMP-modus: = **Play**
I SAT-modus:   = **Play**
- 16  **INFO**
I TV- og/eller SAT-modus: **Info** eller **OSD**
I DVD- eller AMP-modus: **Pause**
I SAT-modus:   = **Pause**
- 17  **PIP**
I TV- og/eller SAT-modus: **PIP**
I DVD- eller AMP-modus: **Fast Forward**
I SAT-modus:   = **Fast Forward**

- 18**  
 I TV- og/eller SAT-modus: **Text On**
 I DVD- og/eller AMP-modus: **Skip Reverse**
 I TV-modus:   = **DTV**
 I SAT-modus:   = **Skip Reverse**
 I DVD-modus:   = **DVD/HDD, DVD/VCR eller TV/DVD**
- 19**  
 I TV- og SAT-modus: **Hold/Stop**
 I DVD- og/eller AMP-modus: **Record**
 I SAT-modus:   = **Record**
- 20**  
 I TV- og/eller SAT-modus: **Text Expand**
 I DVD- eller AMP-modus: **Stop**
 I SAT-modus:   = **Stop**
- 21**  
 I TV- og/eller SAT-modus: **Text off**
 I DVD- eller AMP-modus: **Skip Forward**
 I SAT-modus:   = **Skip Forward**
- 22**  **FAV**
 I TV- og SAT-modus: **Rød (fastext)**
 I DVD-modus: **Zoom** eller **SP/LP**
 I SAT- og AMP-modus:   = **Favourite**
- 23**  **OPEN**
 I TV- og SAT-modus: **Grønn (fastext)**
 I DVD-modus: **Open/Close** eller **Guide**
 I SAT-modus:   = **TV/Radio eller Open/Close**
- 24**  **AUDIO**
 I TV- og SAT-modus: **Gul (fastext)**
 I DVD-modus: **Audio** eller **Timer**
 I SAT- og AMP-modus:   = **Audio** eller **Language**
- 25**  **PVR/LIST**
 I TV- og SAT-modus: **Blå (fastext)**
 I DVD-modus: **PVR, List** eller **Subtitle**
 I SAT-modus:   = **PVR, List** eller **Subtitle**

- Noen funksjoner kan aktiveres ved å bare trykke inn og slippe MAGIC-tasten før du trykker den korresponderende funksjonen (MAGIC-tasten blir aktivert i 10 sekunder).

Direkte kodeoppsett


Eksempel: For å innstille ONE FOR ALL 4 til din TV.

- 1**  Finn koden for apparatet ditt (**f.eks. Bennett TV**) i kodelisten (side **164 - 182** i bruksanvisningen). Kodene er listet opp etter type enhet og merkenavn. Den mest populære koden står først.
Se til at TV-en din er slått på (ikke på standby).

- 2**  Trykk på **TV-tasten** på ONE FOR ALL 4 for å velge enheten du ønsker å innstille.

- 3**  Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** (i ca. 3 sekunder) inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.



- 4**  Trykk den **4-sifrede enhetskoden** ved hjelp av talltastene (**f.eks. Bennett kode 0556**). Den røde lysdioden blinker to ganger for å bekrefte at koden er lagret.

- 5**  Nå retter du ONE FOR ALL 4 mot apparatet og trykker på **OFF**. Hvis apparatet slår seg av, skulle ONE 4 ALL være klar til bruk for å betjene apparatet.



- 6.**  Deretter slår du apparatet på igjen (trykk **ON**, en **talltast** eller **CH+**) og prøv alle funksjonene til fjernkontrollen for å være sikker på at de fungerer riktig. Hvis funksjonene ikke virker skikkelig, kan du gjenta trinnene 1-5 mens du bruker en annen kode som er oppført under ditt merke.

- Hvis enheten ikke reagerer, må du følge trinnene 1 til 5 med hver kode som er oppført for ditt merke. Hvis ingen av kodene som er oppført for ditt merke virker på enheten din, **ELLER** hvis merket ditt ikke er oppført i det hele tatt, kan du prøve søkemethoden, som er beskrevet på side 41.
- Noen av kodene er nesten like. Hvis enheten din ikke reagerer eller ikke fungerer som den skal med en av kodene, kan du forsøke en annen kode som er oppført for ditt merke.
- Husk å trykke på den riktige enhetstasten før du betjener enheten. Bare ett apparat kan tilordnes til en apparatmodus. Hvis den opprinnelige fjernkontrollen styrer mer enn ett apparat, må du innstille hvert apparat.
- Hvis du oppdager at noen funksjoner mangler, kan du enten "lære" dem fra den opprinnelige fjernkontrollen eller bruke "Key Magic®" hvis den opprinnelige fjernkontrollen er ødelagt.

Søkemetode

--> Hvis enheten din ikke reagerer på ONE 4 ALL etter at du har forsøkt alle kodene som er oppført for merket ditt.

--> Søkemetoden kan også virke selv om **ditt merke ikke er oppført**.


Søkemetoden gjør det mulig å finne koden til ditt apparat ved å skanne alle kodene som er lagret i minnet til ONE FOR ALL 4.

Eksempel: For å søke etter din TV-kode:

1 Slå på TV-en (ikke på standby) og rett ONE FOR ALL mot TV-en.

2  Trykk på **TV-tasten** på ONE FOR ALL 4.

3  Trykk inn og hold **MAGIC-tasten** (i ca. 3 sekunder) inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.



4  Trykk **9 9 1**. Den røde lysdioden vil blinke to ganger.

5  Trykk deretter på **OFF**.

- Hvis du ønsker det kan du også søke koden ved å bruke en annen funksjon enn "OFF". Da kan du velge mellom 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP eller MUTE istedenfor.

6  Rett ONE FOR ALL 4 mot apparatet. Trykk flere ganger på **CH+** inntil f.eks. TV-en slås av.

- Hver gang du trykker på tasten CH+ sender ONE FOR ALL 4 et POWER-signal (funksjonen du velger i trinn 5) fra den neste koden som er lagret i minnet. Det kan hende du må trykke på denne tasten mange ganger (kanskje 150). Så vær tålmodig. Hvis du av vanvare hopper over en kode, kan du gå til forrige kode ved å trykke på CH-tasten. Husk alltid å rette ONE FOR ALL 4 mot apparatet når du trykker på denne tasten.

7  Så snart apparatet slår seg av, trykker du på **MAGIC-tasten** for å lagre koden.

- Hvis apparatet ikke slås på når du trykker på ON-tasten, trykker du på OFF-tasten, en talltast eller CH+ for å slå på f.eks. TV-en.
- For å søke koden for en annen enhet, følger du instruksjonene ovenfor. Pass bare på å trykke riktig enhetstast i stedet for TV-tasten under trinn 2.
- Hvis videospillerens opprinnelige fjernkontroll ikke har noen POWER-tast, trykker du på PLAY i stedet for OFF i trinn 5.

Utblinking av kode

(For å finne ut hvilken kode som er programmert nå)

Når du først har stilt inn ONE FOR ALL 4, kan du blinke ut OPPSETT-KODEN for senere bruk.

Eksempel: For å blinke ut TV-koden:

1  Trykk på **TV** én gang.

2  Trykk inn og hold **MAGIC**-tasten (i ca. 3 sekunder) inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger.
Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.



3    Trykk **9 9 0**. Den røde lysdioden under TV-tasten vil blinker to ganger.

4  For første siffer i **din 4-sifrete kode**: Trykk på **1** og tell antall røde blink.

5  For andre siffer: Trykk på **2** og tell antall røde blink.

6  For tredje siffer: Trykk på **3** og tell antall røde blink.

7  For fjerde siffer: Trykk på **4** og tell antall røde blink.

Nå har du din firesifrete kode.

- Hvis det ikke kommer noe blink, er sifferet "0".
- Hvis du ikke er sikker på hvor mange ganger det blinket, trykker du på nytt på det korresponderende sifferet for å gjenta blinkingen.

Hurtig kodereferanse

Type apparat

Kode

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Lærefunksjonen

(Hvordan kopiere funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll til ONE FOR ALL 4)

Før du starter:

- Se til at din opprinnelige fjernkontroll virker som den skal.
- Se til at verken ONE FOR ALL eller din opprinnelige fjernkontroll peker mot enheten.

Eksempel: Kopiere "mono/stereo"-funksjonen fra din opprinnelige TV-fjernkontroll til den "Røde" tasten på ONE FOR ALL 4.

- 1 Legg begge fjernkontrollene (ONE FOR ALL 4 og din opprinnelige) på en jevn overflate. Se til at de endene du vanligvis peker mot apparatet med, peker mot hverandre. Avstanden mellom fjernkontrollene skal være 2 til 5 cm.**



- 2** Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** (i ca. 3 sekunder) inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.



- 3** Trykk **9 7 5** (den røde lysdioden vil blinke to ganger).



- 4** Trykk på **enhetstasten (på ONE FOR ALL fjernkontrollen)** for å velge hvilken modus du ønsker å kopiere den lærte funksjonen til (**eksempel: TV-tast**).



- 5** Trykk på den **tasten (på ONE FOR ALL)** der du ønsker å plassere den lærte funksjonen (**eksempel: "Rød" tast**). Den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker raskt.



- 6** Trykk på og **hold inne den tasten (på den opprinnelige fjernkontrollen)** som du ønsker å kopiere inntil den røde lysdioden blinker to ganger (**eksempel: "mono/stereo"-tast**).



Hvis du ønsker å kopiere andre funksjoner innen samme modus, gjentar du bare trinnene 5 og 6 ved å trykke neste tast du ønsker å kopiere ved læring.

- 7** Du avslutter læremodus ved å trykke og **holde MAGIC-tasten inne** inntil den røde lysdioden blinker to ganger.



- **Læring er modusspesifikt. For å få tilgang til den lærte funksjonen, trykker du først på tilhørende enhetstast.**
- **ONE FOR ALL 4 kan lære omtrent 100 funksjoner.**
- **Du kan bytte ut en lært funksjon ved å legge en annen lært funksjon over den forrige.**
- **Etter batteribytte vil de lærte funksjonene beholdes.**

Endret læring (magic = Shift-tast)

Du kan også tilordne (lære) en funksjon til en tast på ONE FOR ALL uten å måtte "ofre" den originale ONE FOR ALL-funksjonen.

For å legge til en endret lærefunksjon:

følg bare trinn 1 - 7 på forrige side.

...men ved trinn 5 må man først...



trykke inn og slippe tasten **MAGIC (= SHIFT)** og deretter

.....



5 trykk på (f.eks.) den røde tasten. Den røde

For å gå til den endrede funksjonen:

trykk på MAGIC (= Shift-tasten) og den tasten som er brukt til læring (f.eks. den røde tasten i vårt eksempel på forrige side).

Slik sletter du en lært funksjon:

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 7 6** (den røde lysdioden vil blinke to ganger).
- 3 Trykk på **enhetstasten** for den enheten som funksjonsslettingen skal gjelde for.
- 4 Trykk **to ganger på den tasten som funksjonen skal slettes for** (under TV-tasten i dette eksemplet) og den opprinnelige funksjonen til ONE FOR ALL 4 blir gjenopprettet.

-
- Hvis du ønsker å slette funksjonen for ytterligere en tast, gjentar du trinnene 1-4.
 - For å slette en endret lærefunksjon trykker du på MAGIC før du trykker på "den lærte tasten med funksjonen som skal slettes" (under trinn 4).
-

Slik sletter du alle lærte funksjonen i en spesifikk modus:

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 7 6** (den røde lysdioden vil blinke to ganger).
- 3 Trykk **to ganger** på tasten for den aktuelle enheten.

Tilbakestilling av funksjoner

Tilbakestilling av funksjoner vil slette:

- alle lærte funksjoner
- alle Key Magic-funksjoner
- alle makroer

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under TV-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 8 0** (den røde lysdioden vil blinke fire ganger).

Ekstrafunksjoner

Ny modustilordning (Endre en enhetsmodus)

Det er mulig å endre modus på en hvilken som helst enhetstast. Dette er nyttig hvis du ønsker å sette opp to eksemplarer av samme enhet (apparat) på ONE FOR ALL 4. Koden kan settes opp ved hjelp av "Direkte kodeoppsett" (side 40) eller "Søket metode" (side 41\). Se de tre eksemplene nedenfor for endring av en enhetstast.

Eksempel 1) hvis du ønsker å programmere en TV nummer to på AMP-tasten.

Eksempel 2) hvis du ønsker å programmere en TV nummer to på DVD-tasten.

Eksempel 1:

For å programmere en TV nummer to på AMP-tasten (for eksempel) må du endre AMP-tasten til å bli en TV-tast. Trykk derfor:



AMP-tasten er nå forvandlet til en TV-tast nummer to.

Nå må du legge inn oppsett-koden for din TV nummer to ved å trykke:



Eksempel 2:

For å programmere en TV nummer to på DVD-tasten (for eksempel) må du endre DVD-tasten til å bli en TV-tast. Trykk derfor:



DVD-tasten er nå forvandlet til en TV-tast nummer to.

Nå må du legge inn oppsett-koden for din TV nummer to ved å trykke:



Tilbakestilling av en enhetstast

Eksempel: For å tilbakestille AMP-tasten til sin originale modus trykker du:



Eksempel: For å tilbakestille DVD-tasten til sin originale modus trykker du:



(*) Trykk inn og hold MAGIC-tasten inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger.

(**) Den røde lysdioden under tasten som ble valgt sist blinker to ganger.

Ekstrafunksjoner

Volume Lock

Denne funksjonen lar deg kontrollere volumet fra et spesielt apparat, uten at det er nødvendig å gå til den apparatmodusen (f.eks. kontrollere forsterkerens volum fra enhver modus).

For å "slå gjennom" til AMP-volum når du er i TV-, DVD- eller SAT-modus:

-  **Trykk inn og hold MAGIC-tasten inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger.** Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk deretter **AMP-tasten** og det røde lyset vil blinke to ganger.

Resultat: i enhver modus, enten du trykker VOL+/- eller MUTE-tastene, blir det sendt ut fra AMP-modusen.

For å kansellere "Volumlås" per modus:

Eksempel: For å kansellere "Volumlås" for DVD-modus.

-  Trykk én gang på **DVD**.
-  Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden under DVD-tasten blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk deretter tasten **Volum (-)** og den røde lysdioden blinker fire ganger.

Resultat: Hvis du er i DVD-modus, kan du kontrollere funksjonene VOL+/- eller MUTE (demp) på din DVD-spiller (forutsatt at den har egen volumkontroll).

For å kansellere "Volumlås" for alle moduser:

-  **Trykk inn og hold MAGIC-tasten inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger.** Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk **Volum (+)**-tasten og den røde lysdioden blinker fire ganger.


Resultat: Hver apparatmodus kontrollerer deretter sin egen VOL+/- og MUTE igjen.

Ekstrafunksjoner

Makroer (kommandosekvenser)

Makroer (direkte)

Du kan programmere ONE FOR ALL 4 til å utføre en sekvens av kommandoer ved å trykke på en enkelt knapp. Enhver kommandosekvens som du regelmessig bruker, kan for letthets skyld reduseres til et tastetrykk.

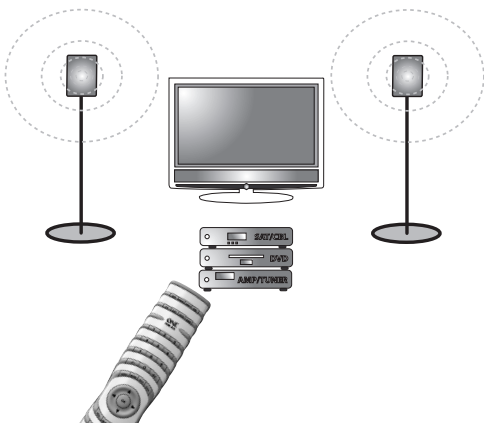

Eksempel: For å slå av TV-en, satellittmottakeren og DVD-spilleren med én tast (f.eks. rød tast):

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
 - 2 Trykk **9 9 5**.
 - 3 Trykk deretter på den **Røde** tasten, som er den tasten makroen skal tilordnes til.
 - 4 Trykk deretter på **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 For å lagre makroen, trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
 - 6 Når du senere trykker på **"Rød"** tast, vil ONE FOR ALL 4 slå av TV-en, satellittmottakeren og DVD-spilleren.
- Pass på at du programmerer en makro til en ledig tast som du ikke bruker i noe modus.
 - Når du først har programmert en makro på en spesifikk tast, vil sekvensen virke uansett hvilken modus du bruker (TV, SAT, DVD eller AMP).
 - Hver MAKRO kan bestå av maksimalt 35 tastetrykk.
 - Hvis du måtte holde en tast inne i noen sekunder for å bruke en funksjon på din opprinnelige fjernkontroll, kan det hende at denne funksjonen ikke virker i en makro på ONE FOR ALL.
 - For å unngå opptak av vanvare med ONE FOR ALL 4, må du trykke på opptakstasten (Record) to ganger for å starte et opptak. Derfor fraråder vi å tilordne en makro eller endret makro til Record-tasten.
 - Hvis du programmerer en makro til en tast, blir den opprinnelige funksjonen endret (unntatt REW, PLAY, PAUSE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Rød, Grønn, Gul og Blå). Trykk på MAGIC og deretter tasten for å få adgang til denne.

Ekstrafunksjoner

For å slette makroen fra den Røde tasten:

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 9 5**.
- 3 Trykk deretter på **Rød** tast.
- 4 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.

Endrete makroer

Hvis du ikke ønsker å "ofre" en tast kan du også legge til en "Endret makro".

Hvis du for eksempel ønsker å programmere en endret makro på **OFF-tasten**, trykker du bare **MAGIC** én gang og deretter på **OFF-tasten** under trinn 3.

Eksempel: For å slå av TV-en, satellittmottakeren og DVD-spilleren med én tast (f.eks. MAGIC og deretter OFF):

- 1 Trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under **TV-tasten** i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 9 5**.
- 3 Trykk deretter på **OFF-tasten**, som er den tasten makroen skal tilordnes til.
- 4 Trykk deretter på **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 For å lagre makroen, trykk inn og **hold MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under **TV-tasten** i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.

Resultat: Hver gang du deretter trykker **MAGIC** og deretter **OFF-tasten**, slår **ONE FOR ALL** av **TV-en**, **satellittmottakeren** og **DVD-spilleren**.

For å slette en endret makro fra **OFF-tasten** trykker du:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF-tast MAGIC*

For å slette alle makroer og endrede makroer:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Her må du trykke inn og holde **MAGIC-tasten** inntil den røde lysdioden (under **TV-tasten** i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.

- En slik endret makro kan legges til en hvilken som helst tast unntatt enhetstastene (**TV, DVD, SAT og AMP**), **MAGIC-tasten** og **LIGHT-tasten**.
- Hvis du legger en makro til en nummertast, får du tilgang til tastens opprinnelige funksjon ved å trykke på **MAGIC-tasten** to ganger og deretter på nummertasten.

Ekstrafunksjoner

Key Magic®

(hvordan programmere funksjoner som mangler)

Key Magic® er en eksklusiv funksjon for ONE FOR ALL som sikrer at mange funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll kan utføres – også de som ikke har sin egen tast på ONE FOR ALL tastaturet. Funksjoner som brukes ofte, kan tilordnes en valgfri tast ved å bruke Key Magic-funksjonen på ONE FOR ALL.

For å programmere en viss funksjon med Key Magic må du å kjenne til den tilsvarende funksjonskoden. Siden disse funksjonskodene varierer fra enhet til enhet, kan de ikke finnes i bruksanvisningen. Du kan be om dine funksjonskoder via vår kundestøttetelefon, ved å sende oss en telefaks eller via e-post.

Vennligst oppgi:

- Den 4-sifrete oppsett-koden for enheten din.
- Hvordan funksjonen var merket på din opprinnelige fjernkontroll.

Når du først har fått funksjonskoden fra vår kundeservice, er det enkelt å programmere koden:

- 1 Trykk på enhetstasten (**TV, SAT, DVD** eller **AMP**).
- 2 Trykk inn og hold **MAGIC**-tasten inntil den røde lysdioden (under **TV**-tasten i dette eksemplet) blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 3 Trykk **9 9 4**. Den røde lysdioden vil blinke to ganger.
- 4 Trykk på **MAGIC**-tasten én gang.
- 5 Legg inn den **5-sifrete funksjonskoden** (som du fikk fra vår kundeservice).
- 6 Trykk på tasten der funksjonen skal tilordnes.
Den røde lysdioden under tasten som ble valgt sist blinker to ganger.

UTVIDET FUNKSJONSREFERANSE (Første innføring er et eksempel):

ENHET:	OPPSETTKODE:	FUNKSJON:	FUNKSJONSKODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- For å få tilgang til den funksjonen du programmerte, trykker du først på tilhørende enhetstast.
- Key Magic kan tilordnes en hvilken som helst tast UNNTATT enhetstastene og LIGHT- og MAGIC-tasten.
- Noter alle utvidete funksjonskoder du får fra vår kundeservice for lettvisning å kunne finne fram koden senere.

Ekstrafunksjoner

Key Move

Hvordan kopiere en funksjon til en annen tast "innen en enhetsmodus" eller til "en annen enhetsmodus"

Key Move gjør det mulig å innstille tastaturet som du ønsker.

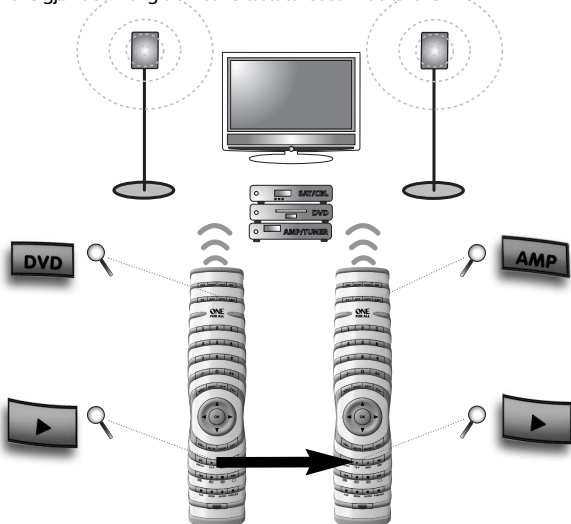

Eksempel: hvordan Key Move brukes til å flytte "Play"-funksjonen fra DVD-modus til AMP-modus.

- 1 Trykk inn og hold **MAGIC**-tasten inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger. Den røde lysdioden blinker én gang og deretter to ganger.
- 2 Trykk **9 9 4**. Den røde lysdioden under den sist valgte enhetstasten vil blinke to ganger.
- 3 Trykk kilde-enhetsmodus (**f.eks. DVD**-tasten).
- 4 Trykk tasten du ønsker å flytte (**f.eks. PLAY**-tasten).
- 5 Velg enhetsmodusen hvor funksjonen skal tilordnes (**f.eks. AMP-tasten**).
- 6 Trykk på tasten der funksjonen skal tilordnes (**f.eks. PLAY**-tasten). Den røde lysdioden under tasten som ble valgt sist blinker to ganger.

Resultat: Nå kan du bruke DVD-spilleren i AMP-modus.

For å gjenopprette den opprinnelige funksjonen til play-tasten i AMP-modus trykker du:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

- (**) Trykk inn og hold **MAGIC**-tasten inntil den røde lysdioden under den tasten som ble valgt sist blinker to ganger.

- **Key Move kan brukes til alle taster UNNTATT enhetstastene og LIGHT- og MAGIC-tasten.**
- **Gjelder ikke for lærte funksjoner eller funksjoner opprettet med Key Magic.**

Problemer og løsninger

Problem:	Løsning:
Merket ditt er ikke oppført i kodeoversikten?	Forsøk søkemethoden på side 41.
ONE FOR ALL virker ikke på enheten(e) din(e)?	A) Forsøk alle oppgitte koder for ditt merke. B) Forsøk søkemethoden på s. 41.
ONE FOR ALL utfører ikke kommandoene korrekt?	Muligens bruker du feil kode. Forsøk direkte innstilling igjen og bruk en annen kode som er oppført under merket ditt, eller start søkemethoden igjen for å finne fram til korrekt kode.
Problemer med å skifte kanal?	Trykk programnummeret nøyaktig som du gjorde på den opprinnelige fjernkontrollen.
Videospilleren tar ikke opp?	Som et sikkerhetstiltak på din ONE FOR ALL, må du trykke to ganger på Record-tasten.
ONE FOR ALL reagerer ikke etter at det er trykket på en tast?	Kontroller at batteriene er nye og sørg for at du retter ONE FOR ALL mot apparatet.
Den røde lysdioden blinker ikke når du trykker på en tast?	Bytt ut batteriene med 4 nye "AAA" alkaliske batterier.

Kundeservice

I Norge

E-mail : ofa@turascandinavia.com

Fax : +46 300568929

Tel. : 020-985745 / 80031255

SÄTTA I BATTERIERNA	53
KNAPPSATSEN	53

— INSTÄLLNING —

INSTÄLLNING AV DIREKTKODER	56
-----------------------------------	-----------

SÖKMETOD	57
-----------------	-----------

INSTÄLLNINGSKODER

TV : Television / LCD / Plasma / Projektor / Bakre Projektor	164
VCR : Videobandspelare / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	172
SAT : Satellitmottagare/ Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL : Kabelomvandlare / Set-Top-Box / DVB-C	177
VAC : Videotillbehör såsom Media Centres / AV-tillbehör / AV-väljare	177
MIS : Audio / Audio Varios	177
AMP : Audio / Förstärkare / Active Speaker System	177
TUNER : Audio / Audiomottagare / Tuner / Förstärkare / (DVD) Home Cinema	178
LDP : Reproduktor disco låser / CD video	179
DVD : DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	179

"BLINKA FRAM" KODER

(För att ta reda på vilken kod som är programmerad för tillfället)	58
---	----

INLÄRNINGSFUNKTIONEN

(Hur du kopierar funktioner från din ursprungliga fungerande fjärrkontroll till din ONE FOR ALL 4).	59
--	----

ÅTERSTÄLLA FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER	60
---	----

EXTRA FUNKTIONER

• Inställning "återindelning" (Byta en apparatfunktion)	61
• Volymlås	62
• Makron (kommandosekvenser)	63
• Key Magic® (Hur du programmerar saknade funktioner från din gamla, borttappade eller trasiga fjärrkontroll)	65
• Key Move (Hur du flyttar en funktion till en annan knapp 'inom apparatfunktionen' eller till en 'annan apparatfunktion')	66

ÅTERSTÄLLA FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER	67
---	----

KUNDTJÄNST	67
-------------------	----

Sätta i batterierna

Din ONE FOR ALL 4 behöver 4 nya "AAA/LR6" alkalibatterier.

-  Tryck på "Battery Unlock" för att öppna locket till batterifacket på din nya ONE FOR ALL 4.
- Sätt i batterierna på rätt sätt i batterifacket, se markeringen för +/-.
- Sätt tillbaka locket.

Knappsatsen

-  **För att stänga av din utrustning.**
-  **För att ställa in din ONE FOR ALL 4.**
MAGIC-knappen kan också användas som SHIFT-knapp.
-  **Bakgrundsljus På/Av**
-  **För att sätta på din utrustning**
- Apparatknappar med kontrollampa**
Under användningen av din ONE FOR ALL kommer den röda LED-lampan (Light Emitting Diode) under respektive apparatknapp att lysa varje gång en knapp trycks in för att visa vilken funktion som används.



Television / LCD / Plasma / Projektor / Bakre Projektor




DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD, Videobandspelare / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi



Satellitmottagare, DVB-T, Kabelomvandlare, DSS / Videotillbehör (t.ex. Media Centres), Personlig videobandspelare, Hårddiskbandspelare



Audio / Audiomottagare / Tuner / Förstärkare / (DVD) Home Cinema

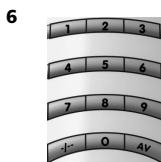

Nummerknappar

Om din gamla fjärrkontroll har en **20**-knapp kan den här funktionen också nås under AV- knappen. Om din gamla fjärrkontroll har en **10**-knapp eller **-/-** knapp kan den här funktionen också nås under **-/-** -knappen.

I AMP-funktionen : Knappar för Input-val



→ TUN



→ TV



→ DVD



→ SAT/CBL



→ CD



→ Tape



→ Video



→ Audio



→ AUX



→ 6CH/5,1

- 7  I TV-funktionen : **AV/Input** eller **20** eller **C/P**
I SAT-funktionen : **TV/SAT** eller **TV/DTV**
I DVD-funktionen : **TV/DVD** eller **20**
I AMP-funktionen : **Funktionsval** eller **Input källa**

- 8 

 **Volym +/- och Mute-knappar**
Om apparaten du programmerade inte har någon volymfunktion, kommer du att få VOL +/- och Mute-funktionen från din TV.

I TV-funktioner   = **Färg +/-**

- 9  **Meny**

- 10  **Lämna menyn**

- 11 
 **Kanal +/- knappar**

I TV-funktioner   = **Styrka +/-**

- 12  **För att navigera i menyn och bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen**

- 13  I TV, SAT och/eller DVD-funktion : **Guide**
I AMP-funktionen : **DSP**

- 14  I TV och/eller SAT-funktion : **Återkalla**
In DVD och/eller AMP-funktion : **Spola tillbaka**
I SAT-funktionen   = **Spola tillbaka**

- 15  I TV-funktionen : = **16:9**
I SAT-funktionen : = **Valalternativ**
In DVD och/eller AMP-funktion : = **Spela**

I SAT-funktionen   = **Spela**

- 16  I TV och/eller SAT-funktion : **Info** eller **OSD**
I DVD och AMP-funktion : **Paus**
I SAT-funktionen   = **Paus**

- 17  I TV och/eller SAT-funktion : **PIP**
I DVD och AMP-funktion : **Snabbspolning framåt**
I SAT-funktionen   = **Snabbspolning framåt**

18

I TV och/eller SAT-funktion : **Text På**In DVD och/eller AMP-funktion : **Hoppa över bakåtspolning**

I TV-funktionen :

= **DTV**

In SAT-funktion :

= **Hoppa över bakåtspolning**

I DVD-funktionen

= **DVD/HDD, DVD/VCR eller TV/DVD**

19

I TV och SAT-funktionen : **Paus/Stopp**In DVD och/eller AMP-funktion : **Spela in**

I SAT-funktionen

= **Spela in**

20

I TV och/eller SAT-funktion : **Utöka text**I DVD och AMP-funktion : **Stopp**

I SAT-funktionen

= **Stopp**

21

I TV och/eller SAT-funktion : **Text Av**I DVD och AMP-funktion : **Hoppa över Framåt**

I SAT-funktionen

= **Hoppa över Framåt**

22



FAV

I TV och SAT-funktionen : **Röd (fasttext)**I DVD-funktionen : **Zoom** eller **SP/LP**

I SAT och

AMP-funktion :

= **Favorit**

23



OPEN

I TV och SAT-funktionen : **Grön (fasttext)**I DVD-funktionen : **Öppen/Stängd** eller **Guide**

I SAT-funktionen

= **TV/Radio** or **Öppen/Stängd**

24



AUDIO

I TV och SAT-funktionen : **Gul (fasttext)**I DVD-funktionen : **Audio** eller **Timer**

I SAT och

AMP-funktionen

= **Audio** eller **Språk**

25



PVR/LIST

I TV och SAT-funktionen : **Blå (fasttext)**I DVD-funktionen : **PVR, Lista** eller **Undertitel**

I SAT-funktioner


= **PVR, Lista** eller **Undertitel**

- **Vissa funktioner kan enkelt nås genom att trycka in och släppa MAGIC-knappen innan respektive funktion trycks in (MAGIC-knappen kommer att vara "skiftad" i 10 sekunder).**

Inställning av "direktkoder"

Exempel: För att ställa in din ONE FOR ALL 4 för din TV:

- 1**



Bazin	0361
Beko	0217
Bennett	0556
Beon	0037
Best	0337
Bestar	0037
Binatone	0011
Black Star	0287
Blacktron	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0554
	0191
	0535
	0195
	0200
	0213
	0327
	0329

Hitta koden för din apparat (**t.ex. Bennett Television**) i kodlistan (sid. 164 - 182 i manualen). Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först.
Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- 2**




Tryck på **TV-knappen** på ONE FOR ALL 4 för att välja den apparat som du vill ställa in.
- 3**



Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** (i cirka 3 sekunder) tills den röda LED-lampan (under TV-knappen det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.


- 4**



För in din **fyrsiffriga apparatkod** med hjälp av nummerknapparna (**t.ex. Bennett kod 0556**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
- 5**



Sikta nu med din ONE FOR ALL 4 på apparaten och tryck på **AV-knappen**. Om apparaten stängs av är din ONE FOR ALL 4 klar att användas.



- 6.**



Sätt sedan på din apparat igen (tryck på **PÅ**, en **nummerknapp** eller **CH+**) och testa alla fjärrkontrollens funktioner för att kontrollera att de fungerar korrekt.
Om funktionerna inte fungerar som de ska, upprepa steg 1-5 med en annan kod som hör till ditt märke.
- Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke. Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat **ELLER** om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetsoden som beskrivs på sid. 56.
 - Vissa koder är mycket lika. Om din apparat inte svarar eller inte fungerar korrekt med en av dessa koder, prova en annan kod i listan som är upptagen för ditt märke.
 - Kom ihåg att trycka på rätt apparatknapp innan du försöker styra din apparat. Endast en apparat kan tilldelas en apparatfunktion. Om din gamla fjärrkontroll styr mer än en apparat måste du ställa in varje apparat för sig.
 - Om du märker att vissa funktioner fattas, så kan du antingen "lära in" dem från din gamla fjärrkontroll eller använda "Key Magic®" om din ursprungliga fjärrkontroll är trasig.

Sökmetod

- > **Om din apparat inte svarar på din ONE FOR ALL 4** efter att du har provat alla koder som finns upptagna för ditt märke.
- > Sökmetoden kan också användas **om ditt märke inte finns med** alls.


Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din ONE FOR ALL 4.

Exempel: För att söka efter din tv-kod:

- 1 Sätt på teveapparaten (inte på stand by) och sikta med din ONE FOR ALL på TV:n.

- 2  Tryck på **TV-knappen** på din ONE FOR ALL 4.

- 3  Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** (i cirka 3 sekunder) tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.



- 4  Tryck **9 9 1**. Det röda LED-ljuset kommer att blinka två gånger.

- 5  Tryck sedan på **AV-knappen**.
- Om du vill kan du också leta efter din kod med hjälp av en annan funktion än "AV". Välj helt enkelt mellan 0, 1, 2, 3, VOL+, SPELA, STOPP eller MUTE.

- 6  Sikte med din ONE FOR ALL 4 på din apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen till din TV stängs av.
- Varje gång du trycker på CH+-knappen kommer din ONE FOR ALL 4 att skicka en POWER-signal (den funktion du valde vid steg 5) från nästa kod som finns i minnet.
 - Du kanske måste trycka många gånger (upp till 150!) så ha tålamod.
 - Om du missar en kod, kan du gå tillbaka till föregående kod(er) genom att trycka på CH—knappen.
 - Kom ihåg att hela tiden sikta med din ONE FOR ALL 4 på apparaten medan du trycker på knappen.

- 7  **Så snart din apparat stängs av**, tryck på **MAGIC-knappen** för att spara koden.

- Om din apparat inte sätts på när du trycker på ON-knappen, tryck då bara på OFF-knappen, en nummerknapp eller CH+ för att sätta på tv-apparaten igen.
- För att söka efter koden för en annan apparat följ instruktionerna ovan, men tryck in respektive apparatknapp istället för TV-knappen under steg 2.
- Om din ursprungliga videobandsspelares gamla fjärrkontroll inte har en POWER-knapp, tryck på SPELA istället för på AV under steg 5.

"Blinka fram" koder

(För att ta reda på vilken kod som är programmerad för tillfället)

När du har ställt in din ONE FOR ALL 4 kan du "blinka fram" din **INSTÄLLNINGSKOD**. Praktiskt för framtida referens.

Exempel: För att "blinka fram" din tv-kod:

1  Tryck **en gång** på **TV**.

2  Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** (i cirka 3 sekunder) tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.



3    Tryck **9 9 0**. Det röda LED-ljuset under TV-knappen blinkar två gånger.

4  För den första siffran i **din 4-siffriga kod**, tryck på **1** och räkna de röda blinkningarna.

5  För den andra siffran, tryck på **2** och räkna de röda blinkningarna.

6  För den tredje siffran, tryck på **3** och räkna de röda blinkningarna.

7  För den fjärde siffran, tryck på **4** och räkna de röda blinkningarna.

Nu har du din fysisiffriga kod.

- Om inga blinkningar kommer är siffran "0".
- Om du inte är säker på hur många gånger den blinkade, tryck bara på respektive siffror igen så upprepas blinkningarna.

Snabbreferens för koder

Apparattyp

Kod

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Inlärningsfunktionen


(Hur du kopierar funktioner från din ursprungliga fungerande fjärrkontroll till din ONE FOR ALL 4).

Innan du börjar:

- Se till att din ursprungliga fjärrkontroll fungerar korrekt.
- Se till att varken din ONE FOR ALL 4 eller din gamla fjärrkontroll pekar på apparaten.

Exempel: För att kopiera "mono/stereo"-funktionen från din gamla fjärrkontroll till "Röd"-knappen på ONE FOR ALL 4.

- 1 **Placera båda fjärrkontrollerna (ONE FOR ALL 4 samt din gamla fjärrkontroll) på en slät yta. Se till att de sidor som du i vanliga fall pekar på apparaten med nu pekar mot varandra. Placera fjärrkontrollerna cirka 2 – 5 cm ifrån varandra.**

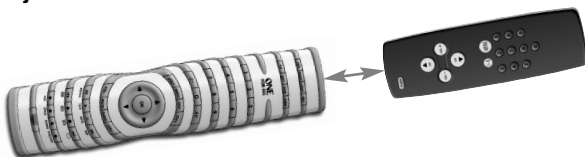

- 2 Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** (i cirka 3 sekunder) tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.



- 3 Tryck **9 7 5** (det röda LED-ljuset kommer att blinka två gånger).

- 4 Tryck på **apparatknappen** (på ONE FOR ALL-fjärrkontrollen) för att välja den inställning som du vill kopiera den inlärd funktionen till (**Exempel: TV-knappen**).

- 5 Tryck på **den knapp** (på ONE FOR ALL-fjärrkontrollen) där du vill placera den inlärd funktionen (**Exempel: "Röd"-knappen**). Den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) kommer att blinka snabbt.



- 6 Tryck och **håll knappen** (på din gamla fjärrkontroll) som du vill kopiera **intryckt** tills LED-ljuset blinkar två gånger (**Exempel: "mono/stereo"-knappen**).

Om du vill kopiera andra funktioner inom samma inställning, upprepa då bara steg 5 och 6 och tryck på nästa knapp som du vill kopiera med hjälp av inlärningsfunktionen.

- 7 För att avsluta inlärningsfunktionen, **tryck och håll MAGIC-knappen nedtryckt** tills LED-ljuset blinkar två gånger.

- **Inlärning är funktionsspecifikt. För att få tillgång till din inlärd funktion måste du först trycka in rätt apparatknapp.**
- **Fjärrkontrollen ONE FOR ALL 4 kan lära sig cirka 100 funktioner.**
- **Du kan byta ut en inlärd funktion genom att lägga en annan funktion ovanpå.**
- **När du byter batterier kommer de inlärd funktionerna att behållas.**

Skiftad inlärning (magic = Shift-knappen)

Du kan också ge en knapp på din ONE FOR ALL en funktion utan att uppoffra den originella ONE FOR ALL-funktionen.

För att installera funktionen Skiftad inlärning:

följ helt enkelt steg 1 - 7 på föregående sida.

... men vid steg 5 ska du först...



Trycka ned **MAGIC (= SHIFT)**-knappen och sedan ...

5



Tryck på (t.ex.) "Röd"-knappen. Den röda ...

För att få tillgång till funktionen Skiftad inlärning:

tryck på MAGIC (= Shift-knappen) och sedan den knapp du har "inlärt" (t.ex. den "Röd"-knappen i vårt exempel på föregående sida).

För att radera en inlärd funktion:

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 7 6** (det röda LED-ljuset kommer att blinka två gånger).
- 3 Tryck på den **apparatknapp** som har den funktion som ska raderas.
- 4 Tryck **två gånger på den "inlärd" knapp som ska raderas** (under TV-knappen i det här exemplet) så kommer ONE FOR ALL:s original-funktioner tillbaka.

~~- Om det finns en annan knapp som du vill radera, upprepa steg 1-4.~~

~~- För att radera Funktionen Skiftad Inlärning, tryck på MAGIC innan du trycker på "den inlärningsknapp som ska raderas" (under steg 4).~~

För att radera alla inlärd funktioner inom en viss inställning:

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 7 6** (det röda LED-ljuset kommer att blinka två gånger).
- 3 Tryck **två gånger** på rätt **apparatknapp**.

Återställa funktioner

Återställningsfunktionen raderar:

- alla inlärd funktioner
- alla Magic-funktioner
- alla Makron

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 8 0** (det röda LED-ljuset kommer att blinka fyra gånger).

Extra funktioner

Inställning "återindelning"

(Ändra en apparatfunktion)

Det är möjligt att byta funktion på alla apparatknappar. Det är praktiskt om du vill ställa in två lika apparater på din ONE FOR ALL 4. Koden kan ställas in genom att använda "Inställning med Direktkod" (sid. 56) eller "Sökmätod" (sid.57). För att ändra en apparatknapp, se de tre exemplen nedan

Exempel 1) om du vill programmera en andra TV på AMP-knappen.

Exempel 2) om du vill programmera en andra TV på DVD-knappen.

Exempel 1:

För att (exempelvis) programmera en andra tv på AMP-knappen, måste du ändra AMP-knappen till en TV-knapp, så tryck:



AMP-knappen har nu blivit en andra TV-knapp.

För nu in inställningskoden för din andra TV genom att trycka:



Exempel 2:

För att (till exempel) programmera en andra tv på DVD-knappen, måste du ändra DVD-knappen till en TV-knapp, så tryck:



DVD-knappen har nu blivit en andra TV-knapp.

För nu in inställningskoden för din andra TV genom att trycka:



Återställa en apparatknapp

Exempel: För att återställa AMP-knappen till dess ursprungliga funktion, tryck:



Exempel: För att återställa DVD-knappen till dess ursprungliga funktion, tryck:



- (*) Tryck på MAGIC-knappen och håll den nedtryckt tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger.
- (**) Den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen kommer att blinka två gånger.

Extra funktioner

Volymlås

Den här funktionen gör det möjligt att styra volymen från en viss apparat utan att behöva skifta till den apparatinställningen (t.ex. styra volymen på din förstärkare från valfri inställning).

För att "nå" AMP-volymen medan du använder inställningarna TV, DVD, eller SAT:

-  Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
-  Tryck **9 9 3**.
-  Tryck sedan på **AMP-knappen**. Det röda ljuset blinkar två gånger.

Resultat: när du trycker på VOL+/- or MUTE-knapparna, oberoende av inställning, kommer AMP-funktionen att nås.

För att radera ""Volymlås" per inställning:

Exempel: för att radera "Volymlåset" för DVD-inställning.

-  Tryck en gång på **DVD**.
-  Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under DVD-knappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
-  Tryck **9 9 3**.
-  Tryck sedan på **Volym(-)-knappen**. Det röda LED-ljuset blinkar fyra gånger.

Resultat: när du är i DVD-inställning kommer du att kunna styra VOL+/- eller MUTE-funktionerna på din DVD (om den har volymkontroll).

För att radera "Volymlås" i alla inställningar:

-  Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
-  Tryck **9 9 3**.
-  Tryck sedan på **Volym (+)-knappen**. Det röda LED-ljuset blinkar fyra gånger.


Resultat: Varje apparatinställning styr sin egen VOL+/- och MUTE igen.

Extra funktioner

Makron (Kommandosekvenser)

Makron (direkt)

Du kan programmera din ONE FOR ALL 4 att utföra en serie kommandon när en knapp trycks in. Alla kommandosekvenser som du ofta använder kan för bekvämlighets skull reduceras till ett knapptryck.

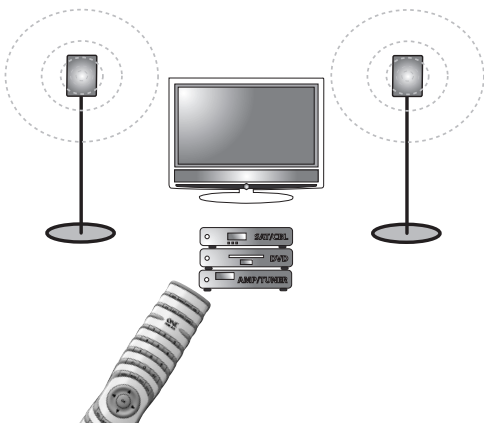

Exempel: För att stänga av din TV, Satellitmottagare och DVD-spelare med ett knapptryck (t.ex. med "Röd"-knappen):

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
 - 2 Tryck **9 9 5**.
 - 3 Tryck sedan på den **Röda** knappen som ska tilldelas Makrot.
 - 4 Tryck sedan på **TV, AV, SAT, AV, DVD, AV**.
 - 5 För att spara makrot, tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
 - 6 När du sedan trycker på **"Röd"**-knappen så kommer din ONE FOR ALL 4 att stänga av din TV, Satellitmottagare och DVD-spelare.
- Se till att du programmerar ett Makro på en extra knapp som du inte använder i någon inställning.
 - När du har programmerat ett Makro till en speciell knapp kommer sekvensen att fungera oberoende av vilken inställning (TV, SAT, DVD och AMP) du använder.
 - Varje MAKRO kan bestå av max 35 knapptryckningar.
 - Om du på din gamla fjärrkontroll var tvungen att hålla en knapp nedtryckt ett par sekunder för att få en funktion, är det möjligt att denna funktion inte fungerar i ett makro på din ONE FOR ALL fjärrkontroll.
 - För att undvika oavsiktliga inspelningar med din ONE FOR ALL 4, måste du trycka in Inspelningsknappen två gången innan du börjar spela in. På grund av det rekommenderar vi att du inte tilldelar Inspelningsknappen ett Makro eller Skiftande Makro.
 - Om du programmerar ett Makro på en knapp kommer den ursprungliga funktionen att bli "skiftad" (förutom knapparna för SPOLA TILLBAKA, SPELA, PAUS, SPOLA, HOPPA ÖVER SPOLNING, HOPPA ÖVER SPOLA TILLBAKA, STOPP, SPELA IN, Röd, Grön, Gul och Blå) Tryck på MAGIC-knappen och sedan på knappen för att få tillgång.

Extra funktioner

För att radera Makrot från den röda knappen, tryck:

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 9 5**.
- 3 Tryck sedan på den **"Röd"-knappen**.
- 4 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.

Skiftande Makro

Om du inte vill offra någon knapp kan du också installera ett "Skiftande Makro".

Om du till exempel vill programmera ett skiftat Makro till AV-knappen, tryck på MAGIC en gång, sedan på AV-knappen under steg 3.

Exempel: För att stänga av din TV, Satellitmottagare och DVD-spelare med ett knapptryck (t.ex. tryck på MAGIC och sedan på AV-knappen):

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 9 5**.
- 3 Tryck sedan på **AV-knappen** som ska tilldelas Makrot.
- 4 Tryck sedan på **TV, AV, SAT, AV, DVD, AV**.
- 5 För att spara Makrot, tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.

Resultat: Varje gång som du trycker på MAGIC-knappen och sedan på AV-knappen så kommer din ONE FOR ALL 4 att stänga av din TV, Satellitmottagare och DVD-spelare.

För att radera Skiftande Makron från AV-knappen, tryck:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC AV-knappen MAGIC*

För att radera alla Makron och Skiftande Makron:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Här måste du trycka på MAGIC-knappen och hålla den nedtryckt tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.

- Du kan installera ett Skiftande Makro till vilken knapp som helst, förutom apparatknapparna (TV, DVD, SAT och AMP), MAGIC-knappen och LJUS-knappen.
- Om du placerar ett Skiftande Makro på en nummerknapp får du tillgång till originalfunktionen genom att trycka på MAGIC-knappen två gånger och sedan på nummerknappen.

Extra funktioner

Magic®-knappen

(Hur man programmerar saknade funktioner)

Key Magic® är en exklusiv ONE FOR ALL-funktion som gör det möjligt att använda många funktioner på din gamla fjärrkontroll - även de som inte har en egen knapp på ONE FOR ALL-fjärrkontrollens knappsats. Ofta använda funktioner kan tilldelas önskad knapp med hjälp av funktionen Magic på din ONE FOR ALL.

För att programmera en viss funktion med Magic-knappen måste du känna till den korresponderande funktionskoden. Eftersom dessa koder varierar mellan olika sorters apparater finns de inte i manualen. Du kan ansöka om dina funktionskoder genom att ringa till vår kundtjänst eller genom att skicka ett fax eller e-postmeddelande.

Var god ange:

- Den 4-siffriga kod som din apparat arbetar med.
- Hur funktionen var märkt på din ursprungliga fjärrkontroll.

När du har fått din(a) funktionskod(er) från kundtjänsten är det enkelt att programmera koden:

- 1 Tryck på apparatknappen (**TV, SAT, DVD eller AMP**).
- 2 Tryck på **MAGIC-knappen och håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan (under TV-knappen i det här exemplet) blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 3 Tryck **9 9 4**. Det röda LED-ljuset kommer att blinka två gånger.
- 4 Tryck en gång på **MAGIC-knappen**.
- 5 För in den **5-siffriga funktionskoden** (som du fått från kundtjänsten).
- 6 Tryck på den **knapp som du vill ge funktionen**. Den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen kommer att blinka två gånger.

UTFÖRLIG FUNKTIONSREFERENS

(den första raden är ett exempel):

APPARAT:	INSTÄLLNING SKOD:	FUNKTION:	FUNKTIONSKOD:
TV	0556	16/9 format	00234


- För att komma åt den funktion som du har programmerat, tryck först på motsvarande apparatknapp.
- Magic-funktionen kan användas till alla knappar FÖRUTOM apparatknapparna, LJUS- och MAGIC-knapparna.
- Skriv upp alla funktionskoder som du får från kundtjänsten. Det är praktiskt för framtida referens.

Extra funktioner

Flytta knappar

Hur man kopierar en funktion till en annan knapp 'inom samma apparatinställning' eller till 'en annan apparatinställning'

Knappflytten gör det möjligt för dig att inreda knappsatsen som du själv vill ha den.

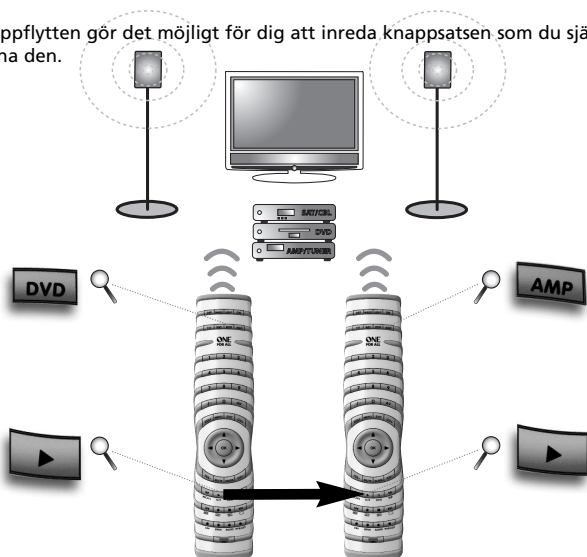

Exempel: hur man flyttar "Spela"-funktionen från DVD-inställning till AMP-inställning.

- 1 Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger. Den röda LED-lampan kommer först att blinka en gång, sedan två gånger.
- 2 Tryck **9 9 4**. Det röda LED-ljuset under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger.
- 3 Tryck på källapparatinställningen (**t.ex. DVD-knappen**).
- 4 Tryck på knappen du vill flytta (**t.ex. SPELA-knappen**).
- 5 Välj den apparatinställning som du vill tilldela funktionen (**t.ex. AMP-knappen**).
- 6 Tryck på den knapp som du vill ge funktionen (**t.ex. SPELA-knappen**). Den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen kommer att blinka två gånger.

Resultat: när du är i AMP-inställning kan du också spela din DVD.

För att återställa spela-knappen i AMP-inställning till originalfunktionen, tryck:

AMP MAGIC** 994 SPELA SPELA (**)

(**) Tryck på **MAGIC-knappen** och **håll den nedtryckt** tills den röda LED-lampan under den senast valda apparatknappen blinkar två gånger.

- Du kan "knappflytta" till alla knappar FÖRUTOM apparatknapparna, LJUS- och MAGIC-knapparna.
- Gäller inte för inlärd funktioner eller funktioner som fås via Key Magic.

Problem & Lösningar

Problem:	Lösning:
Ditt märke finns inte med i listan i kodavsnittet?	Prova sökmetoden på sid. 67.
ONE FOR ALL styr inte din(a) apparat(er) ?	A) Testa alla koder som finns upptagna för ditt märke. B) Prova sökmetoden på sid. 67.
ONE FOR ALL utför inte kommandona korrekt?	Du kanske använder fel kod. Försök Direktinställningen igen genom att testa alla koder som finns upptagna för ditt märke eller starta om sökmetoden igen för att hitta rätt kod.
Problem vid växling av kanaler?	För in programnumret exakt såsom du gjorde på din gamla fjärrkontroll.
Videon spelar inte in?	ONE FOR ALL har en säkerhetsfunktion; du måste trycka på Inspelningsknappen två gånger.
ONE FOR ALL reagerat inte när en knapp trycks in?	Se till att du använder nya batterier och att du siktar med din ONE FOR ALL på apparaten.
Den röda LED-lampan blinkar inte när du trycker på en knapp?	Byt ut batterierna mot 4 nya "AAA" alkalibatterier.

Kundtjänst

Därefter kontaktar du oss via:

e-mail: ofa@turascandinavia.com

fax: +46 300568929

support-telefon . 80031255

(020-985745 Inom Norge)

PARISTOJEN ASENTAMINEN	69
NÄPPÄIMISTÖ	69

ASETUS

KOODIN SUORASYÖTTÖ	72
---------------------------	-----------

HAKUMENETELMÄ	73
----------------------	-----------

ASETUSKOODIT

TV	: Televisio / LCD-TV / plasma-TV / projektori / taustaprojektori	164
VCR	: Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / tallentava vastaanotin (PVR)	172
SAT	: Satelliittivastaanotin / digisovitin / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL	: Kaapelivastaanotin / digisovitin / DVB-C	177
VAC	: Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet	177
MIS	: Audio / muut Audiolaitteet	177
AMP	: Audio / vahvistin / aktiivinen kaiutinjärjestelmä	177
RCV	: Audio / audio-vastaanotin/-viritin/-vahvistin / (DVD) kotiteatteri	178
LDP	: Laserlevysoitin / Video CD	179
DVD	: DVD-soitin / DVD-R / DVD-kotiteatteri / DVD-combi / DVD/HDD	179

KOODIN VÄLÄHDYSILMAISIN (Ilmoittaa, mitä koodia sillä hetkellä ohjelmoidaan)	74
--	----

OPPIMISTOIMINTO (Alkuperäisen, toimivan kaukosäätimen toimintojen kopiointi ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimeen)	75
---	----

TOIMINTOJEN ALKUASETUSTEN PALAUTTAMINEN	76
--	----

ERIKOISTOIMINNOT

• Toimintotilan määrittäminen uudelleen (laitetilan muuttaminen)	77
• Äänenvoimakkuuden lukitus	78
• Makrot (komentojaksot)	79
• Magic®-näppäin (puuttuvien toimintojen ohjelmointi kadonneelta tai rikkoutuneelta kaukosäätimeltä)	81
• Näppäintoiminnon siirto (toiminnon siirtäminen toiselle näppäimelle 'laitetilan sisällä' tai 'laitetilasta toiseen')	82

TOIMINTOJEN ALKUASETUSTEN PALAUTTAMINEN	83
--	----

ASIAKASPALVELU	83
-----------------------	----

Paristojen asentaminen

ONE FOR ALL 4 -kaukosäädin tarvitsee toimiakseen 4 uutta AAA/LR6-tyyppistä alkaliparistoa.

-  Avaa ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen paristolokeron kansi painamalla Battery Unlock -painiketta.
- Aseta paristot paristolokeroon merkkien + ja – mukaisesti.
- Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.

Näppäimistö

-  **Laitteiden kytkeminen pois päältä**
-  **ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen asetusten tekeminen.**
Lisäksi MAGIC-näppäintä voidaan käyttää vaihtonäppäimenä (SHIFT).
-  **Taustavalo päälle/pois**
-  **Laitteiden kytkeminen päälle**
- Laitenäppäimet, joissa on tilanäyttö**
Kun käytät ONE FOR ALL -kaukosäädintä, laitenäppäimen alla syttyy joka painalluksella punainen LED-valo osoittamaan käytössä olevan laitetilän.



Televisio / LCD-TV / plasma-TV / projektori / taustaprojektori



DVD-soitin / DVD-R / DVD-kotiteatteri / DVD-combi / DVD/HDD, videonauhuri / TV/VCR-yhdistelmä / DVD/VCR-yhdistelmä




Satelliittivastaanotin, DVB-T, kaapelivastaanotin, DSS / videoiden lisälaitteet (esim. mediakeskukset), henkilökohtainen videonauhuri PVR, kovalevynauhuri



Audio / audio-vastaanotin/-viritin/-vahvistin / (DVD) kotiteatteri

6



Numeronäppäimet

Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä oli **20**-näppäin, toiminto löytyy AV-näppäimestä. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä oli **10**- tai **(-/-)**-näppäin, toiminto löytyy **(-/-)**-näppäimestä.

AMP-tilassa : Sisääntulovalintanäppäimet



TUN



DVD



CD



Video



AUX



TV



SAT/CBL



Tape



Audio



6CH/5,1

- 7  TV-tilassa : **AV/Input** tai **20** tai **C/P**
 SAT-tilassa : **TV/SAT** tai **TV/DTV**
 DVD-tilassa : **TV/DVD** tai **20**
 AMP-tilassa : **Toiminnon valinta** tai **tulolähde**
- 8 


 **Äänenvoimakkuusnäppäimet +/- ja mykistin**
 Jos ohjelmoidussa laitteessa ei ole äänenvoimakkuus-toimintoa, voit käyttää television mykistintä ja äänen-voimakkuustoimintoja +/-.
- 9  **Valikko**
- 10  **Poistu valikosta**
- 11 
 **Kanavanäppäimet +/-**
 TV-tilassa :   = **Kirkkaus +/-**
- 12  **navigointi valikkotilassa ja valintojen vahvistaminen painamalla OK-näppäintä**
- 13  TV-, SAT- ja/tai DVD-tilassa : **Opas**
 AMP-tilassa : **DSP**
- 14 
 RECALL TV- ja/tai SAT-tilassa : **Recall (edellinen ohjelma)**
 DVD- ja/tai AMP-tilassa : **Rewind (takaisinkelaus)**
 SAT-tilassa :   = **Rewind (takaisinkelaus)**
- 15 
 16:9 TV-tilassa : = **16:9**
 SAT-tilassa : = **Options (valinnat)**
 DVD- ja/tai AMP-tilassa : = **Play**
 SAT-tilassa :   = **Play**
- 16 
 INFO TV- ja/tai SAT-tilassa : **Info** tai **OSD**
 DVD- ja AMP-tilassa : **Pauze (tauko)**
 SAT-tilassa :   = **Pauze (tauko)**
- 17 
 PIP TV- ja/tai SAT-tilassa : **PIP**
 DVD- ja AMP-tilassa : **Fast Forward (kelaus eteenpäin)**
 SAT-tilassa :   = **Fast Forward (kelaus eteenpäin)**

- 18**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **Text On**
DVD- ja/tai AMP-tilassa : **Skip Reverse (siirto taaksepäin)**
- TV-tilassa :   = DTV
- SAT-tilassa :   = Skip Reverse (siirto taaksepäin)
- DVD-tilassa :   = DVD/HDD, DVD/VCR tai TV/DVD
- 19**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **Hold/Stop (seisautus/pysäytys)**
DVD- ja/tai AMP-tilassa : **Record (tallennus)**
- SAT-tilassa :   = Record (tallennus)
- 20**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **Text Expand (tekstin laajennus)**
DVD- ja AMP-tilassa : **Stop**
- SAT-tilassa :   = Stop
- 21**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **Text off (teksti pois)**
DVD- ja AMP-tilassa : **Skip Forward (siirto eteenpäin)**
- SAT-tilassa :   = Skip Forward (siirto eteenpäin)
- 22**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **punainen (fastext)**
DVD-tilassa : **Zoom tai SP/LP**
- FAV
- SAT- ja AMP-tilassa :**   = Favourite (suosikki)
- 23**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **vihreä (fastext)**
DVD-tilassa : **Avaa/sulje tai opas**
- OPEN
- SAT-tilassa :   = TV/Radio tai avaa/sulje
- 24**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **keltainen (fastext)**
DVD-tilassa : **Audio tai ajastin**
- AUDIO
- SAT- ja AMP-tilassa :**   = Audio tai kieli
- 25**  TV- ja/tai SAT-tilassa : **sininen (fastext)**
DVD-tilassa : **Tallentava vastaanotin, lista tai tekstitys**
- PVR/LIST
- SAT-tilassa :**   = Tallentava vastaanotin, lista tai tekstitys

- Joitakin toimintoja on mahdollista käyttää painamalla MAGIC-näppäintä kerran ennen kyseisen toimintonäppäimen painamista (MAGIC-näppäimen muuttava vaikutus kestää 10 sekuntia).

Koodin suorasyöttö



Esimerkki: ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen asetukset televisiota varten:

- 

Etsi koodilistasta oman laitteesi koodi (**esim. Bennett- televisio**) (ohjekirjan sivu **164 - 182**). Koodit on järjestetty laitetyyppien ja merkkien mukaan. Yleisimmät koodit on lueteltu ensin. **Varmista, että laitteesi on päällä (eikä pelkästään valmiustilassa).**
- 

Valitse laite, johon haluat tehdä asetukset, painamalla ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen **TV-näppäintä**.
- 

Pidä MAGIC-näppäintä painettuna (noin kolme sekuntia), kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.


- 

Anna **4-numeroinen koodi** numeronäppäimien avulla (**esim. Bennetin koodi 0556**). Punainen LED-valo välähtää kahdesti koodin tallentumisen merkiksi.
- 

Suuntaa ONE FOR ALL 4 -kaukosäädin nyt laitetta kohti ja paina **OFF-näppäintä**. Jos laitteesi kytkeytyy pois päältä, ONE FOR ALL 4 on valmis ohjaamaan sitä.


- 

Kytke laite uudelleen päälle (painamalla **ON-näppäintä** ja **numeronäppäintä** tai näppäintä **CH+**) ja kokeile kaikkia kaukosäätimen toimintoja varmistuaksesi siitä, että ne toimivat kunnolla. Jos toiminnot eivät toimi kunnolla, toista kohdat 1–5 käyttäen toista samanmerkkiselle laitteelle annettua koodia.

- Jos laitteesi ei reagoi, käy läpi kohdat 1-5 laitemerkkisi jokaisen koodin kanssa. Jos mikään laitemerkkisi kohdalla luetelluista koodeista ei toimi laitteesi kanssa tai jos laitteesi merkkiä ei ole lainkaan luettelossa, kokeile sivulla 73 kuvattua hakumenetelmää.
- Jotkut koodit ovat hyvin samanlaisia. Jos laitteesi ei reagoi säätimeen tai toimi kunnolla jollakin koodilla, kokeile toista samanmerkkiselle laitteelle annettua koodia.
- Muista painaa oikeaa laitenäppäintä ennen kuin alat käyttää laitetta. Laitetilaan voi ohjelmoida vain yhden laitteen. Jos alkuperäinen kaukosäätimesi ohjaa useampia laitteita, sinun on tehtävä asetukset laitteille erikseen.
- Jos sinusta joitakin toimintoja puuttuu, voit joko "oppia" ne alkuperäisestä kaukosäätimestä tai käyttää Magic®-näppäintä, jos alkuperäinen kaukosäätimesi ei toimi.

Hakumenetelmä

- > **Jos laitteesi ei reagoi** ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimeen, vaikka olet kokeillut kaikkia sille laitemerkille ilmoitettuja koodeja.
- > Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka **laitteesi merkkiä ei ole** ollenkaan **luettelossa**.

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodeja.

Esimerkki: Television asetuskoodin etsiminen:

- 1** Kytke televisio päälle (ei valmiustilaan) ja suuntaa ONE FOR ALL -kaukosäädin televisiota kohti.

- 2**  Paina ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen **TV-näppäintä**.

- 3**  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna** (noin kolme sekuntia), kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.



- 4**  Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen LED-valo vilkkuu kahdesti.

- 5**  Paina sitten **OFF-näppäintä**.

- Halutessasi voit myös etsiä koodia käyttäen muuta kuin OFF-toimintoa. Valitse sen sijaan 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP tai MUTE.

- 6**  Suuntaa ONE FOR ALL 4 -kaukosäädin laitetta kohti. Paina näppäintä **CH+** toistuvasti, kunnes esim. televisio kytkeytyy pois päältä.

- ONE FOR ALL 4 lähettää jokaisella painalluksella seuraavaa muistissa olevaa koodia vastaavan virrankatkaisusignaalin (kohdassa 5 valittava toiminto).
- Voit joutua painelemaan tätä näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), joten älä keskeytä liian aikaisin.
- Voit tarvittaessa palata edellisiin koodeihin painamalla näppäintä CH-.
- Muista suunnata ONE FOR ALL 4 laitetta kohti jokaisen painalluksen aikana.

- 7**  **Kun laite kytkeytyy pois päältä**, tallenna koodi painamalla **MAGIC-näppäintä**.

- Jos laite ei kytkeydy päälle painamalla ON-näppäintä, kytke se takaisin päälle painamalla OFF-näppäintä, numeronäppäintä tai näppäintä CH+.
- Yllä esitettyjä ohjeita noudattaen voit hakea myös muiden laitteiden koodeja. Paina kohdassa 2 TV-näppäimen asemesta kyseisen laitteen näppäintä.
- Jos videonauhuri alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ollut virtanäppäintä, paina kohdassa 5 virtanäppäimen asemesta PLAY-näppäintä.

Koodin välähdysilmais

(Ilmoittaa, mitä koodia sillä hetkellä ohjelmoidaan)

Kun olet tehnyt ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimesi asetukset, voit tarkastaa asetuskoodit ja kirjoittaa ne muistiin myöhempä tarvetta varten.

Esimerkki: Television asetuskoodin tarkastaminen:

- 1  Paina **TV-näppäintä kerran.**
- 2  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna** (noin kolme sekuntia), kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.  **x2**
- 3    **Näppäile numerosarja 9 9 0. Punainen LED-valo TV-näppäimen alla vilkkuu kahdesti.**
- 4  Saat selville **nelinumeroisen koodisi** ensimmäisen numeron painamalla numeronäppäintä **1** ja laskemalla punaisen valon välähdykset.
- 5  Saat selville koodin toisen numeron painamalla numeronäppäintä **2** ja laskemalla punaisen valon välähdykset.
- 6  Saat selville koodin kolmannen numeron painamalla numeronäppäintä **3** ja laskemalla punaisen valon välähdykset.
- 7  Saat selville koodin neljännen numeron painamalla numeronäppäintä **4** ja laskemalla punaisen valon välähdykset.

Nyt tiedät nelinumeroisen koodisi.

Omat laitekoodini

Laitetyyppi

Koodi

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Oppimistoiminto


(Alkuperäisen, toimivan kaukosäätimen toimintojen kopioiminen
ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimeen)

Ennen kuin aloitat:

- Varmista, että alkuperäinen kaukosäätimesi toimii kunnolla.
- Varmista, että ONE FOR ALL ja alkuperäinen kaukosäädin eivät osoita kohti laitetta.

Esimerkki: Alkuperäisen TV-kaukosäätimen mono/stereo-toiminnon kopioiminen ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen punaiseen näppäimeen.

- 1 Aseta kumpikin kaukosäädin (ONE FOR ALL 4 ja alkuperäinen säädin) tasaiselle alustalle. Varmista, että päät, joilla yleensä osoitetaan ohjattavaa laitetta, ovat vastakkain. Aseta kaukosäätimet 2–5 cm:n päähän toisistaan.**

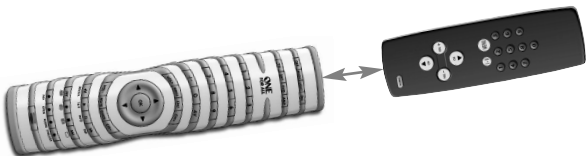

- 2**  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna** (noin kolme sekuntia), kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.



- 3**  Näppäile numerosarja **9 7 5** (punainen LED-valo vilkkuu kahdesti).

- 4**  Valitse se toimintatila, johon haluat kopioida opetettavan toiminnon, painamalla **(ONE FOR ALL -kaukosäätimen) laitenäppäintä (esimerkissä: TV-näppäin).**

- 5**  Paina sitä **(ONE FOR ALL -kaukosäätimen) näppäintä**, johon haluat sijoittaa opetettavan toiminnon **(esimerkissä: punainen näppäin)** Punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu nopeasti.



- 6**  **Pidä (alkuperäisen kaukosäätimen) kopioitavaa näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo välähtää kahdesti **(esimerkissä: mono/stereo-näppäin).**

Jos haluat kopioida samassa tilassa muita toimintoja, toista vaiheet 5 ja 6 painaen sitä näppäintä, jonka haluat kopioida oppimistoiminnolla.

- 7**  Voit poistua oppimistilasta **pitämällä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo välähtää kahdesti.

- **Oppiminen on tilakohtaista. Voit käyttää opittua toimintoa painamalla ensin vastaavaa laitenäppäintä kaukosäätimestä.**
- **ONE FOR ALL 4 -kaukosäädin voi oppia noin 100 toimintoa.**
- **Voit korvata opitun toiminnon sijoittamalla sen päälle toisen opitun toiminnon.**
- **Opitut toiminnot säilyvät ennallaan myös paristojen vaihtamisen jälkeen.**

Magic-näppäinyhdistelmällä käytettävä toiminto (magic = vaihtonäppäin)

Voit myös opettaa ONE FOR ALL -kaukosäätimen näppäimelle toiminnon ilman että näppäimen alkuperäinen toiminto pyyhkiytyy pois.

Magic-näppäinyhdistelmällä käytettävän toiminnon ohjelmointi:
suorita edellisen sivun kohdat 1–7.
...paitsi, että kohdassa 5 ensin...



Paina **MAGIC-näppäintä (vaihtonäppäin)** ja sitten...

5



paina (esim.) punaista näppäintä. Punainen.....

MAGIC-näppäinyhdistelmällä toimivan toiminnon käyttö:

paina ensin MAGIC-näppäintä (vaihtonäppäin) ja sen jälkeen oppimiseen käytettyä näppäintä (esim. edellisen sivun esimerkissä punainen näppäin).

Opitun toiminnon poistaminen:

- 1 **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja **9 7 6** (punainen LED-valo vilkkuu kahdesti).
- 3 Paina sen laitteen **laitenäppäintä**, josta opetettu toiminto poistetaan.
- 4 Paina **kaksi kertaa sitä näppäintä, josta opittu toiminto halutaan poistaa** (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla). Nyt ONE FOR ALL 4 -kaukosäätimen alkuperäiset toiminnot ovat käytössä.

- Jos haluat poistaa toimintoja muista näppäimistä, toista kohdat 1–4.

- Jos haluat poistaa Magic-näppäimen avulla käytettävän toiminnon, paina MAGIC-näppäintä ennen kuin painat näppäintä, josta toiminto halutaan poistaa (kohdassa 4).

Kaikkien opittujen toimintojen poistaminen tietyssä tilassa:

- 1 **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja **9 7 6** (punainen LED-valo vilkkuu kahdesti).
- 3 Paina vastaavaa **laitenäppäintä kahdesti**.

Toimintojen alkuasetusten palauttaminen

Toimintojen alkuasetusten palauttaminen poistaa:

- kaikki opitut toiminnot
- kaikki Magic-toiminnot
- kaikki makrot.

- 1 **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja **9 8 0** (punainen LED-valo välähtää neljä kertaa).

Toimintatilan määrittäminen uudelleen (Laitetilan muuttaminen)

Kaikkien laitenäppäimien tilaa voidaan muuttaa. Siitä on hyötyä, jos haluat ohjelmoida ONE FOR ALL 4 säätimen ohjaamaan kahta samanlaista laitetta. Koodi voidaan asettaa käyttämällä koodin suorasyöttöä (sivu 72) tai hakumenetelmää (sivu 73). Alla on esimerkkejä laitenäppäimien uudelleen asettamisesta.

Esimerkki 1) Toisen television lisääminen AMP-näppäimeen.

Esimerkki 2) Toisen television lisääminen DVD-näppäimeen.

Esimerkki 1:

Jos haluat lisätä (esimerkiksi) AMP-näppäimeen toisen television, sinun on muutettava AMP-näppäin TV-näppäimeksi. Paina:



AMP-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla:



Esimerkki 2:

Jos haluat lisätä (esimerkiksi) DVD-näppäimeen toisen television, sinun on muutettava DVD-näppäin TV-näppäimeksi. Paina:



DVD-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla:



Laitenäppäimen alkuperäisen asetuksen palauttaminen

Esimerkki: Jos haluat palauttaa AMP-näppäimen asetukset alkuperäiseen tilaan, paina:



Esimerkki: Jos haluat palauttaa DVD-näppäimen asetukset alkuperäiseen tilaan, paina:



(*) Pidä MAGIC näppäintä painettuna, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti.

(**) Punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti.

Äänenvoimakkuuden lukitus

Tämän toiminnon avulla voit säätää tietyn laitteen äänenvoimakkuutta ilman, että sinun täytyy siirtyä kyseiseen laitetilaan (esim. vahvistimen äänenvoimakkuuden säätö missä tahansa laitetilassa).

Vahvistimen äänenvoimakkuuden suorasäätö TV-, DVD- tai SAT-tilassa:

-  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3.**
-  Paina sitten **AMP-näppäintä**, punainen valo vilkkuu kahdesti.

Tulos: Näppäimen VOL+/- tai MUTE painaminen missä tahansa tilassa rekisteröityy säädöksi AMP-tilasta.

Äänenvoimakkuuden lukituksen peruuttaminen eri tiloissa:

Esimerkki: Äänenvoimakkuuden lukituksen peruuttaminen DVD-tilassa:

-  Paina **DVD-näppäintä** kerran.
-  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo DVD-näppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3.**
-  Paina sitten **Äänenvoimakkuus (-) -näppäintä**. Punainen valo välähtää neljä kertaa.

Tulos: pystyt ohjaamaan DVD-tilassa DVD-soittimesi äänenvoimakkuus- ja mykistystoimintoja (mikäli laitteessasi on nämä toiminnot).

Äänenvoimakkuuden lukituksen peruuttaminen kaikissa tiloissa:

-  **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3.**
-  Paina **Volume (+) -näppäintä**, punainen LED-valo välähtää neljä kertaa.


Tulos: Jokainen laitetila säätää taas oman laitteensa äänenvoimakkuutta ja mykistystä.

Erikoistoiminnot

Makrot (komentojaksot)

Makrot (suorat)

ONE FOR ALL 4 -säätimen voi ohjelmoida lähettämään sarjan komentoja yhdellä näppäimenpainalluksella. Voit ohjelmoida minkä tahansa usein käyttämäsi komentojakson yhteen näppäimenpainallukseen.

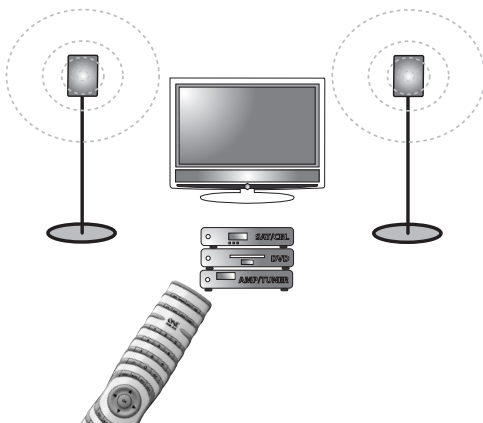

Esimerkki: Television, satelliittivastaanottimen ja DVD-soittimen kytkeminen pois päältä yhdellä näppäimen painalluksella (esim. punaisella näppäimellä):

- 1 **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitennäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED- valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
 - 2 **Näppäile numerosarja 9 9 5.**
 - 3 Paina sitten **punaista** näppäintä, johon makro halutaan ohjelmoida.
 - 4 Paina sitten näppäimiä **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF.**
 - 5 Tallenna makro **pitämällä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitennäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
 - 6 Aina kun tästä lähtien painat **punaista** näppäintä, ONE FOR ALL 4 -säädin kytkee päältä televisiosi, satelliittivastaanottimesi ja DVD-soittimesi.
- **Muista ohjelmoida makro vapaaseen näppäimeen, jota et käytä missään tilassa.**
 - **Kun olet ohjelmoinut johonkin näppäimeen makron, se toimii laitetilasta (TV, SAT, DVD ja AMP) riippumatta.**
 - **Jokainen makro voi sisältää enintään 35 näppäinpainallusta.**
 - **Jos sinun piti alkuperäisessä kaukosäätimessä pitää näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan jotakin toimintoa varten, tämä toiminto ei ehkä Toimi ONE FOR ALL -kaukosäätimesi makrossa.**
 - **Vahingossa tapahtuvan tallennuksen ehkäisemiseksi ONE FOR ALL 4 -säätimen RECORD-näppäintä on painettava kahdesti ennen tallennuksen alkamista. Sen takia makroa tai Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävää makroa ei ole suositeltavaa asettaa RECORD-näppäimeen.**
 - **Jos ohjelmoit makron näppäimeen, alkuperäinen toiminto muuttuu Magic-näppäinyhdistelmillä käytettäväksi toiminnoksi (lukuun ottamatta seuraavia näppäimiä: REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, punainen, vihreä, keltainen ja sininen). Voit käyttää alkuperäistä toimintoa painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten kyseistä näppäintä.**

Erikoistoiminnot

Jos haluat poistaa makron punaisesta näppäimestä, paina:

- 1 Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 9 5.**
- 3** Paina sitten **punaista** näppäintä.
- 4 Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti. Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävät

makrot

Jos et halua uhrata mitään näppäintä, voit asentaa Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävän makron.

Jos esimerkiksi haluat ohjelmoida makron OFF-näppäimeen, paina kohdassa 3 ensin MAGIC-näppäintä kerran ja paina sitten OFF-näppäintä.

Esimerkki: Television, satelliittivastaanottimen ja DVD-soittimen kytkeminen pois päältä yhdellä näppäimen painalluksella (esim. ensin MAGIC ja sitten OFF):

- 1 Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 9 5.**
- 3** Paina sitten **OFF**-näppäintä, johon makro halutaan ohjelmoida.
- 4** Paina sitten näppäimiä **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF.**
- 5** Voit tallentaa makron **pitämällä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.

Tulos: Aina kun tästä lähtien painat ensin MAGIC- ja sitten OFF-näppäintä, ONE FOR ALL -säädin kytkee päältä televisiosi, satelliittivastaanottimesi ja DVD-soittimesi.

Jos haluat poistaa Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävän makron OFF-näppäimestä, paina:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF MAGIC*

Kaikkien makrojen ja Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävien makrojen poistaminen:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OF MAGIC*

* Pidä MAGIC-näppäintä painettuna, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.

- Voit asentaa Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävän makron mihin tahansa näppäimeen lukuun ottamatta laitenäppäimiä (TV, DVD, SAT ja AMP) sekä MAGIC- ja LIGHT-näppäintä.**
- Jos sijoitat Magic-näppäinyhdistelmillä käytettävän makron numeronäppäimeen, voit käyttää alkuperäistä toimintoa painamalla MAGIC-näppäintä kahdesti ja sitten numeronäppäintä.**

Magic®-näppäin Puuttuvien toimintojen ohjelmointi

Magic®-näppäin on ONE FOR ALL -kaukosäätimen erityisominaisuus, jonka ansiosta säätimellä voidaan käyttää monia alkuperäisen kaukosäätimen toimintoja - jopa niitä, joilla ei ole omaa näppäintä ONE FOR ALL -näppäimistössä. Usein käytettyjä toimintoja voidaan määrittää halutulle näppäimelle ONE FOR ALL -kaukosäätimen Magic-näppäimen avulla.

Jotta voisit ohjelmoida tietyn toiminnon Magic-ominaisuuden avulla, tarvitset vastaavan toimintokoodin. Koska nämä toimintokoodit vaihtelevat eri laitetyyppittäin, niitä ei ole ohjekirjassa. Voit pyytää toimintokodeja soittamalla asiakaspalveluumme tai lähettämällä meille faksin tai sähköpostiviestin.

Muista mainita:

- 4-numeroinen asetuskoodi, jolla laite toimii.
- Miten toiminto on merkitty alkuperäiseen kaukosäätimeen.

Sen jälkeen kun olet saanut toimintokoodisi asiakaspalvelusta, koodin ohjelmointi on helppoa:

- 1 Paina laitennäppäintä (**TV, SAT, DVD** tai **AMP**).
- 2 **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo (tässä tapauksessa TV-näppäimen alla) vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 3 **Näppäile numerosarja 9 9 4**. Punainen LED-valo vilkkuu kahdesti.
- 4 Paina kerran **MAGIC**-näppäintä.
- 5 Syötä **5-numeroinen toimintokoodi** (jonka sait asiakaspalvelustamme).
- 6 Paina **näppäintä, johon toiminto halutaan sijoittaa**. Punainen LED-valo viimeksi valitun laitennäppäimen alla vilkkuu kahdesti.

TOIMINTOJEN HAKU

(ensimmäinen kohta on esimerkki):


LAITE:	ASETUSKOODI:	TOIMINTO:	TOIMINTOKOODI:
TV	0556	16/9 format	00234

- Voit käyttää ohjelmoitua toimintoa painamalla ensin kyseistä laitennäppäintä.
- Magic toimintoa voidaan käyttää kaikkiin näppäimiin LUKUUN OTTAMATTA laitennäppäimiä sekä LIGHT- ja MAGIC näppäintä.
- Kirjoita kaikki asiakaspalvelustamme saamasi toimintokoodit muistiin myöhempää tarvetta varten.

Erikoistoiminnot

Näppäintoiminnon siirto Toiminnon siirtäminen toiselle näppäimelle 'laitetilan sisällä' tai 'laitetilasta toiseen'

Näppäintoiminnon siirto mahdollistaa näppäimistön muuttamisen tarpeidesi mukaan.

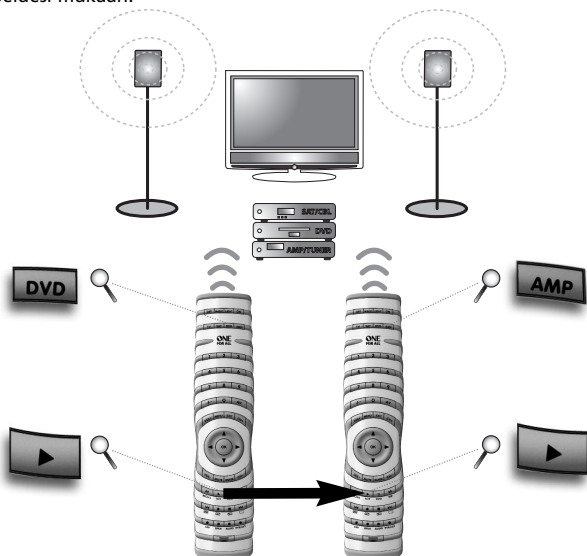

Esimerkki: Play-toiminnon siirtäminen DVD-tilasta AMP-tilaan.

- 1 Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti. Punainen LED-valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 9 4. Punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti.**
- 3 Paina laitenäppäintä (esim. DVD-näppäin).**
- 4 Paina näppäintä, jonka toiminnon haluat siirtää (esim. PLAY-näppäin).**
- 5 Valitse laitetila, johon haluat siirtää toiminnon (esim. AMP-näppäin).**
- 6 Paina näppäintä, johon toiminto halutaan sijoittaa (esim. PLAY-näppäin).** Punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti.

Tulos: Nyt voit käyttää DVD-laitteen PLAY-toimintoa AMP-tilasta käsin.

Jos haluat palauttaa AMP-tilan PLAY-näppäimen alkuperäisen toiminnon, paina:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) **Pidä MAGIC-näppäintä painettuna**, kunnes punainen LED-valo viimeksi valitun laitenäppäimen alla vilkkuu kahdesti.

- **Toimintoja voidaan siirtää kaikkiin näppäimiin LUKUUN OTTAMATTA laitenäppäimiä sekä LIGHT- ja MAGIC-näppäintä.**
- **Opittujen toimintojen ja Magic-ominaisuuden avulla toteutettujen toimintojen siirtäminen ei ole mahdollista.**

Ongelma & ratkaisu

Ongelma:	Ratkaisu:
Laitteesi merkkiä ei ole koodiluettelossa?	Kokeile sivulla 83 kuvattua hakutoimintoa.
ONE FOR ALL -kaukosäädin ei ohjaa laitteitasi?	A) Kokeile kaikkia laitemerkkisi kohdalla ilmoitettuja koodoja. B) Kokeile siv. 83 kuvattua hakutoimintoa.
ONE FOR ALL ei suorita komentoja hyvin?	Sinulla on ehkä käytössä väärä koodi. Toista koodin suorasyötön vaiheet käyttäen jotain toista laitemerkkisi kohdalla ilmoitettua koodia tai aloita hakumenettely uudestaan oikean koodin löytämiseksi.
Ongelmia kanavien vaihdossa?	Anna ohjelmanumero täsmälleen samalla tavalla kuin alkuperäisellä kaukosäätimellä.
Videolaite ei nauhoita?	ONE FOR ALL -kaukosäätimessä on nauhoituksen suojaus, jonka takia Record-näppäintä on painettava kahdesti.
ONE FOR ALL -kaukosäädin ei reagoi näppäimen painallukseen?	Varmista, että paristot ovat kunnossa, ja suuntaa ONE FOR ALL kohti ohjattavaa laitetta.
Punainen LED-valo ei vilku näppäintä painettaessa?	Vaihda paristokoteloon neljä uutta AAA-alkaliparistoa.

Asiakaspalvelu

Suomi

E-mail : Info@oneforall.fi

Fax : 09-8678 0250

Tel. : 0800-9-0323

Web. : www.avkomponentti.fi

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	85
--------------------------	----

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	85
-----------------	----

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	88
---------------------------	----

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ	89
--------------------	----

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

TV	: Τηλεόραση / LCD / Plasma / Προτζέκτορας / Προτζέκτορας Οπίσθια Προβολή	164
VCR	: Συσκευή Εγγραφής Βίντεο / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	172
SAT	: Δορυφορικός Δέκτης / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL	: Μετατροπέας Καλωδίου / Set-Top-Box / DVB-C	177
VAC	: Αξεσουάρ Βίντεο όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV	177
MIS	: Ήχος / Διάφορες πηγές ήχου	177
AMP	: Audio / Ενισχυτής / Σύστημα Ενεργών Ηχείων	177
TUNER	: Audio / Audio Δέκτης/Συντονιστής/Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema	178
LDP	: Laser Disc Player / Video CD	179
DVD	: DVD Συσκευή Αναπαραγωγής / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	179

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

(για να βρείτε ποιος κώδικας είναι προγραμματισμένος)	90
---	----

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

(Πώς να αντιγράψετε λειτουργίες από το αρχικό ενεργό τηλεχειριστήριό σας στο ONE FOR ALL 4)	91
--	----

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

92

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Επαναπροσδιορισμός κατάστασης λειτουργίας (Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας μιας συσκευής)	93
• Κλείδωμα Έντασης Ήχου	94
• Μακροεντολές (σειρά εντολών)	95
• Key Magic® (πώς να προγραμματίσετε λειτουργίες που λείπουν από το αρχικό χαμένο ή σπασμένο τηλεχειριστήριό σας)	97
• Μετακίνηση Πλήκτρου (πώς να μετακινήσετε μια λειτουργία σε ένα άλλο πλήκτρο 'στην ίδια κατάσταση λειτουργίας συσκευής' ή προς 'μια άλλη κατάσταση λειτουργίας συσκευής')	98

ΠΡΟΒΛΗΜΑ & ΛΥΣΗ

99

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

99

Εγκατάσταση των μπαταριών

Το ONE FOR ALL 4 χρειάζεται 4 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες "AAA/LR6".

- 1  Πιέστε το "Battery Unlock" για να ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών στο ONE FOR ALL 4.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα + και - μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- 3 Επαναφέρετε στη θέση του το κάλυμμα των μπαταριών.

Το Πληκτρολόγιο

- 1  **Για να θέσετε εκτός λειτουργίας τον εξοπλισμό σας**
- 2  **Για να κάνετε την εγκατάσταση του ONE FOR ALL 4.**
Επίσης, το πλήκτρο MAGIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο SHIFT.
- 3  **Οπίσθιος Φωτισμός On/Off**
- 4  **Για να θέσετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό σας**
- 5  **Πλήκτρα συσκευής με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας**
Κατά το χειρισμό του ONE FOR ALL το κόκκινο LED (Δίοδος Εκπομπής Φωτός) κάτω από το πλήκτρο συσκευής θα ανάβει κάθε φορά που πατιέται ένα πλήκτρο για να δείξει την κατάσταση λειτουργίας συσκευής που χρησιμοποιείτε.

 Τηλεόραση / LCD / Plasma / Προτζέκτορας / Προτζέκτορας Οπίσθιας Προβολής

 DVD Συσκευή Αναπαραγωγής / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD, Συσκευή Εγγραφής Βίντεο / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi

 Δορυφορικός Δέκτης, DVB-T, Μετατροπέας Καλωδίου, DSS / Αξεσουάρ Βίντεο (π.χ. Media Centres), Personal Video Recorder (Συσκευή Εγγραφής Βίντεο), Hard Disc Recorder (Συσκευή Εγγραφής με Σκληρό Δίσκο)

 Audio / Audio Δέκτης/Συντονιστής/Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema
- 6  **Αριθμητικά Πλήκτρα**
Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας έχει πλήκτρο 20, θα βρείτε αυτή τη λειτουργία στο πλήκτρο AV.
Αν το αρχικό τηλεχειριστήριό σας έχει πλήκτρο 10 ή -/-, θα βρείτε αυτή τη λειτουργία στο πλήκτρο -/-.

Σε κατάσταση λειτουργίας AMP: Πλήκτρα Επιλογής Εισόδου

 →	TUN	 →	TV
 →	DVD	 →	SAT/CBL
 →	CD	 →	Tape
 →	Video	 →	Audio
 →	AUX	 →	6CH/5,1

- 7  Σε κατάσταση λειτουργίας TV: **AV/Input** ή **20** ή **C/P**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT: **TV/SAT** ή **TV/DTV**
Σε κατάσταση λειτουργίας DVD: **TV/DVD** ή **20**
Σε κατάσταση λειτουργίας AMP: **Επιλογή Λειτουργίας** ή **Πηγή Εισόδου**
- 8 


 **Πλήκτρα Volume (Ένταση Ήχου) +/- και Mute (Αθόρυβο)**
Αν η συσκευή που προγραμματίσατε δεν διαθέτει λειτουργία έντασης ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VOL +/- και Mute από την Τηλεόρασή σας.
Σε κατάσταση λειτουργίας TV:   = **Colour (Χρώμα) +/-**
- 9  **Μενού**
- 10  **Έξοδος από το Μενού**
- 11 
 **Πλήκτρα Channel (Κανάλια) +/-**
Σε κατάσταση λειτουργίας TV:   = **Brightness (Φωτεινότητα) +/-**
- 12  **για να κάνετε πλοήγηση στη λειτουργία του Μενού και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο OK**
- 13  Σε κατάσταση λειτουργίας TV, SAT και/ή DVD: **Guide (Οδηγός)**
Σε κατάσταση λειτουργίας AMP: **DSP**
- 14  **RECALL**
Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **Recall (Ανάκληση)**
Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και/ή AMP: **Rewind (Γρήγορη Επαναφορά)**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Rewind**
- 15  **16:9**
Σε κατάσταση λειτουργίας TV: = **16:9**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT: = **Επιλογές**
Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και/ή AMP: = **Αναπαραγωγή**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Αναπαραγωγή**
- 16  **INFO**
Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **Info** ή **OSD**
Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και AMP: **Παύση**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Παύση**
- 17  **PIP**
Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **PIP**
Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και AMP: **Fast Forward (Γρήγορη Προώθηση)**
Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Fast Forward**

- 18  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **Text On (Κείμενο On)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και/ή AMP: **Skip Reverse (Παράβλεψη Αναστροφής)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας TV:   = **DTV**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Skip Reverse**
 Σε κατάσταση λειτουργίας DVD:   = **DVD/HDD DVD/VCR ή TV/DVD**
- 19  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και SAT: **Hold/Stop (Συγκράτηση/Διακοπή)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και/ή AMP: **Εγγραφή**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Εγγραφή**
- 20  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **Text Expand (Επέκταση Κειμένου)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και AMP: **Διακοπή**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Διακοπή**
- 21  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και/ή SAT: **Text off (Κείμενο off)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας DVD και AMP: **Skip Forward (Παράβλεψη Προώθησης)**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **Skip Forward**
- 22  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και SAT: **Κόκκινο (fastext)**
 FAV Σε κατάσταση λειτουργίας DVD: **Zoom ή SP/LP**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT και AMP:   = **Αγαπημένα**
- 23  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και SAT: **πράσινο (fastext)**
 OPEN Σε κατάσταση λειτουργίας DVD: **Άνοιγμα/Κλείσιμο ή Οδηγός**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **TV/Radio ή Άνοιγμα/Κλείσιμο**
- 24  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και SAT: **Κίτρινο (fastext)**
 AUDIO Σε κατάσταση λειτουργίας DVD: **Audio ή Χρονόμετρο**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT και AMP:   = **Audio ή Γλώσσα**
- 25  Σε κατάσταση λειτουργίας TV και SAT: **Μπλε (fastext)**
 PVR/LIST Σε κατάσταση λειτουργίας DVD: **PVR, Λίστα ή Υπότιτλος**
 Σε κατάσταση λειτουργίας SAT:   = **PVR, Λίστα ή Υπότιτλος**

- Μπορείτε να εισέλθετε σε ορισμένες λειτουργίες απλώς πατώντας και αφήνοντας το πλήκτρο **MAGIC** προτού πατήσετε το πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας (το πλήκτρο **MAGIC** θα παραμείνει σε λειτουργία για 10 δευτερόλεπτα).

Άμεση εγκατάσταση κώδικα


Παράδειγμα: Για να εγκαταστήσετε το ONE FOR ALL 4 για την τηλεόρασή σας:

- 1  Βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας (π.χ. **Τηλεόραση Bennett**) στη λίστα Κωδίκων (σελίδες **164 - 182** στοεγχειρίδιο). Οι κώδικες αναγράφονται ανά τύπο και μάρκα συσκευής. Οι πιο γνωστοί κώδικες αναγράφονται πρώτοι. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).**

- 2  Πατήστε το **πλήκτρο TV** στο ONE FOR ALL 4 για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να Εγκαταστήσετε.

- 3  Πατήστε και **κρατήστε** το **πλήκτρο MAGIC** (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.



- 4  Εισάγετε τον **τετραψήφιο κώδικα της συσκευής σας** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. **Bennett κώδικας 0556**). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επιβεβαιώσει την αποθήκευση του κώδικα.

- 5  Τώρα, στρέψτε το ONE FOR ALL 4 προς τη συσκευή σας και πατήστε **OFF**. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το ONE FOR ALL 4 είναι έτοιμο να χειριστεί τη συσκευή σας.



6.  Στη συνέχεια, θέστε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή σας (πατώντας **ON**, ένα **αριθμητικό πλήκτρο** ή **CH+**) και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν κανονικά. Αν οι λειτουργίες δεν λειτουργούν κανονικά, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας ένα άλλο κώδικα που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας.

- Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται, ακολουθήστε τα βήματα 1 ως 5 με κάθε κώδικα που αναγράφεται για τη μάρκα της συσκευής σας. Αν κανένας από τους κώδικες που αναγράφονται για τη μάρκα της συσκευής σας δεν μπορεί να χειριστεί τη συσκευή σας ή αν η μάρκα σας δεν αναγράφεται καθόλου, δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης που περιγράφεται στη σελίδα 89.
- Ορισμένοι κώδικες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί κανονικά με έναν από τους κώδικες, δοκιμάστε έναν άλλο κώδικα που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας.
- Θυμηθείτε να πατήσετε το σωστό πλήκτρο συσκευής πριν χειριστείτε τη συσκευή σας. Μόνο μία συσκευή μπορεί να οριστεί σε μια κατάσταση λειτουργίας συσκευής. Αν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο χειρίζεται περισσότερες από μία συσκευές, πρέπει να εγκαταστήσετε κάθε συσκευή ξεχωριστά.
- Αν διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες λείπουν, μπορείτε είτε να τις «προσαρμόσετε» από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο είτε να χρησιμοποιήσετε το "Key Magic" αν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο έχει σπάσει.

Μέθοδος Αναζήτησης

--> **Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται** στο ONE FOR ALL 4 αφότου έχετε δοκιμάσει όλους τους κώδικες που αναγράφονται για τη μάρκα της συσκευής σας.

--> Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει **αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται** καθόλου.


Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανιχνεύοντας όλους τους κώδικες που περιέχονται στη μνήμη του ONE FOR ALL 4.

Παράδειγμα: Για να αναζητήσετε τον κώδικα της TV:

1 Θέστε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το ONE FOR ALL προς την TV.

2  Πατήστε το **πλήκτρο TV** στο ONE FOR ALL 4.

3  Πατήστε και **κρατήστε** το **πλήκτρο MAGIC** (για περί δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.



4  Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

5  Έπειτα, πατήστε **OFF**.

- Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον κώδικά ας χρησιμοποιώντας άλλη λειτουργία εκτός από το "OFF". Απλώς επιλέξτε μεταξύ 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP ή MUTE.

6  Στρέψτε το ONE FOR ALL 4 προς τη συσκευή σας. Τώρα πατήστε **CH+** ξανά και ξανά, μέχρι να τεθεί εκτός λειτουργίας η Τηλεόρασή σας, για παράδειγμα.

- Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CH+ το ONE FOR ALL 4 θα στέλνει ένα σήμα POWER (η λειτουργία που επιλέξατε στο βήμα 5) από τον επόμενο κώδικα που περιέχεται στη μνήμη.
- Ίσως χρειαστεί να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (μέχρι και 150 φορές) οπότε να είστε υπομονετικοί.
- Αν παραλείψετε έναν κώδικα, μπορείτε να επιστρέψετε στον προηγούμενο κώδικα πατώντας το πλήκτρο CH-.
- Θυμηθείτε να έχετε στραμμένο το ONE FOR ALL 4 προς τη Συσκευή σας καθώς πατάτε το πλήκτρο αυτό.

7  Μόλις η συσκευή σας τεθεί εκτός λειτουργίας, πατήστε το **πλήκτρο MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

- Αν η Συσκευή σας δεν τίθεται σε λειτουργία πατώντας το πλήκτρο ON, απλώς πατήστε το πλήκτρο OFF, ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το CH+ για να θέσετε πάλι σε λειτουργία την Τηλεόρασή σας, για παράδειγμα.
- Για να αναζητήσετε τον κώδικα μιας άλλης συσκευής ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και απλώς πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής αντί για το πλήκτρο TV στο βήμα 2.
- Αν το αρχικό τηλεχειριστήριο του Βίντεο δεν έχει πλήκτρο POWER, πατήστε PLAY αντί για OFF στο βήμα 5.

Εμφάνιση Κώδικα

(Για να βρείτε ποιος κώδικας είναι προγραμματισμένος)

Μετά την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης του ONE FOR ALL 4, μπορείτε να εμφανίσετε πάλι τον ΚΩΔΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για μελλοντική αναφορά.

Παράδειγμα: Για να αναβοσβήσει ο κώδικας της Τηλεόρασής σας:

-  Πατήστε **μια φορά** το πλήκτρο **TV**.
-  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο **MAGIC** (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 0**. Το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Για το πρώτο ψηφίο **του τετραψήφιου** κώδικα, πατήστε **1** και μετρήστε όλες τις φορές που θα αναβοσβήσει το κόκκινο φως.
-  Για το δεύτερο ψηφίο, πατήστε **2** και μετρήστε όλες τις φορές που θα αναβοσβήσει το κόκκινο φως.
-  Για το τρίτο ψηφίο, πατήστε **3** και μετρήστε όλες τις φορές που θα αναβοσβήσει το κόκκινο φως.
-  Για το τέταρτο ψηφίο, πατήστε **4** και μετρήστε όλες τις φορές που θα αναβοσβήσει το κόκκινο φως.

Τώρα έχετε τον τετραψήφιο κώδικα.

- Αν δεν αναβοσβήσει το φως, το ψηφίο είναι "0".
- Αν δεν είστε σίγουροι πόσες φορές αναβόσβησε το φως, απλώς πατήστε ξανά το αντίστοιχο ψηφίο για να επαναληφθεί η διαδικασία.

Καταγραφή Κώδικα για Γρήγορη Αναδρομή

Τύπος Συσκευής

Κώδικας

1. _____

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. _____

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. _____

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4. _____

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Η Λειτουργία Προσαρμογής


(Πώς να αντιγράψετε λειτουργίες από το αρχικό ενεργό τηλεχειριστήριο
σας στο ONE FOR ALL 4)

Πριν ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το ONE FOR ALL, ούτε το αρχικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη συσκευή σας.

Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τη λειτουργία "mono/stereo" από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο στο «Κόκκινο» πλήκτρο του ONE FOR ALL 4.

- 1 Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το ONE FOR ALL 4 και το αρχικό τηλεχειριστήριο) σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των τηλεχειριστηρίων οι οποίες κανονικά στρέφονται προς τη συσκευή σας είναι αντικρουστά ή μία στην άλλη. Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια σε απόσταση 2 ως 5 εκ.

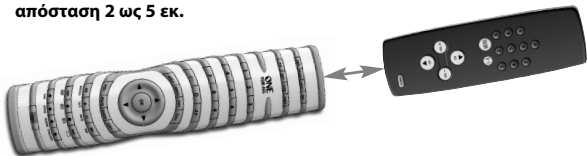

- 2  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.



- 3  Πατήστε **9 7 5** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές).

- 4  Πατήστε το **πλήκτρο της συσκευής (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL)** για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας στην οποία θέλετε να αντιγράψετε την προσαρμοσμένη λειτουργία (**Παράδειγμα: πλήκτρο TV**).

- 5  Πατήστε το **πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL)** στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία (**Παράδειγμα: "Κόκκινο" πλήκτρο**). Το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα) θα αναβοσβήσει στιγμιαία.



- 6  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο (στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο)** το οποίο θέλετε να αντιγράψετε μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (**Παράδειγμα: πλήκτρο "mono/stereo"**).

Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στην ίδια κατάσταση λειτουργίας, απλώς επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε με τη διαδικασία προσαρμογής.

- 7  Για να βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας προσαρμογής, πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

- Η προσαρμογή αφορά μόνο μια συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας. Για να προσπελάσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία, πατήστε πρώτα το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής.
- Το ONE FOR ALL 4 μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 100 προσαρμοσμένες λειτουργίες.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία ρυθμίζοντας από πάνω μια άλλη προσαρμοσμένη λειτουργία.
- Κατά την αλλαγή των μπαταριών, οι προσαρμοσμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν.

Μετατόπιση προσαρμογής (magic = πλήκτρο Shift)

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο του ONE FOR ALL χωρίς να θυσιάσετε την αρχική λειτουργία του ONE FOR ALL.

Για να εγκαταστήσετε μια Μετατοπισμένη Προσαρμοσμένη λειτουργία:

απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1 - 7 στην προηγούμενη σελίδα.

..αλλά, στο βήμα 5 πρώτα...



Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο **MAGIC (= SHIFT)** έπειτα.....

5



Πατήστε (π.χ.) το **Κόκκινο** πλήκτρο. Το κόκκινο.....

Για να προσπελάσετε τη μετατοπισμένη λειτουργία:

πατήστε **MAGIC (= πλήκτρο Shift)** και έπειτα το πλήκτρο στο οποίο έχει γίνει η προσαρμογή (π.χ. το Κόκκινο πλήκτρο στο παράδειγμά μας στην προηγούμενη σελίδα).

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία:

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το **πλήκτρο της συσκευής** στην οποία θα διαγραφεί η λειτουργία.
- 4 Πατήστε **δύο φορές** το **προσαρμοσμένο πλήκτρο** στο οποίο θα γίνει η **διαγραφή** (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα) και θα επανέλθουν τώρα οι αρχικές λειτουργίες του ONE FOR ALL 4.

-
- *Αν υπάρχει άλλο πλήκτρο το οποίο θέλετε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 1-4.*
 - *Για να διαγράψετε μια Μετατοπισμένη Προσαρμοσμένη λειτουργία, πατήστε **MAGIC** πριν πατήσετε "το προσαρμοσμένο πλήκτρο που θα διαγραφεί" (στο βήμα 4).*
-

Για να διαγράψετε όλες τις προσαρμοσμένες λειτουργίες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας:

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το κατάλληλο **πλήκτρο συσκευής** δύο φορές.

Επαναφορά Λειτουργιών

Η Επαναφορά Λειτουργιών θα διαγράψει:

- όλες τις προσαρμοσμένες λειτουργίες
- όλες τις λειτουργίες του Πλήκτρου Magic
- όλες τις Μακροεντολές

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 8 0** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές).

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Επαναπροσδιορισμός κατάστασης λειτουργίας (Αλλαγή μιας κατάστασης λειτουργίας συσκευής)

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας οποιουδήποτε πλήκτρου συσκευής. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να εγκαταστήσετε δύο ίδιες συσκευές στο ONE FOR ALL 4. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον κώδικα χρησιμοποιώντας την «Άμεση εγκατάσταση κώδικα» (σελίδα 88) ή τη «Μέθοδο αναζήτησης» (σελίδα 89). Για να αλλάξετε ένα πλήκτρο συσκευής, δείτε τα τρία παρακάτω παραδείγματα.

Παράδειγμα 1) αν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη TV στο πλήκτρο AMP.

Παράδειγμα 2) αν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη TV στο πλήκτρο DVD.


Παράδειγμα 1:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη Τηλεόραση στο πλήκτρο AMP (για παράδειγμα), πρέπει να μετατρέψετε το πλήκτρο AMP σε πλήκτρο TV, επομένως πατήστε:



Το πλήκτρο AMP έχει γίνει τώρα πλήκτρο μιας δεύτερης TV.

Τώρα εισάγετε τον κώδικα Εγκατάστασης για τη δεύτερη TV πατώντας:



Παράδειγμα 2:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη Τηλεόραση στο πλήκτρο DVD (για παράδειγμα), πρέπει να μετατρέψετε το πλήκτρο DVD σε πλήκτρο TV, επομένως πατήστε:



Το πλήκτρο DVD έχει γίνει τώρα πλήκτρο μιας δεύτερης TV.

Τώρα εισάγετε τον κώδικα Εγκατάστασης για τη δεύτερη TV πατώντας:



Επαναφορά ενός πλήκτρου Συσκευής

Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο AMP στην αρχική του κατάσταση λειτουργίας, πατήστε:



Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο DVD στην αρχική του κατάσταση λειτουργίας, πατήστε:



(*) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MAGIC μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής.

(**) Το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Κλείδωμα Έντασης Ήχου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση ήχου από μια ορισμένη συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε σε εκείνη την κατάσταση λειτουργίας συσκευής (π.χ. να ελέγχετε την ένταση ήχου του ενισχυτή από οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας).

Για να μεταβείτε στην ένταση ήχου του AMP ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση λειτουργίας TV, DVD ή SAT:

-  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Έπειτα πατήστε το **πλήκτρο AMP** και το κόκκινο φως θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Αποτέλεσμα: σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα VOL+/- ή MUTE, θα αποστέλλεται το σήμα από την κατάσταση λειτουργίας AMP.

Για να ακυρώσετε το “Κλείδωμα Έντασης Ήχου” ανά κατάσταση λειτουργίας:

Παράδειγμα: για να ακυρώσετε το “Κλείδωμα Έντασης Ήχου” για την κατάσταση λειτουργίας DVD.

-  Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **DVD**.
-  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο DVD. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Έπειτα πατήστε το πλήκτρο **Volume (-)** και το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Αποτέλεσμα: όταν είστε στην κατάσταση λειτουργίας DVD, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες VOL+/- ή MUTE του DVD (εφόσον διαθέτει έλεγχο έντασης ήχου).

Για να ακυρώσετε το “Κλείδωμα Έντασης Ήχου” για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας:

-  Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Πατήστε το πλήκτρο **Volume (+)** και το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.


Αποτέλεσμα: Κάθε κατάσταση λειτουργίας συσκευής θα ελέγχει ξανά το δικό της VOL+/- και MUTE.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Μακροεντολές (Σειρά εντολών)

Μακροεντολές (Άμεσες)

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ONE FOR ALL 4 να εκδίδει μια σειρά εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Οποιαδήποτε σειρά εντολών που χρησιμοποιείτε τακτικά μπορεί να περιοριστεί στο πάτημα ενός πλήκτρου για τη δική σας ευκολία.

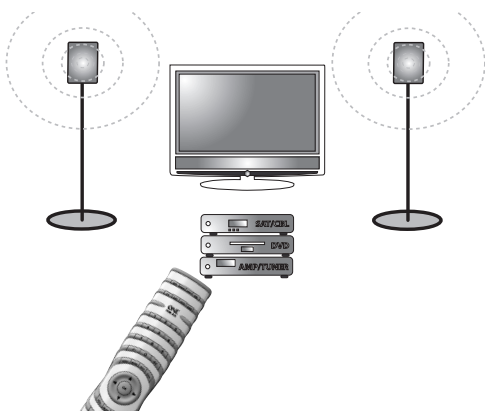

Παράδειγμα: Για να θέσετε εκτός λειτουργίας την Τηλεόραση, το Δορυφορικό Δέκτη και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με το πάτημα ενός πλήκτρου (π.χ. κόκκινο πλήκτρο):

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
 - 2 Πατήστε **9 9 5**.
 - 3 Έπειτα πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο στο οποίο έχει οριστεί η Μακροεντολή.
 - 4 Στη συνέχεια πατήστε **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 Για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή, πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
 - 6 Κάθε φορά που πατάτε το **"Κόκκινο"** πλήκτρο, το ONE FOR ALL 4 θα θέτει εκτός λειτουργίας την Τηλεόραση, το Δορυφορικό Δέκτη και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα διαθέσιμο πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείτε σε καμία κατάσταση λειτουργίας.
 - Μόλις προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο, η σειρά θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας (TV, SAT, DVD και AMP) που χρησιμοποιείτε.
 - Κάθε ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ μπορεί να αποτελείται από ένα μέγιστο αριθμό 35 χτυπημάτων πλήκτρου.
 - Αν έπρεπε να κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα στο αρχικό τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιείτε μια λειτουργία, αυτή η λειτουργία ίσως να μην ανταποκρίνεται σε μια μακροεντολή στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL.
 - Για να αποφύγετε τις τυχαίες εγγραφές με το ONE FOR ALL 4, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Record δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να μην ορίζετε μια Μακροεντολή ή Μετατοπισμένη Μακροεντολή στο πλήκτρο Record.
 - Αν προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο, η αρχική λειτουργία θα μετατοπιστεί (με εξαίρεση τα πλήκτρα REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Κόκκινο, πράσινο, Κίτρινο και Μπλε). Πατήστε το πλήκτρο MAGIC και έπειτα το συγκεκριμένο πλήκτρο για να την προσπελάσετε.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

■ Για να σβήσετε τη Μακροεντολή από το Κόκκινο πλήκτρο, πατήστε:

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 9 5**.
- 3 Έπειτα πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο.
- 4 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.

Shifted Macros

Αν δεν θέλετε να θυσιάσετε κανένα πλήκτρο, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε μια “Μετατοπισμένη Μακροεντολή”.

Αν για παράδειγμα θέλετε να προγραμματίσετε μια μετατοπισμένη Μακροεντολή στο πλήκτρο OFF, απλώς πατήστε μία φορά το MAGIC και έπειτα το πλήκτρο OFF στο βήμα 3.

Παράδειγμα: Για να θέσετε εκτός λειτουργίας την Τηλεόραση, το Δορυφορικό Δέκτη και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με το πάτημα ενός πλήκτρου (π.χ. πατώντας MAGIC κι έπειτα OFF):

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 9 5**.
- 3 Έπειτα πατήστε το πλήκτρο **OFF** στο οποίο θα οριστεί η Μακροεντολή.
- 4 Στη συνέχεια πατήστε **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 Για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή, πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.

Αποτέλεσμα: Τώρα κάθε φορά που πατάτε το MAGIC, και έπειτα το πλήκτρο OFF, το ONE FOR ALL θα θέτει εκτός λειτουργίας την Τηλεόραση, το Δορυφορικό Δέκτη και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

■ Για να σβήσετε τη Μετατοπισμένη Μακροεντολή από το πλήκτρο OFF πατήστε:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF πλήκτρο MAGIC*

■ Για να σβήσετε όλες τις Μακροεντολές και Μετατοπισμένες Μακροεντολές:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

- * Εδώ πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο MAGIC μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια Μετατοπισμένη Μακροεντολή σε οποιοδήποτε πλήκτρο, με εξαίρεση τα πλήκτρα συσκευής (TV, DVD, SAT και AMP), το πλήκτρο MAGIC και το πλήκτρο LIGHT.
- Αν θέσετε μια μετατοπισμένη Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο ψηφίου, μπορείτε να προσπελάσετε την αρχική λειτουργία πατώντας το πλήκτρο MAGIC δύο φορές και έπειτα το πλήκτρο ψηφίου.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Key Magic®

(πώς να προγραμματίσετε λειτουργίες που λείπουν)

Το Key Magic® είναι μια αποκλειστική λειτουργία του ONE FOR ALL που εξασφαλίζει τη δυνατότητα χειρισμού πολλών λειτουργιών του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου – ακόμα και αυτών που δεν έχουν το δικό τους πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο του ONE FOR ALL. Μπορείτε να ορίσετε σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά, μέσω του Key Magic του ONE FOR ALL.

Για να προγραμματίσετε μια ορισμένη λειτουργία με το Key Magic πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο κώδικα της λειτουργίας. Καθώς αυτοί οι κώδικες λειτουργίας ποικίλλουν στους διάφορους τύπους συσκευών, δεν εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να ζητήσετε τους κώδικες λειτουργίας καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή στέλνοντας φαξ ή e-mail.

Παρακαλούμε να αναφέρετε:

- Τον 4ψήφιο κώδικα εγκατάστασης με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας.
- Την ονομασία που έφερε η λειτουργία στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο.

Μόλις λάβετε τον κώδικα λειτουργίας από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα τον κώδικα:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (**TV, SAT, DVD** ή **AMP**).
- 2 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED (κάτω από το πλήκτρο TV σε αυτό το παράδειγμα). Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 3 Πατήστε **9 9 4**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC**.
- 5 Εισάγετε τον **5ψήφιο κώδικα λειτουργίας** (που θα λάβετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών).
- 6 Πατήστε το **πλήκτρο στο οποίο θα οριστεί η λειτουργία**. Το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(η πρώτη εγγραφή είναι παράδειγμα):

ΣΥΣΚΕΥΗ:	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:	ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
TV	0556	es képfarmátum	00234


- Για να προσπελάσετε τη λειτουργία που έχετε προγραμματίσει, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.
- Το Key Magic μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα πλήκτρα Συσκευής, LIGHT και το πλήκτρο MAGIC.
- Παρακαλούμε σημειώστε όλους τους κώδικες εκτεταμένης λειτουργίας που λαμβάνετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για εύκολη μελλοντική αναφορά.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

Μετακίνηση Πλήκτρου

Πώς να αντιγράψετε μια λειτουργία σε ένα άλλο πλήκτρο 'στην ίδια κατάσταση λειτουργίας συσκευής' ή προς 'μία άλλη κατάσταση λειτουργίας συσκευής'

Η Μετακίνηση Πλήκτρου σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο όπως επιθυμείτε.

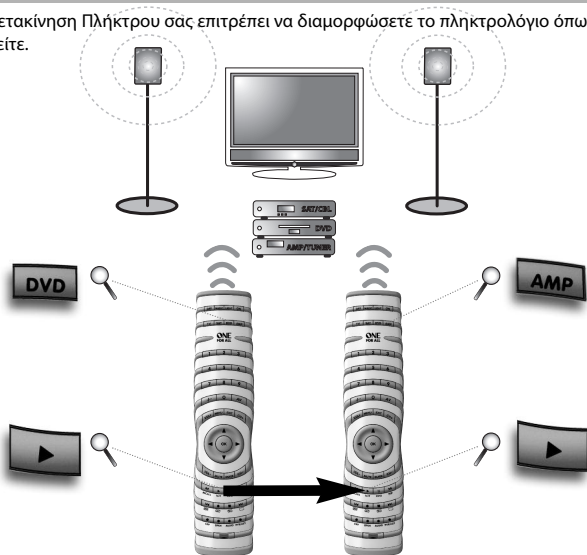

Παράδειγμα: πώς να κάνετε Μετακίνηση Πλήκτρου της λειτουργίας "Play" από την κατάσταση λειτουργίας DVD προς την κατάσταση λειτουργίας AMP.

- 1 Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, και έπειτα δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 9 4**. Το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 3 Πατήστε την κατάσταση λειτουργίας συσκευής από όπου θα γίνει η μεταφορά (π.χ. **πλήκτρο DVD**).
- 4 Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να μετακινήσετε (π.χ. **πλήκτρο PLAY**).
- 5 Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας συσκευής στην οποία θα οριστεί η λειτουργία (π.χ. **πλήκτρο AMP**).
- 6 Πατήστε το πλήκτρο στο οποίο θα οριστεί η λειτουργία (π.χ. **πλήκτρο PLAY**). Το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Αποτέλεσμα: τώρα ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση λειτουργίας AMP θα μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή του DVD.

Για να επαναφέρετε το πλήκτρο play στην κατάσταση λειτουργίας AMP στην αρχική του λειτουργία πατήστε:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το **πλήκτρο MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το τελευταίο επιλεγμένο πλήκτρο συσκευής.

- Μπορείτε να κάνετε Μεταφορά Πλήκτρου σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα Πλήκτρα Συσκευής, LIGHT και το πλήκτρο MAGIC.
- Δεν ισχύει για προσαρμοσμένες λειτουργίες ή λειτουργίες που εξασφαλίζονται μέσω του Key Magic.

Πρόβλημα & Λύση

Πρόβλημα:	Λύση:
Η μάρκα σας δεν αναγράφεται στο κεφάλαιο με τους κώδικες;	Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 89.
Το ONE FOR ALL δεν χειρίζεται τη(τις) συσκευή(ές) σας;	Α) Δοκιμάστε όλους τους κώδικες που αναγράφονται για τη μάρκα σας. Β) Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 89.
Το ONE FOR ALL δεν εκτελεί σωστά τις εντολές;	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κώδικα. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας έναν άλλο κώδικα που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα σας ή ξεκινήστε πάλι τη μέθοδο αναζήτησης για να εντοπίσετε το σωστό κώδικα.
Υπάρχουν προβλήματα στην αλλαγή των καναλιών;	Εισάγετε τον αριθμό προγράμματος ακριβώς όπως και στο αρχικό σας τηλεχειριστήριο.
Το Βίντεο δεν κάνει εγγραφή;	Ως λειτουργία ασφαλείας στο ONE FOR ALL, πρέπει να πατήσετε δύο φορές το Πλήκτρο Record (Εγγραφή).
Το ONE FOR ALL δεν ανταποκρίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου;	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε νέες μπαταρίες και έχετε στραμμένο το ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας.
Το κόκκινο LED δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε ένα πλήκτρο;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούριες αλκαλικές μπαταρίες "AAA".

Εξυπηρέτηση Πελατών

Επικοινωνήστε μαζί μας:
 E-mail : info@oneforall.gr
 Fax : 2410 579092
 Tel. : 2410 555599
 Web. : www.digitech.gr

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	101
КЛАВИАТУРА	101

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПРЯМОГО КОДА	104
МЕТОД ПОИСКА	105
КОДЫ НАСТРОЙКИ	
TV : Телевизор/ЖК/Плазменная панель/Проектор/ Заднеэкранный проектор	164
VCR : Кассетный видеомаягнитофон / TV/VCR Комби / DVD/VCR Комби / PVR (Персональный видеомаягнитофон).....	172
SAT : Спутниковый приемник / декодер каналов кабельного телевидения/ DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digitenne (Нидерланды) / SAT/HDD	174
CBL : Кабельный конвертор / Декодер каналов кабельного телевидения / DVB-C	177
VAC : Видеоприставки (н-р, домашние информационные центры) / Аксессуары AV (Аудио/Видео)/ Переключатели AV (Аудио/Видео).	177
MIS : Аудио / Аудиосистемы разного назначения	177
AMP : Аудио/ Усилитель/ Активная акустическая система	177
RCV : Аудио/ Аудио-ресивер/Тюнер/Усилитель/ (DVD) домашний кинотеатр	178
LDP : Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков	179
DVD : DVD-плеер / DVD-R (пишущий DVD-плеер) / Домашний кинотеатр DVD / DVD Комби / DVD/HDD	179

ВЫЗОВ КОДА (для выяснения кода, запрограммированного на данный момент)	106
--	-----

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (Как копировать функции с оригинального пульта ДУ на пульт ONE FOR ALL 4)	107
---	-----

СБРОС ФУНКЦИЙ	108
----------------------	-----

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
• Переключение режима (Изменение режима устройства)	109
• Блокировка громкости	110
• Макросы (последовательность команд)	111
• Key Magic® (Волшебная Кнопка Magic®) (как программировать функции, отсутствующие в оригинальном утерянном или сломанном пульте)	113
• Перенос кнопки (Как присваивать функцию другой кнопке "в режиме используемого устройства" или "в режиме другого устройства")	114

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	115
----------------------------------	-----

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	115
------------------------------	-----

Установка батарей

В пульт ONE FOR ALL 4 необходимо установить 4 новые щелочные батареи типа AAA/LR6.

-  Нажмите кнопку "Расфиксировать батарею" для того, чтобы открыть заднюю крышку пульта ONE FOR ALL 4.
- Установите батареи в соответствии с отметками + и - внутри отсека для батарей.
- Закройте крышку.

Клавиатура

-  **Отключение оборудования**
-  **Настройка универсального пульта ONE FOR ALL 4.**
Кнопку MAGIC («Волшебную» кнопку) также можно использовать как SHIFT.
-  **Вкл./Выкл. подсветки**
-  **Отключение оборудования**
-  **Кнопки устройства с индикацией режима**
Во время работы пульта ONE FOR ALL красный светодиод, расположенный под кнопкой устройства, будет загораться каждый раз при нажатии кнопки для обозначения режима работы устройства в данный момент.



Телевизор / ЖК / Плазменная панель / Проектор / Заднеэкранный проектор




DVD-проигрыватель / DVD-R (пишущий DVD-плеер) / Домашний кинотеатр DVD / DVD Комби / DVD/HDD, Кассетный видеомagnetofон / TV/VCR Комби/ DVD/VCR Combi (DVD/VCR Комби)



Спутниковый приемник, DVB-T, кабельный конвертор, DSS / видеоприставки (н-р, домашние информационные центры), личная кассетная видеокамера, видеокамера на жестком диске



Аудио/ Аудио-приемник/Тюнер/Усилитель/ Домашний кинотеатр (DVD)

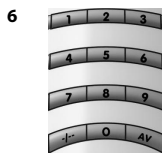

Цифровые кнопки

Если на вашем оригинальном пульте есть клавиша "20", эта функция также управляется клавишей AV (Аудио/Видео).

Если на вашем оригинальном пульте есть клавиши 10 или -/-, эта функция управляется клавишей -/--.

В режиме AMP: Клавиши выбора входа

 →	TUN	 →	TV
 →	DVD	 →	SAT/CBL
 →	CD	 →	Tape
 →	Video	 →	Audio
 →	AUX	 →	6CH/5,1

- 7  В режиме TV: **AV/Input** или **20** или **C/P**
В режиме SAT: **TV/SAT** или **TV/DTV**
В режиме DVD: **TV/DVD** или **20**
В режиме AMP: **Function Select (Выбор функции)** или **Input Source (Источник входа)**
- 8 

 **Клавиши Volume +/- (Громкость +/-) и Mute (Отключить звук)**
Если на вашем запрограммированном устройстве нет набора функций громкости, можно настроить функции VOL +/- (Громкость +/-) и Mute (Отключить звук) через телевизор.
В режиме TV:   = **Colour +/- (Цветность +/-)**
- 9  **Menu (Меню)**
- 10  **Exit the Menu (Выход из меню)**
- 11 
 **Клавиши Channel +/- (Канал +/-)**
В режиме TV:   = **Brightness +/- (Яркость +/-)**
- 12  **для навигации по Меню и подтверждения выбора нажатием кнопки OK**
- 13  В режимах TV, SAT и (или) DVD: **Инструкции**
В режиме AMP: **DSP (цифровая обработка)**
- 14  **RECALL**
В режимах TV и (или) SAT: **Recall (Запомнить)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Rewind (Перемотка)**
В режиме SAT:   = **Rewind (Перемотка)**
- 15  **16:9**
В режиме TV: = **16:9**
В режиме SAT: = **Options (Опции)**
В режимах DVD и (или) AMP: = **Play (Воспроизведение)**
В режиме SAT:   = **Play (Проигрывать)**
- 16  **INFO**
В режимах TV и (или) SAT: **Info (Информация)** или **OSD**
В режимах DVD и (или) AMP: **Pause (Пауза)**
В режиме SAT:   = **Pause (Пауза)**
- 17  **PIP**
В режимах TV и (или) SAT: **PIP («картинка в картинке»)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Fast Forward (Быстрая перемотка вперед)**
В режиме SAT:   = **Fast Forward (Быстрая перемотка вперед)**

- 18**  В режимах TV и (или) SAT: **Text On (Текст сверху)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Skip Reverse (Пропустить обратную перемотку)**
- В режиме TV:   = DTV (цифровое телевидение)
- В режимах SAT:   = Skip Reverse (Пропустить обратную перемотку)
- В режиме DVD:   = DVD/HDD, DVD/VCR или TV/DVD
- 19**  В режимах TV и (или) SAT: **Hold/Stop (Блокировать/Стоп)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Record (Запись)**
- В режиме SAT:   = Record (Запись)
- 20**  В режимах TV и (или) SAT: **Text Expand (Развернуть текст)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Stop (Стоп)**
- В режиме SAT:   = Stop (Стоп)
- 21**  В режимах TV и (или) SAT: **Text off (Отключить текст)**
В режимах DVD и (или) AMP: **Skip Forward (Пропустить перемотку вперед)**
- В режиме SAT:   = Skip Forward (Пропустить перемотку вперед)
- 22**  В режимах TV и SAT: **Красный (телетекст)**
В режиме DVD: **Zoom (Масштаб) или SP/LP**
- FAV В режимах SAT и AMP:   = Favourite (Избранное)
- 23**  В режимах TV и SAT: **Зеленый телетекст**
В режиме DVD: **Open/Close (Открыть/Закрыть) или Guide (Инструкции)**
- OPEN В режиме SAT:   = TV/Radio (ТВ/Радио) или Open/Close (Открыть/Закрыть)
- 24**  В режимах TV и SAT: **Желтый телетекст**
В режиме DVD: **Audio (Аудио) или Timer (Таймер)**
- AUDIO В режимах SAT и AMP:   = Audio (Аудио) или Timer (Таймер)
- 25**  В режимах TV и SAT: **Синий телетекст**
В режиме DVD: **PVR (персональный видеомаягнитофон), List (Список) или Subtitle (Подзаголовки)**
- PVR/LIST В режиме SAT:   = PVR (персональный видеомаягнитофон), List (Список) или Subtitle (Подзаголовки)

- Некоторые функции активируются простым нажатием и затем высвобождением кнопки MAGIC перед нажатием соответствующей функции (кнопка MAGIC остается включенной в течение 10 секунд).

Настройка прямого кода

Пример. Настройка универсального пульта ONE FOR ALL 4 для управления телевизором:

1

Bazin	0361 0245 0005 0010
Beko	0217
Bennett	0370 0486 0107 0506
Beon	0556 0031
Best	0037 0418 0102
Bestar	0337 0270 0121
Birator	0037 0390 0374
Biratorne	0217
Black Star	0282
Blackway	0282
Blaupunkt	0354 0191 0535 0195
	0200 0213 0327 0328

Найдите код вашего устройства (**например, Bennett Television**) в списке кодов (стр. **164 - 182** руководства). Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первыми указаны наиболее известные марки.



Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания).



Нажмите кнопку **TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL 4 для выбора устройства, на работу с которым вы хотите запрограммировать пульт.



Нажмите и **удерживайте в утопленном состоянии кнопку MAGIC** (приблизительно 3 секунды) до тех пор, пока красный светодиод (под кнопкой TV в данном примере) не мигнет дважды. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.



Введите **четырёхзначный код устройства** с помощью цифровых кнопок (**например, код для Bennett – 0556**). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код запомнен.



Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL 4 на устройство и нажмите **OFF (ВЫКЛ.)**. Если устройство выключится, пульт ONE FOR ALL 4 готов к работе.



Снова включите телевизор (нажав **ON (ВКЛ.)**, цифровую кнопку или **CH+**) и попробуйте все функции пульта, чтобы убедиться в его надлежащей работе. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, используя другой код, подходящий для вашей марки.

- Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, приведенных для вашей марки. Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска, описанным на странице 105.
- Некоторые коды похожи между собой. Если ваше устройство не отвечает на один из кодов или не работает должным образом, попробуйте другой код, приведенный для вашей марки.
- Прежде чем начать работу с устройством, не забудьте нажать правильную кнопку для обращения к нему. Одной кнопке вызова устройства можно назначить только одно устройство. Если оригинальный пульт поддерживает возможность управления сразу несколькими устройствами, на универсальном пульте эти устройства необходимо настраивать по отдельности.
- При отсутствии некоторых функций вы можете или "позаимствовать" их с вашего оригинального пульта или использовать Волшебную Кнопку Magic® в случае, если ваш оригинальный пульт сломан.

Метод поиска

- > Если устройство не реагирует на команды пульта ONE FOR ALL 4 ни с одним из кодов, приведенных для вашей марки.
- > Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.


С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL 4.

Пример. Для поиска кода вашего телевизора выполните следующее:

- 1 Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.

- 2  Нажмите **кнопку TV (Телевизор)** на универсальном пульте ONE FOR ALL 4.

- 3  Нажмите и **удерживайте в утопленном состоянии кнопку MAGIC** (приблизительно 3 секунды) до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет дважды. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.



- 4  Нажмите **9 9 1**. Красный светодиод мигнет дважды.

- 5  Затем нажмите клавишу **OFF (ВЫКЛ.)**.

- При желании можно также искать код с использованием любой другой функции, кроме "OFF" (ВЫКЛ.). Вместо нее можно воспользоваться кнопками 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP или MUTE.

- 6  Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку **CH+**, пока устройство (например, телевизор) не выключится.

- Каждый раз при нажатии кнопки CH+ пульт ONE FOR ALL 4 будет посылать сигнал POWER (ПИТАНИЕ) (функция, выбранная вами на шаге 5) из следующего кода, содержащемся в памяти.
- Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
- Если вы пропустите код, вы сможете к нему вернуться, нажав клавишу CH- (КАНАЛ-).
- Нажимая кнопки, следите за тем, чтобы универсальный пульт ONE FOR ALL 4 был постоянно направлен на телевизор.

- 7  При **выключении телевизора** необходимо нажать **кнопку MAGIC**, чтобы сохранить этот код.


- Если ваше устройство не включается при нажатии кнопки ON (ВКЛ.), достаточно просто нажать кнопку OFF (ВЫКЛ.), цифровую кнопку или кнопку CH+ (КАНАЛ+), чтобы включить устройство (например, телевизор) вновь.
- Чтобы найти код для другого устройства, следуйте инструкциям, приведенным выше. Однако при выполнении шага 2 вместо кнопки вызова телевизора нужно будет нажать кнопку вызова соответствующего устройства.
- Если на оригинальном пульте видеоустройства отсутствует кнопка POWER (Питание), вместо кнопки OFF (ВЫКЛ.) при выполнении шага 5 на универсальном пульте следует нажать кнопку PLAY (Воспроизведение).

Вызов кода

(Для выяснения, какой код запрограммирован в настоящее время)

После настройки универсального пульта ONE FOR ALL 4, вы можете повторно вызвать функцию КОД НАСТРОЙКИ для дальнейшего использования.

Пример. Для вызова кода вашего телевизора выполните следующее:

- 1  Один раз нажмите клавишу TV.
- 2  Нажмите и **удерживайте в утопленном состоянии кнопку MAGIC** (приблизительно 3 секунды) до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет дважды. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.  x2
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный светодиод под кнопкой TV мигнет дважды.
- 4  Чтобы узнать первую цифру **4-значного** кода, нажмите кнопку **1** и считайте количество миганий красного светодиода.
- 5  Чтобы узнать вторую цифру, нажмите кнопку **2** и считайте количество миганий красного светодиода.
- 6  Чтобы узнать третью цифру, нажмите кнопку **3** и считайте количество миганий красного светодиода.
- 7  Чтобы узнать четвертую цифру, нажмите кнопку **4** и считайте количество миганий красного светодиода.

Вы узнали свой 4-значный код.

- Если светодиод не мигает, это означает, что искомая цифра – "0".
- Если вы не уверены в том, сколько раз мигнул светодиод, повторно нажмите соответствующую цифру для вызова мигания.

Краткий список кодов

Тип устройства

Код

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Функция обучения


(Как копировать функции с оригинального пульта ДУ на универсальный пульт ONE FOR ALL 4)

Перед началом копирования:

- убедитесь, что ваш оригинальный пульт работает должным образом;
- расположите универсальный пульт и оригинальный пульт таким образом, чтобы они не были направлены на устройство.

Пример. Копирование функции "mono/stereo" (моно/стерео) с оригинального телевизионного пульта на красную кнопку универсального пульта ONE FOR ALL 4.

- 1 Положите оба пульта (универсальный пульт ONE FOR ALL 4 и оригинальный пульт устройства) на ровную поверхность. Убедитесь, что концы пультов, которые вы обычно направляете на устройство, смотрят друг на друга. Держите пульты ДУ на расстоянии 2-5 см друг от друга.

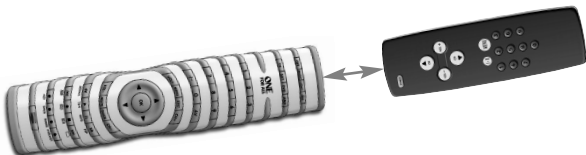

- 2  Нажмите и **удерживайте в утопленном состоянии кнопку MAGIC** (приблизительно 3 секунды) до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет дважды. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.



- 3    Нажмите **9 7 5** (красный светодиод мигнет дважды).

- 4  Нажмите **кнопку вызова устройства (на универсальном пульте ONE FOR ALL)**, чтобы выбрать режим, в котором нужно выполнить копирование функции (**например, кнопку TV (Телевизор)**).

- 5  Нажмите **кнопку (на универсальном пульте ONE FOR ALL)**, на которую нужно назначить функцию (**например, красную кнопку**). Красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) начнет быстро мигать.



- 6  Нажмите и **удерживайте кнопку (на оригинальном пульте)**, функцию которой нужно скопировать, до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза (**например, кнопку "mono/stereo" (моно/стерео)**).

Если вы хотите скопировать другие функции для того же режима, повторите шаги 5 и 6, нажав следующую клавишу, которую вы хотите скопировать.

- 7  Для выхода из режима обучения функциям нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.

- Обучение функциям зависит от режима. Для доступа к скопированной функции сначала нажмите кнопку вызова соответствующего устройства.
- Универсальный пульт ONE FOR ALL 4 может запомнить приблизительно 100 функций.
- Вы можете заменить скопированную функцию, записав поверх нее другую.
- При переустановке элементов питания все назначенные функции будут сохранены.

Смещенное обучение (magic = Shift key)

Можно копировать функцию на кнопку универсального пульта ONE FOR ALL без удаления оригинальной функции, принятой для ONE FOR ALL.

Для установки функции смещенного обучения нужно выполнить следующее:

выполните шаги 1 – 7, описанные на предыдущей странице;
..однако, на шаге 5 сначала...



Нажмите и отпустите кнопку **MAGIC (= SHIFT)**.....

5



Нажмите (к примеру) красную кнопку. Красный.....

Для получения доступа к смещенной функции:

нажмите кнопку MAGIC (кнопку = Shift) и затем назначенную кнопку (например, красную кнопку в нашем примере на предыдущей странице).

Для удаления скопированной функции:

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.
- 2 Нажмите **9 7 6** (красный светодиод мигнет дважды).
- 3 Нажмите **кнопку вызова устройства**, в котором нужно удалить функцию.
- 4 Нажмите **два раза на кнопку, назначенную для скопированной функции, которая будет удалена** (расположенный под кнопкой TV в данном примере), и тогда восстановятся оригинальные функции пульта ONE FOR ALL 4.

-
- Если вы хотите удалить какую-либо другую кнопку, повторите шаги 1-4.
 - Для удаления функции смещенного обучения нажмите кнопку MAGIC до того, как подтвердить команду "удалить скопированную кнопку" (при выполнении шага 4).
-

Для удаления всех скопированных функций в определенном режиме:

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два.
- 2 Нажмите **9 7 6** (красный светодиод мигнет дважды).
- 3 Нажмите **кнопку вызова** соответствующего устройства два раза.

Операционная перезагрузка

При операционной перезагрузке будут удалены:

- все назначенные функции;
- все функции Волшебной Кнопки Magic;
- все макросы.

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
- 2 Нажмите **9 8 0** (красный светодиод мигнет четыре раза).

Дополнительные функции

Переключение режима (Изменение режима работы устройства)

Можно изменить режим работы любой кнопки вызова устройства. Это необходимо, если вы хотите настроить два аналогичных устройства для управления с помощью ONE FOR ALL 4. Настройка кода будет осуществляться с использованием функции «Прямая настройка кода» (стр. 104) или «Метод поиска» (стр. 105). Три следующих примера показывают, как изменить кнопку вызова устройства.

Пример 1: если вы хотите запрограммировать второй телевизор на кнопку AMP.

Пример 2: если вы хотите запрограммировать второй телевизор на кнопку DVD.

Пример 1.

Для того, чтобы запрограммировать второй телевизор на кнопку AMP (к примеру), нужно изменить кнопку AMP на кнопку TV. Для этого выполните следующее:



Кнопка AMP стала кнопкой вызова второго телевизора.

Введите код настройки для второго телевизора, нажав последовательность кнопок:



Пример 2.

Для того, чтобы запрограммировать второй телевизор на кнопку DVD (к примеру), нужно изменить кнопку DVD на кнопку TV. Для этого нажмите последовательность кнопок:



Кнопка DVD стала кнопкой вызова второго телевизора.

Введите код настройки для второго телевизора, нажав:



Перенастройка кнопки вызова устройства

Пример. Для перенастройки кнопки AMP в оригинальный режим нажмите:



Пример. Для перенастройки кнопки DVD в оригинальный режим нажмите:



(*) Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC до тех пор, пока красный индикатор под нажатой непосредственной до этого кнопкой вызова устройства не мигнет два раза.

(**) Красный индикатор, расположенный под выбранной в последний раз кнопкой выбора устройства, мигнет два раза.

Дополнительные функции

Блокировка громкости

Эта функция позволяет контролировать громкость звучания конкретного устройства без необходимости входить в режим этого устройства (например, контролировать громкость усилителя из любого режима).

Чтобы использовать режим AMP, находясь в режимах TV, DVD или SAT, нужно выполнить следующее:

-  Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор под нажатой непосредственной до этого кнопкой вызова устройства не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Затем нажмите **кнопку AMP**, и тогда красный индикатор мигнет два раза.

Результат. При нажатии кнопок VOL+/- (ГРОМКОСТЬ +/-) или MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК) в любом режиме сигнал будет посылаться из режима AMP.

Для отмены функции “Блокировка громкости” в данном режиме нужно выполнить следующее:

Пример. Для отмены функции «Отключение громкости» в режиме DVD.

-  Нажмите кнопку **DVD** один раз.
-  Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор, расположенный под кнопкой DVD, не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Затем нажмите кнопку **Volume – (Громкость -)**, и красный индикатор мигнет четыре раза.

Результат. Находясь в режиме DVD, вы сможете контролировать функции VOL +/- (ГРОМКОСТЬ +/-) или MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК) вашего DVD (при условии, что в нем есть функция контроля громкости).

Для отмены функции “Блокировка громкости” во всех режимов нужно выполнить следующее:

-  Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор под нажатой непосредственной до этого кнопкой вызова устройства не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
-  Нажмите **9 9 3**.
-  Нажмите кнопку **Volume + (Громкость +)**, и красный индикатор мигнет четыре раза.


Результат. В каждом режиме устройства снова будут контролироваться свои собственные кнопки VOL +/- (ГРОМКОСТЬ +/-) и MUTE (ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК).

Дополнительные функции

Макросы (Последовательность команд)

Макросы (Прямой порядок)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 4 на выполнение последовательности команд при нажатии одной кнопки. Для вашего удобства любую последовательность регулярно используемых вами команд можно выполнить нажатием одной кнопки.

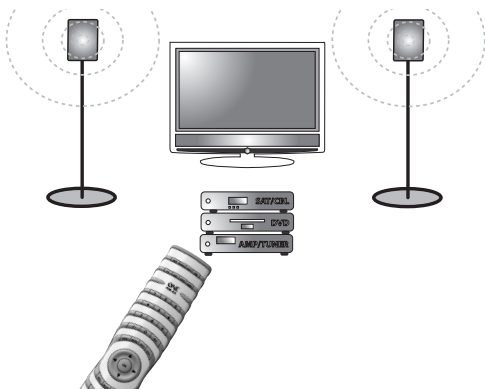

Пример. Для выключения вашего телевизора, спутникового приемника и DVD-плеера нажатием одной кнопки (например, красной кнопки) нужно выполнить следующее:

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под нажатой непосредственной до этого кнопкой вызова устройства в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
 - 2 Нажмите **9 9 5**.
 - 3 Затем нажмите **красную** кнопку, на которую будет назначен макрос.
 - 4 Затем нажмите кнопки **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 Для сохранения макроса нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор, расположенный под нажатой непосредственной до этого кнопкой вызова устройства, не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
 - 6 Теперь каждый раз при нажатии **красной** кнопки пульт ONE FOR ALL 4 будет выключать ваши телевизор, спутниковый приемник и DVD-плеер.
- Убедитесь в том, что вы программируете макрос на свободную кнопку, которая не используется ни в одном режиме.
 - После того, как вы запрограммировали макрос на конкретную кнопку, последовательность команд будет соблюдаться вне зависимости от используемого режима (TV, SAT, DVD или AMP).
 - Каждый макрос может состоять максимум из 35 команд. Если для запуска функции на оригинальном пульте ДУ вам пришлось нажимать и удерживать кнопку в течение нескольких секунд, это означает, что, возможно, данная функция не запускается в макросе на пульте ONE FOR ALL.
 - Во избежание случаев нежелательной записи при помощи ONE FOR ALL 4 нужно нажимать кнопку Record (Запись) два раза для того, чтобы начать записывание. По этой причине рекомендуется не назначать макросы или смещенные макросы на кнопку Record (Запись).
 - При программировании макроса на кнопку оригинальная функция будет смещена (за исключением функций REW (Перемотка), PLAY (Воспроизведение), PAUZE (Пауза), FF (Быстрая перемотка вперед), SKIP Forward (Пропустить перемотку вперед), SKIP Back (Пропустить перемотку назад), STOP (Стоп), REC (Запись), красная, зеленая, желтая и голубая клавиши). Нажмите кнопку MAGIC и затем кнопку доступа к функции.

Дополнительные функции

■ Для удаления макроса с красной кнопки выполните следующее:

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор под нажатой непосредственного до этого кнопкой вызова устройства не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
- 2 Нажмите **9 9 5**.
- 3 Затем нажмите **красную** кнопку.
- 4 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор под нажатой непосредственного до этого кнопкой вызова устройства не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.

Смещенные макросы

Если вы не хотите жертвовать какой-либо кнопкой, можно установить «смещенный макрос».

Например, если вы хотите запрограммировать смещенный макрос на кнопку OFF (ВЫКЛ.), нажмите «волшебную» кнопку MAGIC один раз и затем кнопку OFF (ВЫКЛ.) во время выполнения шага 3.

Пример. Для синхронного выключения вашего телевизора, спутникового приемника и DVD-плеера нажатием одной кнопки (например, последовательным нажатием кнопок MAGIC и OFF) нужно выполнить следующее:

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
- 2 Нажмите **9 9 5**.
- 3 Затем нажмите **кнопку OFF (ВЫКЛ.)**, на которую будет назначен макрос.
- 4 Затем нажмите **кнопки TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 Для сохранения макроса нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.

Результат. Теперь каждый раз при последовательном нажатии кнопок MAGIC и OFF пульт ONE FOR ALL 4 будет выключать ваши телевизор, спутниковый приемник и DVD-плеер.

■ Для удаления функции смещенного макроса с кнопки OFF (ВЫКЛ.) нажмите следующие кнопки:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF MAGIC*

■ Для стирания всех макросов и смещенных макросов:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Нужно нажать и удерживать кнопку MAGIC до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.

- Вы можете назначить смещенный макрос на любую кнопку, кроме кнопок вызова устройств (TV, DVD, SAT и AMP), кнопок MAGIC («ВОЛШЕБНАЯ» КНОПКА) и LIGHT (ПОДСВЕТКА).
- Если вы назначаете смещенный макрос на цифровую кнопку, доступ к оригинальной функции вы можете получить, последовательно нажав кнопку MAGIC (два раза) и цифровую кнопку.

Дополнительные функции

Key Magic® (Волшебная Кнопка Magic®) (как программировать отсутствующие функции)

Key Magic® (Волшебная Кнопка Magic®) - эксклюзивная функция универсального пульта ONE FOR ALL, которая обеспечивает управление многими функциями вашего оригинального пульта ДУ – даже теми, которые не привязаны к какой-либо кнопке на клавиатуре пульта ONE FOR ALL. С помощью функции Волшебная Кнопка Magic часто используемые функции вашего пульта ONE FOR ALL могут быть назначены для кнопки по вашему выбору.

Для программирования определенной функции с помощью Волшебной Кнопки Magic вам необходимо знать код соответствующей функции. Так как эти коды функций различаются в зависимости от типов устройств, их нельзя найти в руководстве. Вы можете запросить коды ваших функции в нашем центре обслуживания клиентов или путем запроса по факсу или электронной почте.

Укажите, пожалуйста, следующее:

- 4-значный код настройки для вашего устройства;
- название функции на вашем оригинальном пульте ДУ.

После того, как вы получите один или несколько кодов из нашего центра обслуживания, вы легко сможете запрограммировать код.

- 1 Нажмите кнопку вызова устройства (**TV, SAT, DVD** или **AMP**).
- 2 Нажмите и **удерживайте кнопку Magic** («волшебную» кнопку) до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под кнопкой TV в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
- 3 Нажмите **9 9 4**. Красный светодиод мигнет дважды.
- 4 Нажмите кнопку Magic один раз.
- 5 Введите **5-значный код функции** (полученный в центре обслуживания клиентов).
- 6 Нажмите **кнопку, которая будет назначена для функции**. Красный индикатор, расположенный под нажатой непосредственно до этого кнопкой вызова устройства, мигнет два раза.

ССЫЛКА НА РАСШИРЕННУЮ ФУНКЦИЮ (первая строчка служит примером):

УСТРОЙСТВО TV	КОД НАСТРОЙКИ 0556	ФУНКЦИЯ 16/9 format	КОД ФУНКЦИИ 00234


- Для получения доступа к запрограммированной вами функции сначала нажмите кнопку вызова соответствующего устройства.
- Функция Волшебная Кнопка Magic может быть назначена для любой кнопки КРОМЕ кнопок вызова устройств, кнопок LIGHT (ПОДСВЕТКА) и MAGIC («ВОЛШЕБНАЯ» КНОПКА).
- Следует учесть, что все коды расширенных функций вы можете узнать в центре обслуживания клиентов для упрощения работы в будущем.

Дополнительные функции

Перенос кнопки

Как скопировать функцию на другую кнопку «в режиме используемого устройства» или в «режиме другого устройства»

Функция Key Move (перенос кнопки) позволяет конфигурировать клавиатуру пульта по вашему желанию.

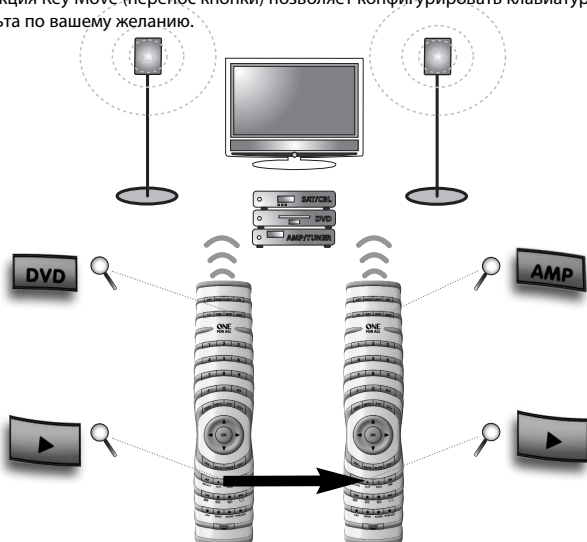

Пример. Как перенести кнопку, назначенную для функции Play (Воспроизведение) из режима DVD в режим AMP.

- 1 Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под нажатой непосредственного до этого кнопкой вызова устройства в данном примере) не мигнет два раза. Красный индикатор мигнет один раз, а потом два раза.
- 2 Нажмите **9 9 4**. Красный светодиод под нажатой непосредственного до этого кнопкой режима выбранного устройства мигнет два раза.
- 3 Нажмите кнопку режима устройства-источника (например, кнопку DVD).
- 4 Нажмите кнопку, которую вы хотите перенести (например, кнопку PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)).
- 5 Выберите режим устройства, в котором будет назначена функция (например, кнопка AMP).
- 6 Нажмите кнопку, на которую будет переназначена функция (например, кнопку PLAY(ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)). Красный индикатор под нажатой непосредственного до этого кнопкой вызова устройства мигнет два раза.

Результат. Находясь в режиме AMP, вы можете запускать DVD-устройство в режиме воспроизведения.

Для восстановления оригинальной функции кнопки воспроизведения в режиме AMP нажмите:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) Нажмите и **удерживайте кнопку MAGIC** до тех пор, пока красный индикатор (расположенный под нажатой непосредственного до этого кнопкой вызова устройства в данном примере) не мигнет два раза.

- Вы можете переназначить кнопку для любой кнопки КРОМЕ кнопок вызова устройства, кнопок LIGHT (ПОДСВЕТКА) и MAGIC («ВОЛШЕБНАЯ»).
- Не допустимо для скопированных при обучении функций или функций, назначенных с помощью Волшебной Key Magic.

Устранение неисправностей

Проблема:	Решение:
Ваша марка не указана в разделе кодов?	Попробуйте метод поиска, описанный на стр. 105.
Устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL.	А) Попробуйте все коды, перечисленные для вашей марки. Б) Попробуйте метод поиска, описанный на стр. 105.
Команды, посылаемые универсальным пультом ONE FOR ALL, вызывают неправильные функции?	Возможно, вы используете неверный код. Еще раз проведите прямую установку другого кода для вашей марки или снова проведите поиск, пока не обнаружите нужный код.
Не переключаются каналы?	Введите номер программы в точности так же, как на оригинальном пульте.
Кассетный видеомаягнитофон не записывает?	Универсальный пульт ONE FOR ALL оснащен дополнительными средствами безопасности, поэтому для включения функции записи кнопку Record (Запись) необходимо нажать два раза.
Универсальный пульт ONE FOR ALL не реагирует на нажатие кнопки?	Убедитесь в том, что в пульте ONE FOR ALL установлены новые батареи и что вы направляете его на нужное устройство.
При нажатии кнопки не мигает красный светодиод?	Замените батареи на 4 новые щелочные батареи типа AAA.

Обслуживание клиентов

Россия

E-mail : sales@oneforall.ru

Fax : 0495 251 9132

Tel. : 0495 787 3211

Web. : www.oneforall.ru

PİLLERİN TAKILMASI

117

TUŞ TAKIMI

117

AYAR

DOĞRUDAN KOD AYARI

120

ARAMA YÖNTEMİ

121

AYAR KODLARI

TV	: Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon	164
VCR	: Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR ...	172
SAT	: Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (Birleşik Krallık) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL	: Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C	177
VAC	: Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri.	177
MIS	: Ses / Çeşitli Ses Cihazları	177
AMP	: Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi	177
TUNER	: Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması	178
LDP	: Lazer Disk Çalar / Video CD	179
DVD	: DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD	179

KOD GÖSTERME

(o sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)

122

ÖĞRENME ÖZELLİĞİ

(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, ONE FOR ALL 4'e nasıl kopyalanacağı)

123

ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI

124

EKSTRA ÖZELLİKLER

• Modların tekrar atanması (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)	125
• Ses Seviyesi Kilidi	126
• Makrolar (komut dizileri)	127
• Key Magic® (kayıp ya da bozuk bir orijinal uzaktan kumandadan, eksik işlevlerin nasıl yükleneceği)	129
• Tuş Taşıma (Bir işlevin, 'bir cihaz modu içinde' başka bir tuşa ya da 'başka bir cihaz moduna' doğru nasıl taşınacağı)	130

SORUN VE ÇÖZÜMÜ

131

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

131

Pillerin takılması

ONE FOR ALL 4'ünüz 4 yeni "AAA/LR6" alkalin pille çalışır.

- 1  ONE FOR ALL 4'ünüzdeki pil kapağını çıkartmak için "Battery Unlock"a (Pillerin Kilidini Aç) basın.
- 2 Pillerin + ve - işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını yeniden yerine takın.

Tuşlar

- 1  **Cihazınızı kapatmak için**
- 2  **ONE FOR ALL 4'ünüzü ayarlamak için.**
Ayrıca MAGIC tuşu, SHIFT tuşu olarak da kullanılabilir.
- 3  **Arka aydınlatma Açık/Kapalı**
- 4  Cihazınızı açmak için
- 5 **Mod göstergeli cihaz tuşları**
ONE FOR ALL'un kullanılması sırasında her tuşa basışınızda, cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (Işık Yayan Diyot), kullandığınız cihaz modunu gösterecek şekilde yanar.



Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon




DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD, Video Kaset Kaydedici /TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi



Uydu Alıcı, DVB-T, Kablo Dönüştürücü, DSS, Video Aksesuarı (ör. Medya Merkezleri), Kişisel Video Kaydedici, Sabit Diskli Kaydedici



Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması

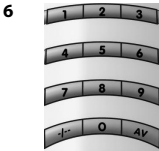

Numara Tuşları

Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev AV tuşunun altında bulunabilir.

Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuşu ya da -/-- varsa, bu işlev -/-- tuşunun altında bulunabilir.

AMP modunda: Giriş Seçme tuşları



TUN



DVD



CD



Video



AUX



TV



SAT/CBL



Tape



Audio



6CH/5,1

7



TV modunda: **AV/Giriş** ya da **20** ya da **C/P**
 SAT modunda: **TV/SAT** ya da **TV/DTV**
 DVD modunda: **TV/DVD** ya da **20**
 AMP modunda: **İşlev Seçimi** ya da **Giriş Kaynağı**

8



Volume +/- ve Ses Kapatma Tuşları

Programladığınız cihazda ses seviyesi işlevi yoksa, televizyonunuzun SES +/- ve Ses kapatma işlevlerini elde edersiniz.

TV modunda:



= Renk +/-

9



Menu

10



Menüden Çıkış

11



Channel +/- (Kanal +/-) Tuşları

TV modunda:



= Parlaklık +/-

12



Menüde hareket edin ve OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

13



TV, SAT ve/veya DVD modunda : **Guide (Rehber)**
 AMP modunda: **DSP**

14



RECALL

TV ve/veya SAT modunda : **Geri çağırma**
 DVD ve/veya AMP modunda : **Geri sarma**

SAT modunda:



= Geri sarma

15



16:9

TV modunda: = **16:9**
 SAT modunda: = **Seçenekler**
 DVD ve/veya AMP modunda : = **Oynatma**

SAT modunda:



= Oynatma

16



INFO

TV ve/veya SAT modunda : **Info** ya da **OSD**
 DVD ve AMP modunda : **Duraklatma**

SAT modunda:



= Duraklatma

17



PIP

TV ve/veya SAT modunda : **PIP**
 DVD ve AMP modunda : **Hızlı İleri**

SAT modunda:




= Hızlı İleri

- 18**   TV ve/veya SAT modunda : **Teletext Açık**
DVD ve/veya AMP modunda : **Geriye Atla**
- TV modunda:   = DTV
- SAT modunda :   = Geriye Atla
- DVD modunda:   = DVD/HDD, DVD/VCR ya da TV/DVD
- 19**   TV ve SAT modunda : **Tut/Durdur**
DVD ve/veya AMP modunda : **Kaydet**
- SAT modunda:   = Kaydet
- 20**   TV ve/veya SAT modunda : **Metin Genişlet**
DVD ve AMP modunda : **Durdur**
- SAT modunda:   = Durdur
- 21**   TV ve/veya SAT modunda : **Teletext kapalı**
DVD ve AMP modunda : **İleri Atla**
- SAT modunda:   = İleri Atla
- 22**  **FAV** TV ve SAT modunda : **Kırmızı (fastext)**
DVD modunda: **Zoom** ya da **SP/LP**
- SAT ve AMP modunda :   = Favori
- 23**  **OPEN** TV ve SAT modunda : **yeşil (fastext)**
DVD modunda: **Aç/Kapat** ya da **Guide (Rehber)**
- SAT modunda:   = TV/Radyo ya da Aç/Kapat
- 24**  **AUDIO** TV ve SAT modunda : **Sarı (fastext)**
DVD modunda: **Ses** ya da **Zamanlayıcı**
- SAT ve AMP modunda :   = Ses ya da Dil
- 25**  **PVR/LIST** TV ve SAT modunda : **Mavi (fastext)**
DVD modunda: **PVR, Liste** ya da **Alt yazı**
- SAT modunda :   = PVR, List ya da Subtitle

Bazı işlemlere, ilgili tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basıp bırakılarak ulaşılabilir (MAGIC tuşu 10 saniye boyunca değiştirilmiş halde kalacaktır).


Doğrudan kod ayarı

Örnek: ONE FOR ALL 4'ü televizyonunuz için ayarlama:

- 

Kod listesinde (kılavuzun **164 - 182.** sayfalarında) cihazınızın kodunu bulun (**ör. Bennett Television**). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir.
Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
- 

Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL 4 cihazında **TV tuşuna** basın.
- 

Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun** (yaklaşık 3 saniye).
Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner. **x2**
- 

Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu (**ör. Bennet kodu 0556**) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
- 

Şimdi ONE FOR ALL 4'ü cihazınıza doğrultun ve **OFF'a** basın. Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL 4, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.
- 

Daha sonra cihazınızı yeniden açın (**ON**, bir **numara tuşu** ya da **CH+** tuşuna basarak) ve uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyerek düzgün çalıştığını kontrol edin.
İşlevler düzgün çalışmıyorsa, cihazınızın markası altında listelenen başka bir kodu kullanarak 1-5. adımları tekrarlayın.

- Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın. Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbirini cihazınızı çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, 121. sayfada açıklanan arama yöntemini deneyin.
- Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce doğru cihaz tuşuna basmayı unutmayın. Bir cihaz moduna yalnızca bir cihaz atanabilir. Orijinal uzaktan kumandanız birden fazla cihazı çalıştırıyorsa, her bir cihazı ayrı ayrı ayarlamanız gerekmektedir.
- Bazı işlevlerin eksik olduğunu fark ederseniz, orijinal uzaktan kumandanızdan "öğrenebilir" ya da orijinal uzaktan kumandanız bozüksa "Key Magic®"i kullanabilirsiniz.

Arama Yöntemi

- > İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL 4'e **tepki vermiyorsa**.
- > Arama Yöntemi, **markanız listede olmadığına** da işe yarar.


Arama Yöntemi, ONE FOR ALL 4'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar.

Örnek: TV'nizin kodunu aramak için:

- 1 Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'u TV'nize doğrultun.

- 2  ONE FOR ALL 4 üzerinde **TV tuşuna** basın.

- 3  Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun** (yaklaşık 3 saniye). Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.



- 4  **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED iki kez yanıp söner.

- 5  Daha sonra **OFF'a** basın

- İsterseniz "OFF" dışında bir işlevi kullanarak da kodunuzu arayabilirsiniz. 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP ya da MUTE işlevlerinden birini seçmeniz yeterlidir.

- 6  ONE FOR ALL 4'ü Cihazınıza doğrultun. Şimdi, ör. televizyon kapanana kadar tekrar tekrar **CH+ tuşuna** basın.

- CH+ tuşuna her bastığınızda ONE FOR ALL 4, hafızadaki bir sonraki koddan POWER sinyali (5. adımda seçtiğiniz işlev) gönderir.
- Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.
- Bir kodu atlarsanız, CH- tuşuna basarak önceki kodlara gidebilirsiniz.
- Bu tuşa basarken ONE FOR ALL 4'ü Cihazınıza doğrultmayı unutmayın.

- 7  **Cihazınız kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için MAGIC tuşuna** basın.


- Cihazınız ON tuşuna basınca açılmazsa, örn. televizyonunuzu tekrar açmak için OFF tuşuna, bir numara tuşuna ya da CH+ tuşuna basın.
- Başka bir cihazın kodunu aramak için yukarıdaki talimatları uygulayın; tek fark, 2. adımda TV yerine ilgili cihazın tuşuna basın.
- Video'nuzun uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, 5. adımda OFF tuşu yerine PLAY tuşuna basın.

Kod Gösterme

(0 sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)

ONE FOR ALL 4'inizi ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN yanıp sönmelerle gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek: Televizyonunuzun kodunu göstermek için:

- 1  TV'ye bir kez basın.
- 2  Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun** (yaklaşık 3 saniye). Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.  x2
- 3    **9 9 0** tuşlarına basın. TV tuşunun altındaki Kırmızı LED iki kez yanıp söner.
- 4  **Dört basamaklı** kodun ilk basamağı için **1** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın.
- 5  İkinci basamak için **2**'ye basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.
- 6  Üçüncü basamak için **3**'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.
- 7  Dördüncü basamak için **4**'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın.

Artık dört basamaklı kodunuzu öğrendiniz.

- Yanıp sönmeler olmazsa, basamak "0"dır.
- Kaç kez yanıp söndüğünden emin değilseniz, yanıp sönmeyi tekrarlamak için ilgili basamağa tekrar basın.

Hızlı Kod Referansı

Cihaz Türü

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Kod

Öğrenme Özelliği


(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, ONE FOR ALL 4'e nasıl kopyalanacağı)

Başlamadan önce:


- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- ONE FOR ALL'unuzun ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından emin olun.

Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, ONE FOR ALL 4'in "Kırmızı" tuşuna kopyalamak için.

- 1 Her iki uzaktan kumandayı (ONE FOR ALL 4 ve orijinal uzaktan kumandanızı) düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.

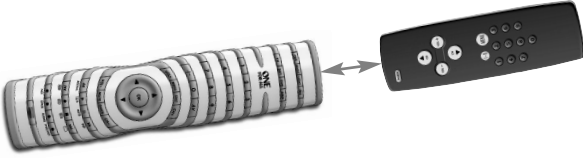

- 2  Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun** (yaklaşık 3 saniye). Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.



- 3  **9 7 5** tuşlarına bakın (kırmızı LED iki kez yanıp söner).

- 4  Öğrenilen işlevi kopyalamak istediğiniz modu seçmek için **cihaz tuşuna** (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) basın (Örneğin: TV tuşu).

- 5  Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz **tuşa basın** (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) (Örneğin: "Kırmızı" tuş). Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) hızlı hızlı yanıp söner.



- 6  Kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar kopyalamak istediğiniz tuşa basın ve **basılı tutun** (orijinal uzaktan kumandanızda) (Örneğin: "mono/stereo" tuşu).

Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir.

- 7  Öğrenme modundan çıkmak için kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**.

- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.
- ONE FOR ALL 4, yaklaşık 100 arası işlevi öğrenebilmektedir.
- Öğrenilmiş bir işlevin yerine, başka bir işlevi yerleştirerek, daha önceki işlevi değiştirebilirsiniz.
- Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.

Değiştirilmiş Öğrenme (magic = Shift tuşu)

ONE FOR ALL işlevinden vazgeçmeden ONE FOR ALL'un bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev atayabilirsiniz.

Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi yüklemek için:

bir önceki sayfada verilen 1-7. adımları uygulayın.

..yalnızca 5. adımda önce ...



MAGIC (= SHIFT) tuşuna basıp bırakın ve daha sonra.....

5



Örn. Kırmızı tuşa basın. Kırmızı.....

Değiştirilmiş işlevlere ulaşmak için:

MAGIC (= Shift tuşuna) ve ardından öğrendiğiniz tuşa basın (ör. bir önceki sayfadaki örnekte Kırmızı tuşa).

Öğrenilmiş bir işlevi silmek için:

- 1 Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 7 6** tuşlarına bakın (kırmızı LED iki kez yanıp söner).
- 3 İşlevin silineceği **cihaz tuşuna** basın.
- 4 **Silinecek öğrenilmiş tuşa iki kez basın** (bu örnekte TV tuşunun altında), ONE FOR ALL 4'ün orijinal işlevleri kullanılabilir duruma gelecektir.

- *Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 1-4. adımları tekrarlayın.*
- *Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın (4. adım sırasında).*

Belirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silmek için:

- 1 Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 7 6** tuşlarına bakın (kırmızı LED iki kez yanıp söner).
- 3 **İlgili cihaz tuşuna iki kez** basın.

Çalıştırma Sıfırlaması

Çalıştırma sıfırlaması aşağıdakileri siler:

- tüm öğrenilmiş işlevleri
- tüm Key Magic işlevlerini
- tüm Makroları

- 1 Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 8 0** tuşlarına bakın (kırmızı LED iki kez yanıp söner).

Ekstra Özellikler

Tekrar mod atama (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)

Bir cihaz tuşunun modu değiştirilebilir. ONE FOR ALL 4'e iki aynı cihazı ayarlamak istediğiniz bu işlev işinize yarayacaktır. Kod, "Doğrudan kod ayarlama" (120. sayfa) ya da "Arama yöntemi" (121. sayfa) kullanılarak ayarlanabilir. Bir cihaz tuşunu değiştirmek için aşağıdaki üç örneğe bakın.

Örnek 1) AMP tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 2) SAT tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 1:

AMP tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, AMP tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:



AMP tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Örnek 2:

DVD tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, DVD tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:



DVD tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Bir Cihaz tuşunun sıfırlanması

Örnek: AMP tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



Örnek: DVD tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



(*) Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.

(**) Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söner.

Ekstra Özellikler

Ses Seviyesi Kilidi

Bu özellik, belirli bir cihazın ses seviyesini, ilgili cihaz moduna girmeden değiştirmenizi sağlar (ör. herhangi bir modda amplifikatörünüzün ses seviyesini kontrol etmek gibi).

TV, DVD ya da SAT modundayken AMP ses seviyesini kontrol edebilirsiniz:

1.  Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söne-
ne kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir
kez, ardından iki kez yanıp söner.
2.  **9 9 3** tuşlarına basın.
3.  Ardından AMP tuşuna basın; kırmızı ışık iki kez yanıp söner.

Sonuç: her modda VOL+/- ya da MUTE tuşlarına bastığınızda ilgili işlev sinyalleri AMP modundan gönderilir.

Her mod için "Ses Seviyesi Kilidini" iptal etmek için:

Örnek: DVD modu için "Ses Seviyesi Kilidini" iptal etmek için.

1.  **DVD** tuşuna bir kez basın.
2.  DVD tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söne-
ne kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardın-
dan iki kez yanıp söner.
3.  **9 9 3** tuşlarına basın.
4.  Ardından **Volume (-)** tuşuna basın; kırmızı LED dört kez yanıp
söner.

Sonuç: DVD modundayken, DVD'nizin VOL+/- ya da MUTE işlevlerini kumanda edebilirsiniz (ses seviyesi işlevi varsa).

Tüm modlar için "Ses Seviyesi Kilidini" iptal etmek için:

1.  Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söne-
ne kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir
kez, ardından iki kez yanıp söner.
2.  **9 9 3** tuşlarına basın.
3.  **Volume (+)** tuşuna basın; kırmızı LED dört kez yanıp söner.


Sonuç: Her cihaz modu yeniden kendi VOL+/- ve MUTE işlevlerini kontrol edecektir.

Ekstra Özellikler

Makrolar (Komut dizileri)

Makrolar (Doğrudan)

ONE FOR ALL 4'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir.

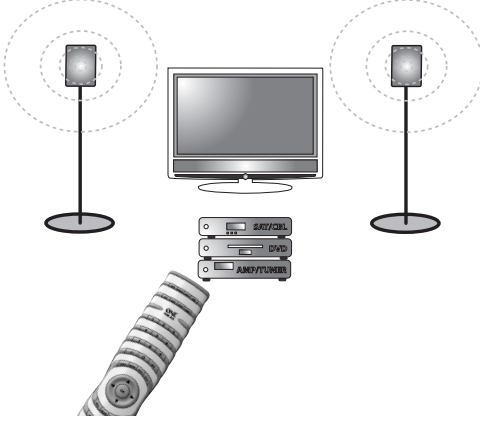

Örnek: Televizyonu, Uydu Alıcısı ve DVD oynatıcısı tek tuşa basarak kapatmak için (ör. kırmızı tuşa):

- 1 Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 9 5** tuşlarına basın.
- 3 Ardından Makronun atanacağı **Kırmızı** tuşa basın
- 4 Daha sonra **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF** tuşlarına basın.
- 5 Markoyu kaydetmek için **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 6 **"Kırmızı"** tuşa her basışınızda ONE FOR ALL 4, Televizyonunuzu, Uydu Alıcınızı ve DVD oynatıcınızı kapatır.

- Makro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod (TV, SAT, DVD ve AMP) ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- Her MAKRO en fazla 35 tuş basışından oluşabilir.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız gerekiyorsa, bu işlev ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe yaramayabilir.
- ONE FOR ALL 4'te yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez Record tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da Değiştirilmiş Makro atamanız önerilmez.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değiştirilmiş hale gelir (REW (GERİ SAR), PLAY (OYNAT), PAUZE (DURAKLAT), FF (HIZLI İLERİ), SKIP Forward (İleri Atla), SKIP Back (Geri Atla), STOP (Durdur), REC (Kaydet), Kırmızı, yeşil, Sarı ve Mavi dışında). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın.

Ekstra Özellikler

Kırmızı tuşundaki Makro'yu silmek için, bu tuşlara basın:

- 1 Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 9 5** tuşlarına basın.
- 3 Daha sonra **Kırmızı** tuşa basın.
- 4 Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.

Değiştirilmiş Makrolar

Herhangi bir tuşun kullanımında ödün vermek istemiyorsanız “Değiştirilmiş Makro” yüklemek de mümkündür.

Örneğin, **OFF tuşuna** bir değiştirilmiş makro programlamak istiyorsanız, 3. adımda önce **MAGIC tuşuna**, ardından **OFF tuşuna** basın.

Örnek: Televizyonu, Uydu Alıcıyı ve DVD oynatıcıyı tek tuşa basarak kapatmak için (ör. MAGIC ardından OFF'a basarak):

- 1 Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 9 5** tuşlarına basın.
- 3 Ardından Makronun atanacağı **OFF tuşuna** basın.
- 4 Daha sonra **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF** tuşlarına basın.
- 5 Makroyu kaydetmek için Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.

Sonuç: Bundan sonra MAGIC, ardından OFF tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL, Televizyonunuzu, Uydu Alıcınızı ve DVD oynatıcınızı kapatacaktır.

OFF tuşundaki Değiştirilmiş Makro'yu silmek için, bu tuşlara basın:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF tuşu MAGIC*

Tüm Makro ve Değiştirilmiş Makroları silmek için:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Burada Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutmanız gerekmektedir. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.

- Cihaz tuşları (TV, DVD, SAT ve AMP), MAGIC tuşu ve LIGHT tuşları dışındaki herhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro yükleyebilirsiniz.
- Değiştirilmiş Makro'yu bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.

Ekstra Özellikler

Key Magic®

eksik işlevlerin nasıl programlanacağı

Key Magic®, orijinal uzaktan kumandanızdaki bir çok işlevin, hatta ONE FOR ALL tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırılabilmesini sağlayan özel bir ONE FOR ALL özelliğidir. Sıkça kullanılan işlevler, ONE FOR ALL'un Key Magic özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir.

Key Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetlerimizi arayarak ya da bize faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz.

Lütfen aşağıdakileri belirtmeyi unutmayın:

- Cihazınızın çalıştığı 4 basamaklı ayar kodu.
- İşlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiği.

Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır:

- 1 Cihaz tuşuna basın (**TV, SAT, DVD** ya da **AMP**).
- 2 Kırmızı LED (bu örnekte TV tuşunun altında) iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 3 **9 9 4** tuşlarına basın. Kırmızı LED iki kez yanıp söner.
- 4 **MAGIC** tuşuna bir kez basın.
- 5 **5 basamaklı işlev kodunu** girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
- 6 **İşlevin atanacağı tuşa** basın.
Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söner.

PŘEHLED ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ (první položka je příklad)

CİHAZ:	AYAR KODU:	İŞLEV:	İŞLEV KODU:
TV	0556	16:9 biçimi	00234


- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.
- Key Magic, Cihaz tuşları, LIGHT ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca bulmak için bir yere not alın.

Ekstra Özellikler

Tuş Taşıma

Bir işlevin, 'bir cihaz modu içinde' başka bir tuşa ya da 'başka bir cihaz moduna' doğru nasıl taşınacağı

Tuş Taşıma, tuş takımını istediğiniz gibi düzenlemenize izin verir.

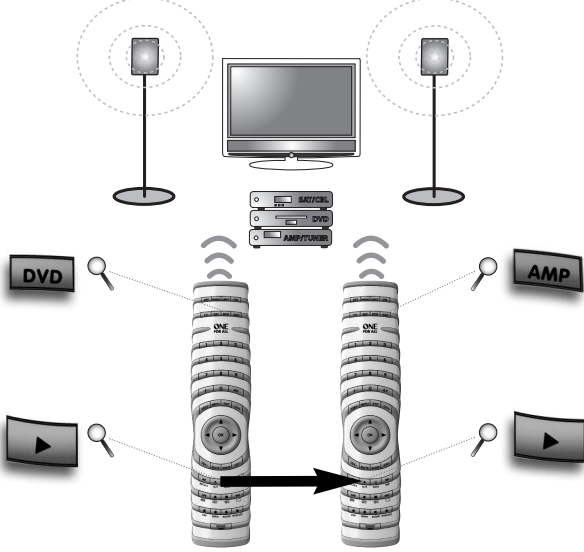

Örnek: DVD modunun "Play" (Oynatma) işlevini, AMP moduna Tuş Taşıma ile taşınması.

- 1 Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**. Kırmızı LED, bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2 **9 9 4** tuşlarına basın. Son seçilen cihaz modu tuşunun altında kırmızı LED iki kez yanıp söner.
- 3 Kaynak cihaz moduna basın (**ör. DVD tuşu**).
- 4 Taşımak istediğiniz tuşa basın (**ör. PLAY (Oynatma) tuşu**).
- 5 İşlevin atanacağı cihaz modunu seçin (**ör. AMP tuşu**).
- 6 İşlevin atanacağı tuşa basın (**ör. PLAY (Oynatma) tuşu**). Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp söner.

Sonuç: şimdi artık AMP modundayken bile DVD'nizi oynatabilirsiniz.

AMP modunda oynatma tuşunun işlevini geri yüklemek için şunlara basın:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) Son seçilen cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna** basın ve **basılı tutun**.

- Cihaz tuşları, LIGHT ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa Tuş Taşıma yapabilirsiniz.
- Öğrenilmiş işlevler ya da Key Magic ile alınan işlevler için geçerli değildir.

Sorun ve Çözümü

Sorun:

Çözümü:

Markanız kod bölümünde listelenmiyor mu?	121. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) Markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) 121. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
Video i kaydetmiyor mu?	ONE FOR ALL'un bir güvenlik özelliği olarak Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
ONE FOR ALL, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve ONE FOR ALL'u cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda kırmızı LED yanıp sönmüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA" alkalın pil takın.

Müşteri Hizmetleri

Türkçe

Fax : 0 212 274 02 47

Tel. : 0 212 213 93 25

Web. : www.oneforall.tr

EINLEGEN DER BATTERIEN	133
DAS TASTENFELD	133

EINSTELLUNGEN

DIREKTE CODEEINRICHTUNG	136
--------------------------------	------------

SUCHMETHODE	137
--------------------	------------

EINRICHTCODES

TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor	164
VCR : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/ PVR Kombi/PVR	172
SAT : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/DVB-S/ DVB-T DVB-T (UK)/ TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD	174
CBL : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C	177
VAC : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler.	177
MIS : Audio/Verschiedene Audio	177
AMP : Audio/Verstärker/Active Speaker System	177
TUNER : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/ (DVD) Home Cinema	178
LDP : Laser-CD-Spieler/Video-CD	179
DVD : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/ HDD / DVD/Festplattenlaufwerk	179

CODE BLINKEN LASSEN (um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist)	138
---	-----

DIE LERNFUNKTION (Kopieren von Funktionen der funktionierenden Original-Fernbedienung auf die ONE FOR ALL 4)	139
---	-----

RÜCKSETZEN AUF AUSLIEFERUNGSZUSTAND	140
--	-----

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

• Modus-Neuzuweisung (Ändern eines Gerätemodus)	141
• Lautstärke Zuweisung	142
• Makros (Befehlsfolgen)	143
• Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen der verlorengegangenen oder nicht funktionierenden Original-Fernbedienung)	145
• Key Move Umlegen einer Funktion auf eine Taste 'innerhalb eines Gerätemodus' oder auf einen 'anderen Gerätemodus')	146

PROBLEMBEHEBUNG	147
------------------------	-----

KUNDENDIENST	147
---------------------	-----

Einsetzen der Batterien

Für Ihre ONE FOR ALL 4 benötigen Sie 4 neue „AA/LR6“-Alkalibatterien.

- 1  Drücken Sie „Battery Unlock“, um die Batterieabdeckung für die ONE FOR ALL 4 freizugeben.
- 2 Legen Sie die Batterien entsprechend den „+“ und „-“-Markierungen in das Batteriefach ein.
- 3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Das Tastenfeld

- 1  **Ausschalten des Geräts**
- 2  **Einrichten der ONE FOR ALL 4 .**
Zusätzlich kann die MAGIC-Taste auch als UMSCHALTTASTE verwendet werden.
- 3  **Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus**
- 4  **Einschalten des Geräts**
- 5 **Gerätetasten mit Modusanzeige**
Beim Betrieb der ONE FOR ALL leuchtet bei jedem Tastendruck eine rote LED (Leuchtdiode) unter der Gerätetaste, um den Gerätemodus anzuzeigen, in dem Sie sich befinden.



Fernsehergerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor




DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD, Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi



Satellitenempfänger, DVB-T, Kabeldecoder, DSS/Videozubehör (z. B. Media Centers), Personal Video Recorder, Festplattenrecorder



Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema

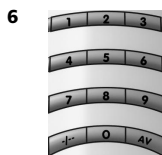

Zifferntasten

Wenn Ihre Original-Fernbedienung eine „+20“-Taste besitzt, wird diese Funktion mit der Taste AV aufgerufen.

Wenn Ihre Original-Fernbedienung eine „+10“- oder Taste „-/-“-Taste besitzt, wird diese Funktion mit der „-/-“-Taste aufgerufen.

In AMP mode : Input Select keys



→ TUN



→ DVD



→ CD



→ Video



→ AUX



→ TV



→ SAT/CBL



→ Tape



→ Audio



→ 6CH/5,1

- 7**  Im TV-Modus : **AV/Input** oder **20** oder **C/P**
Im SAT-Modus : **TV/SAT** oder **TV/DTV**
Im DVD-Modus: **TV/DVD** oder **20**
Im AMP-Modus: **Function Select** oder **Input Source**
- 8** 

 **Volume +/- und Mute-Tasten**
Wenn auf dem von Ihnen programmierten Gerät keine Lautstärkefunktion vorhanden ist, bedienen Sie damit die „VOL +/-“- und die Stummschaltfunktion Ihres Fernsehgeräts.
Im TV modus :   = **Colour +/-**
- 9**  **Menü**
- 10**  **Verlassen des Menüs**
- 11** 
 **Kanal +/- -Tasten**
Im TV-Modus :   = **Helligkeit +/-**
- 12**  **Navigieren in der Menübedienung und Bestätigung der Auswahl durch Drücken der OK-Taste**
- 13**  Im TV, SAT und/oder DVD-Modus: **Programmführer**
Im AMP-Modus: **DSP**
- 14**  Im TV- und/oder SAT-Modus: **Recall**
Im DVD und/oder AMP-Modus: **Rewind**
Im SAT-Modus:   = **Rewind**
- 15**  Im TV-Modus: = **16:9**
Im SAT-Modus: = **Optionen**
Im DVD und/oder AMP-Modus: = **Play**
In SAT-modus :   = **Play**
- 16**  Im TV- und/oder SAT-Modus: **Info** oder **OSD**
Im DVD und AMP-Modus: **Pause**
Im SAT-Modus:   = **Pause**
- 17**  Im TV- und/oder SAT-Modus: **PIP**
Im DVD und AMP-Modus: **Fast Forward**
In SAT-modus :   = **Fast Forward**

18



Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text on**
 Im DVD und/oder AMP-Modus: **Skip Reverse**

Im TV-Modus: = **DTV**

Im SAT-Modus: = **Skip Reverse**

Im DVD-Modus: = **DVD/HDD, DVD/VCR oder TV/DVD**

19



Im TV- und/ SAT-Modus: **Hold/Stop**
 Im DVD und/oder AMP-Modus: **Record**

Im SAT-Modus: = **Record**

20



Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text Expand**
 Im DVD und AMP-Modus: **Stop**

Im SAT-Modus: = **Stop**

21



Im TV- und/oder SAT-Modus: **Text off**
 Im DVD und AMP-Modus: **Skip Forward**

Im SAT-Modus: = **Skip Forward**

22



FAV

Im TV- und/ SAT-Modus: **Rot (fastext)**
 Im DVD-Modus: **Zoom** oder **SP/LP**

Im SAT und AMP-Modus: = **Favourite**

23



OPEN

Im TV- und/ SAT-Modus: **Grün (fastext)**
 Im DVD-Modus: **Open/Close** oder **Guide**

Im SAT-Modus: = **TV/Radio oder Open/Close**

24



AUDIO

Im TV- und/ SAT-Modus: **Gelb (fastext)**
 Im DVD-Modus: **Audio** oder **Timer**

Im SAT und AMP-Modus: = **Audio** oder **Language**

25



PVR/LIST


Im TV- und/ SAT-Modus: **Blau (Fastext)**
 Im DVD-Modus: **PVR, List** oder **Subtitle**

Im SAT-Modus: = **PVR, List** oder **Subtitle**

- **Für einige Funktionen drücken Sie kurz die MAGIC-Taste, bevor Sie die entsprechende Funktion drücken. (die MAGIC-Taste bleibt 10 Sekunden auf der zweiten Ebene).**

Direkte Codeeinrichtung

(Beispiel: Einrichten der ONE FOR ALL 4 für die Bedienung des Fernsehgeräts:

- 

Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät (**z.B. Bennett Fernsehgerät**) in der Codeliste (Seite **164 - 182** im Bedienungshandbuch). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt.
Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).


- 

Drücken Sie die **TV-Taste** auf der ONE FOR ALL 4 für das Gerät, das Sie einrichten möchten.

- 

Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.



- 

Geben Sie mit den Zifferntasten den **vierstelligen Gerätecode** ein (**z.B. Bennett-Code 0556**). Die rote LED blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass der Code gespeichert ist.

- 

Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL 4 auf das Gerät und drücken Sie **OFF**. Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL 4 für die Bedienung Ihres Geräts bereit.



- 

Schalten Sie das Gerät wieder ein (drücken Sie dazu **ON**, eine **Zifferntaste** oder **CH+**) und prüfen Sie alle Funktionen der Fernbedienung, um zu prüfen, ob sie alle einwandfrei arbeiten. Wenn nicht alle Funktionen einwandfrei arbeiten, wiederholen Sie Schritt 1 - 5 mit einem anderen Code, der für Ihre Marke angegeben ist.

- Wenn Ihr Gerät nicht anspricht, führen Sie Schritt 1 bis 5 mit allen Codes durch, die für Ihre Marke angegeben sind. Wenn Sie Ihr Gerät mit keinem der für Ihre Marke angegebenen Codes bedienen können ODER wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 137.

- Manche Codes sind sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät mit einem der Codes nicht reagiert oder nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgeführt ist.

- Vergessen Sie nicht, vor der Bedienung Ihres Geräts die richtige Gerätetaste zu drücken.

Einem Gerätemodus kann nur ein Gerät zugewiesen werden. Falls Ihre Original-Fernbedienung mehr als ein Gerät bedient, müssen Sie jedes Gerät getrennt einrichten.

- Wenn Sie feststellen, dass manche Funktionen fehlen, können Sie sie entweder mit der Lernfunktion von Ihrer Original-Fernbedienung übernehmen oder, wenn ihre Original-Fernbedienung nicht mehr arbeitet, die „Key Magic®“-Taste benutzen.

Suchmethode

- > **Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL 4 reagiert**, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben.
- > Die Suchmethode kann auch funktionieren, **wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt** ist.

Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL 4 enthalten sind.

(Beispiel : Suche nach Ihrem TV-Code:

- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht) und richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät.

- 2  Drücken Sie die **TV-Taste** auf Ihrer ONE FOR ALL 4.

- 3  Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.



- 4    Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.

- 5  Drücken Sie dann **OFF**.

- Wenn Sie Ihren Code mit einer anderen Funktion als „OFF“ suchen möchten, wählen Sie stattdessen zwischen 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP oder MUTE.

- 6  Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät. Drücken Sie jetzt immer wieder **CH+**, bis z.B. Ihr Fernsehgerät abschaltet.

- Jedes Mal, wenn Sie die CH+ Taste drücken, sendet die ONE FOR ALL 4 ein POWER-Signal (die von Ihnen bei Schritt 5 gewählte Funktion) aus dem nächsten Code im Speicher.
- Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.
- Wenn Sie einen Code übersprungen haben, können Sie zum vorherigen Code gehen, indem Sie die Taste CH- drücken.
- Achten Sie darauf, dass die ONE FOR ALL 4 immer auf das Gerät gerichtet bleibt, während Sie diese Taste drücken.

- 7  **Wenn Ihr Gerät ausschaltet**, drücken Sie die **MAGIC-Taste**, um den Code zu speichern.


- Wenn Ihr Gerät bei Drücken der ON-Taste nicht einschaltet, drücken Sie einfach die OFF-Taste, eine Zifferntaste oder CH+, um z.B. Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.
- Um den Code für ein weiteres Gerät zu suchen, folgen Sie den obigen Anweisungen, wobei Sie jedoch bei Schritt 2 statt TV die entsprechende Gerätetaste drücken.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Videogeräts keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie bei Schritt 5 PLAY statt OFF.

Code Blinken Lassen

(um festzustellen, welcher Code derzeit programmiert ist)

Wenn Sie die ONE FOR ALL 4 eingerichtet haben, können Sie den SET-UP CODE zur künftigen Überprüfung blinken lassen.

(Beispiel : Um den Fernsehgerät-Code blinken zu lassen:

- 1  Drücken Sie die **TV-Taste einmal**.
- 2  Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. 
- 3    Drücken Sie **9 9 0** . Die rote LED unter der TV-Taste blinkt jetzt zweimal.
- 4  **Drücken Sie für die erste Stelle 1** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 5  Drücken Sie für die zweite Stelle **2** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 6  Drücken Sie für die dritte Stelle **3** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 7  Drücken Sie für die vierte Stelle **4** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.

Damit haben Sie den vierstelligen Code ermittelt.

- Wenn die LED nicht blinkt, ist die Ziffer „0“.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie oft geblinkt wurde, drücken Sie die entsprechende Stelle nochmals, um das Blinken zu wiederholen.

Codeübersicht

Gerätetyp

Code

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Die Lernfunktion


(Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung
auf die ONE FOR ALL 4)

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass weder die ONE FOR ALL noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet sind.

(Beispiel : Kopieren der Funktion „Mono/Stereo“ von Ihrer Original TV-Fernbedienung auf die „rote“ Taste Ihrer ONE FOR ALL 4.

- 1 Legen Sie beide Fernbedienungen (die ONE FOR ALL 4 und Ihre Originalfernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie die beiden Enden, die Sie normalerweise auf das Gerät richten, zueinander aus. Der Abstand der beiden Fernbedienungen sollte 2 bis 5 cm betragen.

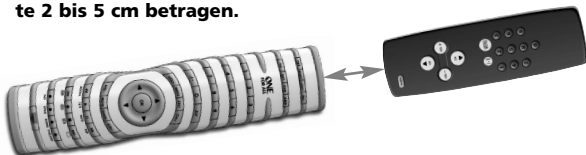

- 2  Drücken und **halten** Sie ca. 3 Sekunden die so stellen sie sein ein Jahr **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.



- 3    Drücken Sie **9 7 5**. Die rote LED blinkt zweimal.

- 4  Drücken Sie die **Gerätetaste (auf der Fernbedienung ONE FOR ALL)**, um den Gerätemodus zu wählen, auf den Sie die zu lernende Funktion kopieren möchten (**Beispiel: TV-Taste**).

- 5  Drücken Sie die **Gerätetaste (auf der Fernbedienung ONE FOR ALL)**, die Sie mit der zu lernenden Funktion belegen möchten (**Beispiel: „rote“ Taste**). Die rote LED (in diesem Beispiel unter der TV-Taste) blinkt jetzt schnell.



- 6  Drücken und halten **Sie die Taste (auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung)**, die Sie kopieren möchten, bis die rote LED zweimal blinkt (**Beispiel: „Mono/Stereo“-Taste**).

Wenn Sie sonstige Funktionen innerhalb desselben Modus kopieren wollen, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6, wobei Sie jeweils die nächste Taste drücken, die Sie durch Lernen kopieren möchten.

- 7  Um den Lernmodus zu beenden, drücken und **halten Sie die MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED zweimal blinkt.

- **Das Lernen ist modusspezifisch. Um auf die gelernte Funktion zuzugreifen, drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.**
- **Die ONE FOR ALL 4 kann etwa 100 Funktionen lernen.**
- **Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer anderen Funktion überschreiben.**
- **Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.**

Lernen auf der zweiten Ebene (Magic = Umschalttaste)

Sie können auch eine zu lernende Funktion auf eine Taste der ONE FOR ALL legen, ohne die ursprüngliche ONE FOR ALL-Funktion zu verlieren.

Um eine Lernfunktion auf der zweiten Ebene einzurichten,

führen Sie einfach Schritt 1 - 7 auf der vorherigen Seite durch.

... außer dass Sie bei Schritt 5 ...



kurz die **MAGIC- (= SHIFT-)Taste drücken und dann**

5



(z. B.) die rote Taste drücken. Die rote

Um auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen,

drücken Sie MAGIC (= Shift-Taste) und dann die Taste, auf der sich die gelernte Funktion befindet (z. B. die rote Taste im Beispiel auf der vorherigen Seite).

Löschen einer gelernten Funktion:

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 7 6**. Die rote LED blinkt zweimal.
- 3 Drücken Sie die **Gerätetaste**, von der die Funktion gelöscht werden soll.
- 4 Drücken **Sie die gelernte Taste zweimal; diese wird gelöscht** (unter der TV-Taste in diesem Beispiel), und die ursprünglichen Funktionen der ONE FOR ALL 4 sind wieder vorhanden

- *Wenn Sie eine weitere Taste löschen möchten, wiederholen Sie Schritt 1 - 4.*

- *Um eine gelernte Funktion der zweiten Ebene zu löschen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu löschende gelernte Taste drücken (bei Schritt 4).*

Löschen aller gelernten Funktionen in einem bestimmten Modus:

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 7 6**. Die rote LED blinkt zweimal.
- 3 Drücken Sie die entsprechende **Gerätetaste zweimal**.

Rücksetzen auf Auslieferungszustand

Rücksetzen auf Auslieferungszustand löscht:

- alle gelernten Funktionen
- alle Key Magic-Funktionen
- alle Makros

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 8 0** (die rote LED blinkt viermal).

Zusätzliche Funktionen

Modus-Neuzuweisung

(Ändern eines Gerätemodus)

Sie können den Modus einer jeden Gerätetaste ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei gleiche Geräte auf einer ONE FOR ALL 4 einrichten möchten. Der Code kann mit „Direkte Codeeinrichtung“ (S. 136) oder „Suchmethode“ eingerichtet werden (S. 137). Die drei nachfolgenden Beispiele erklären, wie man eine Gerätetaste ändert.

Beispiel 1) wenn Sie ein zweites Fernsehgerät auf der AMP-Taste programmieren möchten.

Beispiel 2) wenn Sie ein zweites Fernsehgerät auf der DVD-Taste programmieren möchten.

Beispiel 1:

Um ein zweites Fernsehgerät z. B. auf der AMP-Taste zu programmieren, müssen Sie die AMP-Taste in eine TV-Taste verwandeln; drücken Sie also:



Die AMP-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste.

Geben Sie jetzt den Einrichtungscode für das zweite Fernsehgerät ein, indem Sie Folgendes drücken:




Example 2:

Um ein zweites Fernsehgerät z. B. auf der DVD-Taste zu programmieren, müssen Sie die DVD-Taste in eine TV-Taste verwandeln; drücken Sie also:



Die DVD-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste.

Geben Sie jetzt den Einrichtungscode für das zweite Fernsehgerät ein, indem Sie Folgendes drücken:



Rücksetzen einer Gerätetaste

Beispiel : Um die AMP-Taste in den ursprünglichen Modus zurückzusetzen, drücken Sie:



Beispiel : Um die DVD-Taste in den ursprünglichen Modus zurückzusetzen, drücken Sie:



- (*) Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt.
- (**) Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

Zusätzliche Funktionen

Volume Lock

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke von einem bestimmten Gerät aus regeln, ohne zuerst auf diesen Gerätemodus zu wechseln (z.B. wenn Sie die Lautstärke Ihres Verstärkers aus einem beliebigen Modus regeln möchten).

Direktbedienung der Lautstärke des AMP, während Sie sich im TV-, DVD- oder SAT-Modus befinden:

-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die **AMP-Taste**; die rote LED blinkt zweimal.

Ergebnis: In jedem Modus wird jedes Mal, wenn Sie die VOL+/- oder MUTE Taste drücken, dies aus dem AMP-Modus gesendet.

Beenden von „Volume Lock“ pro Modus:

(Beispiel : Beenden des „Volume Lock“ im DVD-Modus.

-  Drücken Sie **DVD** einmal.
-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der DVD-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die Taste **Volume (-)**, und die rote LED blinkt viermal.

Ergebnis: Wenn Sie sich im DVD-Modus befinden, können Sie die Funktionen „VOL+/-“ oder „MUTE“ Ihrer DVD bedienen (sofern diese eine Lautstärkeregelung besitzt).

Beenden von „Volume Lock“ in allen Modi:

-  Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Drücken Sie dann die Taste **Volume (+)**, und die rote LED blinkt viermal.


Ergebnis: Jeder Gerätemodus regelt wieder seine eigene VOL+/- und MUTE.

Zusätzliche Funktionen

Makros (Befehlsfolgen)

Makros (direkt)

Sie können die ONE FOR ALL 4 so programmieren, dass mit einem einzigen Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Damit kann eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden.

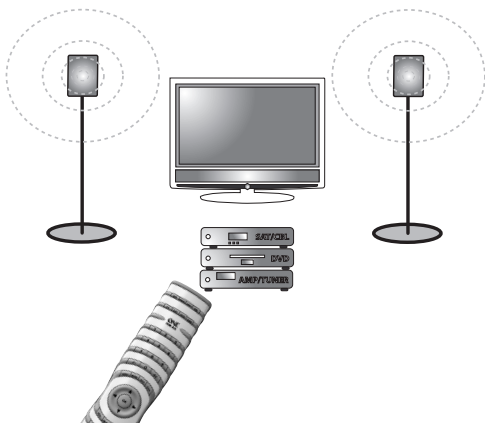

(Beispiel : Fernsehgerät, Satellitenempfänger und DVD-Spieler mit einem Tastendruck abschalten (z. B. mit der roten Taste):

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. ich
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **rote**-Taste, der das Makro zugewiesen wird.
- 4 Als nächstes drücken Sie **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 Um ein Makro zu speichern, drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 6 Jedesmal, wenn Sie die „rote“ Taste drücken, schaltet die ONE FOR ALL 4 Fernsehgerät, Satellitenempfänger und DVD-Spieler aus.

- Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf eine freie Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.
- Wenn auf eine bestimmte Taste ein Makro gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus (TV, SAT, DVD oder AMP) durchgeführt, in dem Sie sich befinden.
- Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 35 Befehlen speichern.
- Wenn Sie auf der Originalfernbedienung eine Taste länger gedrückt halten müssen, um eine Funktion zu erhalten, ist diese Funktion eventuell auf der ONE FOR ALL nicht möglich.
- Damit unerwünschte zufällige Aufzeichnungen mit der ONE FOR ALL 4 vermieden werden, müssen Sie zum Starten einer Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb raten wir davon ab, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.
- Wenn ein Makro auf eine Taste gelegt wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer REW, PLAY, PAUZE, FF, SKIP Forward, SKIP Back, STOP, REC, Rot, Grün, Gelb und Blau). Drücken Sie MAGIC und dann die Taste, um das Makro zu starten.

Zusätzliche Funktionen

Drücken Sie zum Löschen eines Makros von der roten Taste:

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **rote** Taste.
- 4 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerätetaste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal. Makros auf der zweiten Ebene

Makros der zweiten Ebene

Wenn Sie keine Taste opfern möchten, können Sie auch ein „Makro der zweiten Ebene“ einrichten.

Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die OFF-Taste legen möchten, drücken Sie einfach bei Schritt 3 einmal MAGIC und dann die OFF-Taste .

(Beispiel : Fernsehgerät, Satellitenempfänger und DVD-Spieler mit einem Tastendruck abschalten (z. B. mit der MAGIC- und dann mit der OFF-Taste).

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 5**.
- 3 Drücken Sie dann die **OFF-Taste**, der das Makro zugewiesen wird.
- 4 Als nächstes drücken Sie **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
- 5 Um das Makro zu speichern, drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.

Ergebnis: Jedesmal, wenn Sie die MAGIC und dann die OFF-Taste drücken, schaltet die ONE FOR ALL Fernsehgerät, Satellitenempfänger und DVD-Spieler aus.

Löschen des Makros der zweiten Ebene von der OFF-Taste:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC OFF Taste MAGIC*

Um alle Makros und Makros der zweiten Ebene zu löschen:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.

- Ein Makro der zweiten Ebene kann auf jede Taste gelegt werden, außer auf die Gerätetasten (TV, DVD, SAT, DVD und AMP), die MAGIC-Taste und die LIGHT-Taste.
- Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal die MAGIC-Taste und dann die Zifferntaste drücken.

Zusätzliche Funktionen

Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen)

Key Magic® ist eine exklusive ONE FOR ALL-Funktion und ist so konzipiert, dass viele Funktionen der Originalfernbedienung genutzt werden können - auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der ONE FOR ALL keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der Key-Magic-Funktion der ONE FOR ALL einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit Key Magic programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden Funktionscode kennen. Da diese Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline erfragen, oder senden Sie uns ein Fax oder eine E-Mail.

Bitte teilen Sie uns dabei Folgendes mit:

- den vierstelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet.
- Wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung heißt.

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach:

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste (**TV, SAT, DVD** oder **AMP**).
- 2 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED (unter der TV-Taste in diesem Beispiel) zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 3 Drücken Sie **9 9 4**. Die rote LED blinkt zweimal.
- 4 Drücken Sie einmal die **MAGIC-Taste**.
- 5 Geben Sie den **5-stelligen Funktionscode** ein (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).
- 6 Drücken Sie die **Taste, der die Funktion zugeordnet werden soll**. Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

ERWEITERTE FUNKTIONSPREFERENZ (der erste Eintrag ist ein Beispiel):

GERÄT:	SEINRICHTUNGS CODE:	FUNKTION:	FUNKTIONSCODE:
TV	0556	16/9 format	00234


- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.
- Sie können eine Key Magic-Funktion jeder Taste zuweisen, AUSSER den Gerätetasten, LIGHT und der MAGIC-Taste.
- Bitte notieren Sie sich alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.

Zusätzliche Funktionen

Taste umlegen

Umlegen einer Funktion auf eine Taste „innerhalb eines Gerätemodus“ oder auf einen „anderen“ Gerätemodus.

Mit der Funktion Taste umlegen können Sie das Tastenfeld nach Wunsch konfigurieren.

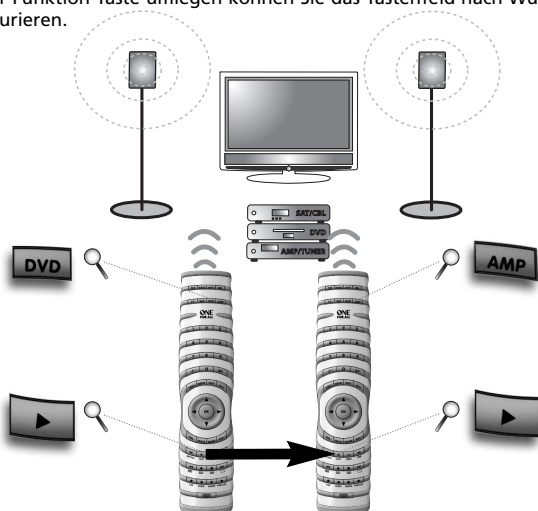

(Beispiel : Umlegen der „Play“-Funktion vom DVD-Modus auf den AMP-Modus.

- 1 Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste** gedrückt, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt. Die rote LED blinkt einmal, dann zweimal.
- 2 Drücken Sie **9 9 4** . Die rote LED unter der zuletzt gewählten Gerät-Modustaste blinkt jetzt zweimal.
- 3 Drücken sie den Quellen-Gerätemodus (**z.B. die DVD-Taste**).
- 4 Drücken Sie die Taste, die Sie umlegen möchten (**z.B. die PLAY-Taste**).
- 5 Wählen Sie den Gerätemodus, dem die Funktion zugeordnet werden soll (**z.B. die AMP-Taste**).
- 6 Drücken Sie die Gerätetaste, der die Funktion zugeordnet werden soll (**z.B. die PLAY-Taste**). Die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste blinkt jetzt zweimal.

Ergebnis: Sie sind jetzt im AMP-Modus und können die DVD abspielen.

Um die Play-Taste im AMP-Modus wieder in die Originalfunktion zu versetzen, drücken Sie:

AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) Drücken und **halten** Sie die **MAGIC-Taste**, bis die rote LED unter der zuletzt gewählten TV-Taste zweimal blinkt.

- Sie können auf jede Taste umlegen AUSSER die Gerätetasten, LIGHT und die MAGIC-Taste
- Gilt nicht für gelernte Funktionen oder Funktionen, die über Key Magic erreicht werden.

Problembehebung

Problem:	Lösung:
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.	Versuchen Sie es mit dem Suchlauf auf Seite 137.
Die ONE FOR ALL steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht	A) Versuchen Sie es mit allen für Ihre Marke aufgeführten Codes. B) Versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 137.
Die ONE FOR ALL führt Befehle nicht richtig aus.	Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel.	Geben Sie die Programmnummer genau so wie mit Ihrer Originalfernbedienung ein.
Video zeichnet nicht auf.	Es ist eine Sicherheitsfunktion der ONE FOR ALL, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.
Die ONE FOR ALL reagiert nicht auf einen Tastendruck.	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die rote LED blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.

Kundendienst

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 01790876064

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 4066615632

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
 Fax : +421 55 611 8111
 Tel. : +421 55 611 8131
 Web. : www.dsi.sk

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
 Fax : +31 53 432 9816
 Tel. : 0443420449

Ukraine

E-mail : alexx@ckc.com.ua
 Fax : +38 044 4890187
 Tel. : +38 044 4890188
 Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : ucija@tehnocentar.hr
 Fax : +385 1 48 16 807
 Fax : +385 1 48 16 806
 Web. : www.tehnocentar.hr

(*) Bitte senden Sie uns nur eine leere E-Mail, Sie erhalten direkt eine automatisch generierte Antwort.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS	149
EL TECLADO	149

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO DIRECTA	152
--	------------

MÉTODO DE BÚSQUEDA	153
---------------------------	------------

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

TV	: Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	164
VCR	: Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / DVD 7 VCR Combi / PVR	172
SAT	: Receptor satélite / Decodificador TV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	174
CBL	: Decodificador de TV por cable / Decodificador TV / DVB-C.	177
VAC	: Accesorios de vídeo tales como Centros de comunicaciones / Accesorios AV / Selectores AV	177
MIS	: Audio / Audio Varios	177
AMP	: Sonido / Amplificador / Sistema de altavoces activos	177
TUNER	: Sonido / Receptor/sintonizador/amplificador de sonido (DVD) Cine en Casa	178
LDP	: Reproductor disco láser / CD vídeo	179
DVD	: Reproductor DVD / DVD-R / DVD Cine en Casa / DVD Combi /DVD/HDD	179

LECTURA DE CÓDIGOS

((para averiguar cuál es el código programado actualmente)	154
--	-----

FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

(Cómo copiar las funciones de su mando a distancia original en funcionamiento al ONE FOR ALL 4)	155
--	-----

REINICIO OPERATIVO	156
---------------------------	-----

FUNCIONES ADICIONALES

• Reasignación de modo (Cambio de modo de aparato)	157
• Asignar de volumen	158
• Macros (secuencia de órdenes)	159
• Key Magic® (cómo programar funciones ausentes de su mando a distancia original perdido o estropeado)	161
• Key Move (Cómo mover una función a otra tecla "dentro de un modo de aparato" o hacia "otro modo de aparato")	162

PROBLEMAS Y SOLUCIONES	163
-------------------------------	-----

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	163
--	-----

Instalación de las pilas

Su ONE FOR ALL 4 necesita 4 pilas alcalinas nuevas del tipo "AAA/LR6".

-  Presione "Abrir pilas" (Battery unlock) para abrir la tapa del compartimento de las pilas de su ONE FOR ALL 4.
- Coloque las pilas en el interior haciendo coincidir las marcas + y - de las pilas con las del interior del compartimento.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.

El Teclado

-  **Apagar el equipo.**
-  **Configurar el ONE FOR ALL 4.**
La tecla MAGIC puede utilizarse también como tecla SHIFT.
-  **Encender / apagar la retroiluminación**
-  **Encender el equipo.**
- Teclas de aparato con indicación de modo**
Durante el funcionamiento del ONE FOR ALL el LED (diodo emisor de luz) rojo situado bajo una tecla de aparato se iluminará cada vez que se pulse una tecla para indicar el modo de aparato que está utilizando.
 -  Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector.
 -  Reproductor DVD / DVD-R / DVD Cine en Casa / DVD Combi / DVD/HDD, Grabador de vídeo / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi
 -  Receptor Satélite, DVB-T, Decodificador de TV por cable, Sistema satélite Digital / Accesorios de vídeo (p. ej. Centros de comunicaciones), Grabador de Vídeo Personal, Grabador con Disco Duro.
 -  Sonido / Receptor /sintonizador/amplificador de sonido (DVD) Cine en Casa
-  **Teclas numéricas**
Si su mando a distancia original cuenta con una tecla **20**, esta función puede encontrarla bajo la tecla AV. Si su mando a distancia original cuenta con una tecla **10** o **-/-**, esta función puede encontrarla bajo la tecla **-/-**.

En modo AMP: Teclas de selección de entrada

 →	TUN	 →	TV
 →	DVD	 →	SAT/CBL
 →	CD	 →	Tape
 →	Video	 →	Audio
 →	AUX	 →	6CH/5,1

- 7**  En modo TV: **AV/Input, 20** o **C/P**
En modo SAT: **TV/SAT** o **TV/DTV**
En modo DVD: **TV/DVD** o **20**
En modo AMP: **Selector de Función** o **Fuente de Entrada**
- 8** 



 **Volumen +/- y Teclas de silencio**
Si el aparato que ha programado carece de funcionalidad de volumen, obtendrá las funciones VOL +/- y Silencio a través de su televisor.
En modo TV:   = **Color +/-**
- 9**  **Menú**
- 10**  **Salir del Menú**
- 11** 
 **Teclas canal +/-**
En modo TV:   = **Brillo +/-**
- 12**  **Para desplazarse por el menú y confirmar la selección pulsando la tecla OK**
- 13**  En modo TV, SAT y/o DVD: **Guía**
En modo AMP: **DSP**
- 14** 
RECALL En modo TV y/o SAT: **Recuperar**
En modo DVD y/o AMP: **Rebobinar**
En modo SAT:   = **Rebobinar**
- 15** 
16:9 En modo TV: = **16:9**
En modo SAT: = **Opciones**
En modo DVD y/o AMP: = **Play**
En modo SAT:   = **Play**
- 16** 
INFO En modo TV y/o SAT: **Info** o **OSD**
En modo DVD y/o AMP: **Pausa**
En modo SAT:   = **Pausa**
- 17** 
PIP En modo TV y/o SAT: **PIP**
En modo DVD y/o AMP: **Avance rápido**
En modo SAT:   = **Avance rápido**

- 18**   En modo TV y/o SAT: **Activar texto**
En modo DVD y/o AMP: **Saltar hacia atrás**
- En modo TV:   = **TV DIGITAL**
- En modo SAT:   = **Saltar hacia atrás**
- En modo DVD:   = **DVD/HDD, DVD/VCR o TV/DVD**
- 19**   En modo TV y/o SAT: **Pausar /Parar**
En modo DVD y/o AMP: **Grabar**
- En modo SAT:   = **Grabar**
- 20**   En modo TV y/o SAT: **Ampliar texto**
En modo DVD y/o AMP: **Parar**
- En modo SAT:   = **Parar**
- 21**   En modo TV y/o SAT: **Apagar texto**
En modo DVD y/o AMP: **Saltar hacia atrás**
- En modo SAT:   = **Saltar hacia atrás**
- 22**  **FAV** En modo TV y/o SAT: **Rojo (Fastext)**
En modo DVD: **Zoom o SP/LP**
- En modo SAT y AMP:   = **Favorito**
- 23**  **OPEN** En modo TV y SAT: **Verde (Fastext)**
En modo DVD: **Abrir/Cerrar o Guía**
- En modo SAT:   = **TV/Radio o Abrir/Cerrar**
- 24**  **AUDIO** En modo TV y SAT: **Amarillo (Fastext)**
En modo DVD: **Audio o Temporizador**
- En modo SAT y AMP:   = **Audio o Idioma**
- 25**  **PVR/LIST** En modo TV y SAT: **Azul (Fastext)**
En modo DVD: **PVR (grabador de vídeo personal), Lista o Subtítulos**
- En modo SAT:   = **PVR (grabador de vídeo personal), Lista o Subtítulos**

- **Algunas funciones pueden activarse simplemente pulsando y soltando la tecla MAGIC antes de pulsar la función correspondiente (la tecla MAGIC permanecerá activada durante 10 segundos).**

Configuración del código directo

Ejemplo: Configurar ONE FOR ALL 4 para su televisión:

- 1  Busque el código correspondiente a su aparato (por ejemplo **Televisión Bennett**) en la lista de códigos (página 164 - 182 del manual). Los códigos aparecen ordenados por tipo de aparato y marca. Los códigos más populares aparecen en primer lugar.
Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en modo de espera).
- 2  Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 4 para seleccionar el aparato que desea configurar.
- 3  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y luego otra.  x2
- 4  Introduzca el **código del aparato de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas (por ejemplo código **Bennett 0556**). El LED rojo se encenderá de forma intermitente dos veces para confirmar que el código ha quedado guardado.
- 5  Ahora, apunte con el ONE FOR ALL 4 a su aparato y pulse **OFF**. Si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL 4 ya está preparado para funcionar con su aparato.
6.  A continuación, vuelva a encender el aparato (pulsando **ON**, una tecla de número o **CH+**) y pruebe todas las funciones del mando a distancia para asegurarse de que funcionan de forma adecuada. En caso de que no sea así, repita los pasos 1-5 empleando otro código de la lista que corresponda a la marca.



- Si el aparato no responde, siga los pasos 1 a 5 con cada uno de los códigos de la lista que correspondan a su marca. Si ninguno de los códigos de la lista para su marca logra que funcione su aparato o si la marca no aparece en la lista, pruebe el método de búsqueda descrito en la página 153.
- Algunos códigos son muy parecidos. Si su aparato no responde o no funciona correctamente con uno de los códigos, pruebe con otro código de la lista que corresponda a su marca.
- Recuerde pulsar la tecla correspondiente al aparato antes de hacerlo funcionar. Únicamente puede asignarse un aparato a un modo de aparato. Si su mando a distancia original funciona con más de un aparato, deberá configurar cada aparato por separado.
- Si nota que falta alguna función, tiene la posibilidad de "aprenderla" del mando a distancia original o utilizar la tecla "Key Magic®" si el mando a distancia original está averiado.

Método de búsqueda

- > **Si el aparato no responde** después de haber probado todos los códigos de la lista correspondientes a la marca.
- > El Método de Búsqueda también puede resultar útil **si la marca en cuestión ni siquiera aparece en la lista.**


El Método de Búsqueda le permite buscar el código para su aparato realizando una búsqueda entre todos los códigos que contiene la memoria del ONE FOR ALL 4.

Ejemplo: Para buscar el código de su TV:

- 1 Encienda la televisión (no en modo de espera) y apunte con el ONE FOR ALL 4 a la TV.

- 2  Pulse la **tecla TV** de su ONE FOR ALL 4.

- 3  **Mantenga pulsada** la tecla **MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación una segunda vez.



- 4  Pulse **9 9 1**. El LED rojo se encenderá y apagará dos veces.

- 5  A continuación pulse **OFF**.

- Si lo prefiere, también puede realizar la búsqueda utilizando una función distinta de "OFF". Basta con elegir entre 0, 1, 2, 3, VOL+, PLAY, STOP o MUTE.

- 6  Apunte con el ONE FOR ALL 4 al aparato y pulse CH+ una y otra vez hasta que la televisión (en este caso) se apague.

- Cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 4 enviará una señal (la función que eligió en el paso 5) del siguiente código contenido en la memoria.
- Es posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150) por lo que le rogamos que sea paciente.
- En caso de que se salte un código, puede retroceder al código anterior pulsando la tecla CH-).
- Recuerde seguir apuntando con el ONE FOR ALL 4 hacia el aparato mientras pulsa esta tecla.

- 7  **Tan pronto como el aparato se apague**, pulse la **tecla MAGIC** para guardar el código.

- Si el aparato no se enciende al pulsar la tecla ON, pulse la tecla OFF, una tecla de número o CH+ para volver a encender la televisión (en este caso).
- Para buscar el código para otro aparato siga las instrucciones anteriores y en el paso 2 pulse la tecla correspondiente al aparato en cuestión en lugar de la TV.
- Si el mando a distancia original de su vídeo no cuenta con una tecla de encendido, pulse PLAY en lugar de OFF en el paso 5.

Lectura de código

(Para averiguar cuál es el código programado actualmente)

Una vez que haya configurado su ONE FOR ALL 4, puede visualizar el CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN para futuras consultas.

Ejemplo: Para leer el código de su televisor:

1  Pulse **TV** una vez.

2  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.



3  Pulse **9 9 0**. El LED rojo que hay debajo de la tecla TV se encenderá y apagará dos veces

4  Para el primer dígito del código de **cuatro dígitos**, pulse **1** y cuente todos los destellos rojos.

5  Para el segundo dígito, pulse **2** y cuente todos los parpadeos rojos.

6  Para el tercer dígito, pulse **3** y cuente todos los parpadeos rojos.

7  Para el cuarto dígito, pulse **4** y cuente todos los parpadeos rojos.

Ya tiene su código de cuatro dígitos.

- Si no hay ningún parpadeo, el dígito será "0".
- Si no está seguro de cuántas veces ha parpadeado, vuelva a pulsar el dígito correspondiente para repetir los parpadeos.

Referencia rápida de código

Tipo de aparato

Código

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Función de aprendizaje


(Cómo copiar las funciones de su mando a distancia original
en funcionamiento al ONE FOR ALL 4)

Antes de empezar:

- Asegúrese de que el mando a distancia original funciona correctamente.
- Asegúrese de que ni el ONE FOR ALL 4 ni el mando a distancia original están apuntando al aparato.

Ejemplo: Copiar la función "mono/estéreo" del mando a distancia original de su TV a la tecla "Roja" de su ONE FOR ALL 4.

- 1** Situar ambos mandos a distancia (el ONE FOR ALL 4 y el mando original) sobre una superficie horizontal. Asegúrese de que los extremos que normalmente apuntan al aparato se encuentran uno frente al otro y mantenga los mandos a una distancia de 2 a 5 cm.

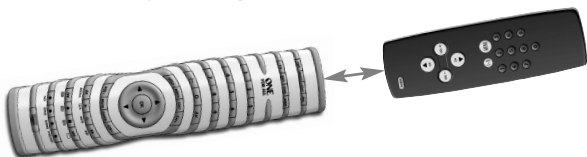

- 2**  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** (durante aproximadamente 3 segundos) hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.



- 3**  Pulse **9 7 5** (el LED rojo se encenderá y apagará dos veces).

- 4**  Pulse la **tecla del aparato (en el mando a distancia ONE FOR ALL 4)** para seleccionar el modo al cual desea copiar la función aprendida (**Ejemplo: tecla TV**).

- 5**  Pulse la **tecla (en el mando a distancia ONE FOR ALL)** a la que desea asociar la función aprendida (**Ejemplo: Tecla "Roja"**). El LED rojo (situado debajo de la tecla TV en este ejemplo) parpadeará rápidamente.



- 6**  **Mantenga pulsada la tecla (del mando a distancia original)** que desea copiar hasta que el LED rojo se encienda y se apague dos veces (**Ejemplo: tecla "mono/estéreo"**).

Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, repita los pasos 5 y 6 pulsando la siguiente tecla cuya función desea copiar mediante el modo de aprendizaje.

- 7**  Para salir del modo de aprendizaje, pulse y **mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo se encienda y se apague dos veces.

- El aprendizaje es específico de cada modo. Para acceder a la función aprendida debe pulsar primero la tecla correspondiente al aparato en cuestión.
- El ONE FOR ALL 4 tiene capacidad para aprender aproximadamente 100 funciones.
- Puede sustituir una función aprendida colocando otra función aprendida encima de la anterior.
- Después de cambiar las pilas se seguirán conservando las funciones aprendidas.

Aprendizaje indirecto (magic = tecla Shift)

También puede asociar una función aprendida como segunda función a una tecla del mando ONE FOR ALL sin sacrificar la función original de ONE FOR ALL.

Para instalar una función aprendida secundaria:

siga los pasos 1-7 de la página anterior.

.. pero, en el paso 5...



Pulse y suelte la tecla **MAGIC (=SHIFT)** y a continuación...

5



pulse (p. ej.) la tecla Roja. La roja...

para acceder a la función secundaria:

pulse MAGIC (= tecla Shift) y después la tecla asociada a la función aprendida (p. ej. la tecla roja en el ejemplo de la página anterior).

Para borrar una función aprendida:

- 1 Mantenga pulsada la **tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
- 2 Pulse **9 7 6** (el LED rojo se encenderá y apagará dos veces).
- 3 Pulse la **tecla del aparato** en la que se borrará la función.
- 4 Pulse **dos veces la tecla asociada a la función aprendida que desea borrar** (bajo la tecla TV en este ejemplo) y volverán las funciones originales del ONE FOR ALL 4.

- Si hay alguna otra tecla cuya función desee borrar, repita los pasos 1-4.
- Para borrar una función aprendida secundaria pulse MAGIC antes de pulsar la "tecla asociada a la función aprendida que desea borrar" (durante el paso 4).

Para borrar todas las funciones aprendidas en un modo específico:

- 1 Mantenga pulsada la **tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
- 2 Pulse **9 7 6** (el LED rojo se encenderá y apagará dos veces).
- 3 Pulse **dos veces la tecla correspondiente al aparato** adecuada.

Reinicio operativo

El Reinicio operativo borrará:

- todas las funciones aprendidas
- todas las funciones de la tecla Magic
- todas las macros

- 1 Mantenga pulsada la **tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
- 2 Pulse **9 8 0** (el LED rojo se encenderá y apagará cuatro veces).

Funciones extra

Reasignación de modo (Cambio de modo de aparato)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esta posibilidad resulta especialmente útil si desea configurar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 4. El código puede configurarse utilizando la "Configuración directa del código" (página 152) o el "Método de búsqueda" (página 153). Para cambiar una tecla de aparato, observe los tres ejemplos que hay a continuación.

Ejemplo1) si desea programar una segunda TV en la tecla AMP.

Ejemplo2) si desea programar una segunda TV en la tecla DVD.

Ejemplo 1:

Para programar una segunda TV en la tecla AMP (por ejemplo), necesitará convertir la tecla AMP en una tecla TV, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → AMP (**)

La tecla AMP ha pasado ser una segunda tecla TV.

Ahora introduzca el código de configuración de su segunda TV pulsando:

AMP → MAGIC (*) → [] (código TV) (**)

Ejemplo 2:

Para programar una segunda TV en la tecla DVD (por ejemplo), necesitará convertir la tecla DVD en una tecla TV, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

La tecla AMP ha pasado ser una segunda tecla TV.

Ahora introduzca el código de configuración de su segunda TV pulsando:

DVD → MAGIC (*) → [] (código TV) (**)

Restablecer una tecla de aparato

Ejemplo: Para restablecer la tecla AMP a su modo original, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → AMP → AMP (**)

Ejemplo: Para restablecer la tecla DVD a su modo original, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

- (*) Mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces.
- (**) El LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encenderá y apagará dos veces.

Funciones extra

Bloqueo de volumen

Esta función le permite controlar el volumen de un determinado aparato sin tener que cambiar al modo de ese aparato (p. ej. controlar el volumen de su amplificador desde cualquier modo).

Para controlar el volumen del AMP estando en el modo TV, DVD o SAT:

1.  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
2.  Pulse **9 9 3**.
3.  A continuación pulse la **tecla AMP** y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.

Resultado: en cualquier modo, siempre que pulse las teclas VOL+/- o MUTE la orden se enviará desde el modo AMP.

Para cancelar el "Bloqueo de volumen" por modo:

Ejemplo: para cancelar el "Bloqueo de volumen" desde el modo DVD.

1.  Pulse **DVD** una vez.
2.  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo la tecla DVD se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
3.  Pulse **9 9 3**.
4.  A continuación pulse la tecla **Volumen (-)** y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.

Resultado: estando en modo DVD podrá controlar las funciones VOL+/- o MUTE de su DVD (siempre que disponga de control de volumen).

Para cancelar el "Bloqueo de volumen" en todos los modos:

1.  **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y a continuación otra.
2.  Pulse **9 9 3**.
3.  Pulse la tecla **Volumen (+)** y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.


Resultado: Cada modo de aparato volverá a asumir el control de sus propias funciones VOL+/- y MUTE.

Funciones extra

Macros (secuencia de órdenes)

Macros (Directo)

Puede programar su ONE FOR ALL 4 para que emita una secuencia de órdenes al pulsar un solo botón. Cualquier secuencia de órdenes que utilice de forma habitual puede reducirse a una sola tecla para su comodidad.

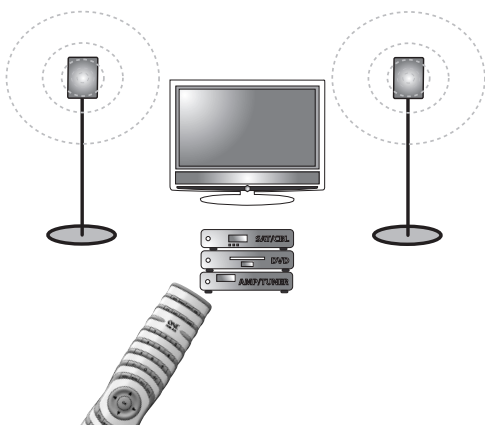

Ejemplo: Para apagar su televisión, receptor satélite y reproductor DVD pulsando una sola tecla (por ejemplo, la tecla roja):

- 1 Mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
 - 2 Pulse **9 9 5**.
 - 3 A continuación pulse la tecla **Roja** a la que va a asignar la macro.
 - 4 Después pulse **TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF**.
 - 5 Para guardar la macro **mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
 - 6 Cada vez que apague la tecla **"Roja"** el ONE FOR ALL 4 apagará su televisión, receptor satélite y reproductor DVD.
- **Asegúrese de programar la macro en una tecla libre que no utilice en ningún modo.**
 - **Una vez que programe una macro en una tecla determinada, la secuencia funcionará independientemente del modo que esté utilizando (TV, SAT, DVD y AMP).**
 - **Cada macro puede constar de un máximo de 35 pulsaciones.**
 - **Si en su mando original tenía que mantener pulsada una tecla durante algunos segundos para activar una función, es posible que dicha función no sea apta para incluir en una macro de su ONE FOR ALL 4.**
 - **Para evitar grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 4, debe pulsar dos veces la tecla Record para comenzar a grabar. Por este motivo le recomendamos que no asigne una Macro o una Macro Secundaria a la tecla Record.**
 - **Si programa una macro en una tecla, la función original pasará a ser secundaria (sin incluir las funciones de rebobinado, reproducción, pausa, avance rápido, saltar hacia delante, saltar hacia atrás, parar, grabar, rojo, verde, amarillo y azul). Pulsar la tecla MAGIC y después la calve para acceder a la función.**

Funciones extra

Para borrar la macro de la tecla roja, pulse:

- 1 Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 2 Pulse 9 9 5.**
- 3 A continuación pulse la tecla roja.**
- 4 Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo bajo el último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

Macros secundarias

Si no desea sacrificar ninguna tecla tiene la posibilidad de configurar una "Macro secundaria".

Si, por ejemplo, desea programar una macro secundaria en la tecla OFF, pulse una vez MAGIC y a continuación la tecla OFF durante el paso 3.

Ejemplo: Para apagar su televisión, receptor satélite y reproductor DVD pulsando una sola tecla (por ejemplo, pulsando MAGIC y después OFF):

- 1 Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 2 Pulse 9 9 5.**
- 3 A continuación pulse la tecla OFF** a la que va a asignar la macro.
- 4 Después pulse TV, OFF, SAT, OFF, DVD, OFF.**
- 5 Para grabar la macro mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

Resultado: Ahora, cada vez que pulse MAGIC y después la tecla OFF, el ONE FOR ALL apagará su TV, receptor satélite y reproductor DVD.

Para borrar la Macro secundaria de la tecla OFF pulse:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC tecla OFF MAGIC*

Para borrar todas las macros y Macros secundarias

MAGIC* 9 9 5 MAGIC*

* En este punto debe mantener pulsada la tecla MAGIC hasta que el LED rojo (debajo de la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.

- Puede instalar una macro secundaria en cualquier tecla, excepto en las teclas de aparato (TV, DVD, SAT y AMP), la tecla MAGIC y la tecla LIGHT.**
- Si asigna una macro secundaria a una tecla numérica, puede acceder a la función original pulsando la tecla MAGIC dos veces y a continuación la tecla numérica.**

Funciones extra

Key Magic® (cómo programar funciones ausentes)

Key Magic® es una función exclusiva de ONE FOR ALL que asegura la posibilidad de poder utilizar muchas de las funciones de su mando a distancia original, incluso aquellas que no contaban con una tecla propia en el teclado del ONE FOR ALL. Las funciones que se utilizan con frecuencia se pueden asignar a una tecla de su elección usando la función Key Magic del ONE FOR ALL. Para programar una función determinada con Key Magic deberá conocer el código de función correspondiente. Puesto que estos códigos de función varían con los distintos tipos de aparatos, no podrán encontrarse en el manual. Podrá solicitar los códigos de las funciones llamando a nuestro servicio de atención al cliente o enviándonos un fax o un correo electrónico.

Indíquenos:

- El código de configuración de 4 dígitos con el que funciona su aparato.
- Cómo se señaló la función en su mando a distancia original.

Una vez haya obtenido el código o los códigos de la función o funciones de nuestro servicio de atención al cliente, la programación del código es fácil:

- 1 Pulse la tecla del aparato (**TV, SAT, DVD o AMP**).
- 2 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo (bajo la tecla TV en este ejemplo) se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después dos veces.
- 3 Pulse **9 9 4**. El LED rojo se encenderá y apagará dos veces.
- 4 Pulse la tecla **MAGIC** una vez.
- 5 Introduzca el **código de la función de 5 dígitos** (proporcionado por el servicio de atención al cliente).
- 6 Pulse la **tecla a la que va a asignar la función**. El LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encenderá y apagará dos veces.

REFERENCIA DE LA FUNCIÓN AMPLIADA (la primera entrada es un ejemplo):

APARATO:	CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN:	FUNCIÓN:	CÓDIGO DE FUNCIÓN:
TV	0556	16/9 format	00234


- Para acceder a la función que ha programado, pulse primero la tecla del aparato correspondiente.
- Key Magic puede asignarse a cualquier tecla EXCEPTO a las teclas de aparatos, LUZ y tecla MAGIC.
- No olvide tomar nota de todos los códigos de función ampliada que obtenga a través del servicio de atención al cliente para facilitar futuras referencias.

Funciones extra

Key Move

Key Move (cómo copiar una función a otra tecla "dentro de un modo de aparato" o hacia "otro modo de aparato").

Key Move le permite configurar el teclado como desee.

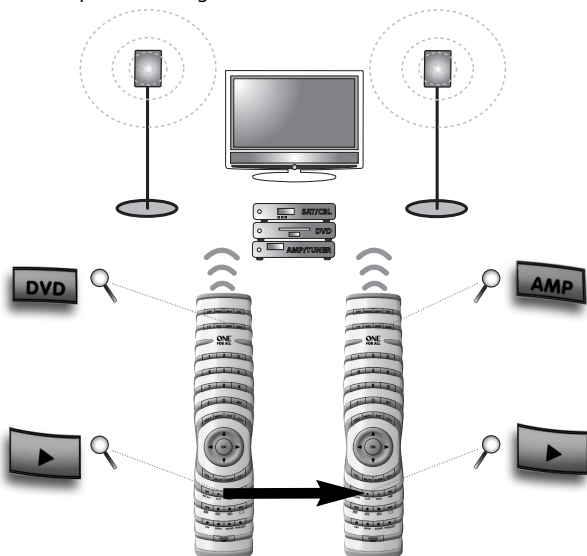

Ejemplo: cómo copiar la función "Play" del DVD al modo AMP.

- 1 **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces. El LED rojo se encenderá una vez y después otra.
- 2 Pulse **9 9 4**. El LED rojo de debajo de la última tecla de modo aparato seleccionada se encenderá y apagará dos veces.
- 3 Pulse el modo de aparato de origen (p. ej. **tecla DVD**).
- 4 Pulse la tecla cuya función desea mover (p. ej. **tecla PLAY**).
- 5 Seleccione el modo de aparato al que va a asignar la función (p. ej. **tecla AMP**).
- 6 Pulse la tecla a la que va a asignar la función (p. ej. **tecla PLAY**). El LED rojo de debajo de la última tecla de aparato seleccionada se encenderá y apagará dos veces.

Resultado: ahora, estando en modo AMP podrá poner en marcha su DVD.

Para devolver la tecla Play en el modo AMP a su función original pulse:
AMP MAGIC** 994 PLAY PLAY (**)

(**) **Mantenga pulsada la tecla MAGIC** hasta que el LED rojo de debajo del último aparato seleccionado se encienda y se apague dos veces

- Puede aplicar la función Key Move a cualquier tecla EXCEPTO a las teclas de aparatos, LUZ y tecla MAGIC.
- Esta opción no es válida en el caso de funciones aprendidas o funciones obtenidas a través de Key Magic.

Problemas y soluciones

Problema:	Solución:
¿Su marca no figura en la sección de códigos?	Pruebe el método de búsqueda de la página 153.
¿El ONE FOR ALL no activa su(s) aparato(s)?	Pruebe todos los códigos de la lista que correspondan a su marca. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 153.
¿El ONE FOR ALL no ejecuta las órdenes correctamente?	Es posible que esté utilizando un código equivocado. Pruebe a repetir la Configuración Directa utilizando otro código de la lista que corresponda a su marca o vuelva a emplear el método de búsqueda para localizar el código correcto.
¿Problemas de cambio de canal?	Introduzca el número de programa exactamente igual a como lo haría con su mando a distancia original.
¿El PVR no graba?	Como medida de seguridad del ONE FOR ALL, debe pulsar la tecla Record dos veces.
¿El ONE FOR ALL no responde después de pulsar una tecla?	Compruebe que las pilas sean nuevas y que el ONE FOR ALL 3 apunta directamente al aparato.
¿El LED rojo no parpadea cuando pulsa una tecla?	Sustituya las pilas por 4 pilas alcalinas "AAA" nuevas.

Servicio de atención al cliente

En España

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 917873180

- (*) **Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.**

TV

A.R. Systems	0037	0352	0556	0374
	0455			
Accent	0009	0037	0556	
Accusound	0860			
Acer	1339			
Acoustic Solutions	1667	1149		
Adcom	0625			
ADL	1217	0890		
Admiral	0093	0363	0418	0163
	0264			
Advent	0876			
Adyson	0216			
AEA	0037	0556		
AEG	0606	1556	1163	
Afron	0891			
Agashi	0216	0264		
Aiko	0009	0037	0556	0371
	0216	0035	1681	0433
	0880	0361	0191	0264
Aim	0037	0412	0556	0753
	0208	0706	0698	0805
	0634	0374	0455	0606
	0499			
Aiwa	0705	0701	1916	1505
Akai	0361	0208	0371	1537
	0037	0433	0745	0191
	0035	0672	0009	0753
	0218	0729	0714	0163
	0706	0698	0715	0602
	0556	0548	0480	0631
	0216	0264	0178	0606
	1037	0473	0648	1074
	1259	1248	1935	
Akashi	0860	0009		
Akiba	0218	0282	0455	0037
	0556			
Akira	0418	0753	0037	
Akito	0272	0037	0556	
Akura	0037	0556	0668	0412
	0009	0218	0282	0264
	0714	1982		
Alaron	0216			
Alba	0037	1037	0556	0714
	0009	0418	0370	0371
	0668	0218	0216	0163
	0487	0036	0443	1935
AlfaView	1206			
Alkos	0035			
Allstar	0037	0556		
All-Tel	0865	1269		
Amplivision	0370			
Amstrad	0009	0264	0371	0218
	0037	0556	0433	0412
	1037	0648	1982	
Anam	0037	0556	0009	0650
Anam National	0037	0556	0650	
Andersson	1163	1149		
Anglo	0009	0264		
Anitech	0009	0264	0037	0556
	0282			
Ansonic	0370	0037	0556	0009
	0668	0374	0163	0411
	1437			
Apollo	0473			
Arc en Ciel	0109			
Arcam	0216			
Ardem	0486	0714	0633	0037
	0556			
Arena	0037			
Aristona	0556	0037		
Arthur Martin	0163			
ASA	0105	0346	0070	0163
Asberg	0037	0556		
Asora	0009			
Astra	0037	0556		
Asuka	0218	0216	0264	0282

ATD	0698			
Atec	1606			
Atlantic	0037	0556	0216	
Atori	0009			
Auchan	0163			
Audiosonic	0009	0037	0374	0820
	0556	1308	1681	0109
	0714	0715	0370	0264
	0218	0486		
Audioton	0486	0370	0264	
Audioworld	0698			
Aumark	0060			
AWA	0011	0036	0009	0374
	0412	0037	0556	0216
	0606	0108	0264	1376
	0178	0698	1681	
Axxent	0009			
Axxon	0714			
B&D	1217			
Baier	0876			
Baird	0109	0343	0073	0208
	1196	0606		
Bang & Olufsen	0565			
Barco	0163			
Basic Line	0374	0037	0163	0668
	0556	0009	0218	0282
	0455	0339	1037	
Bauer	0805	0009	0698	0706
	0264			
Baumann Meyer	1267			
Baur	0009	0535	0195	0512
	0037	0556	0191	0361
	1505			
Beaumark	0178			
Beko	0714	0035	0486	0370
	0418	0037	0556	0606
	0715	0808	1652	
Belson	1191			
Bennett	0556	0037		
BenQ	1756			
Bensten	1326			
Beon	0037	0556	0418	
Berthen	0668			
Best	0370			
Bestar	0037	0556	0370	0374
Bestar-Daewoo	0374			
Black Diamond	0614	0820	1037	0821
	0556	1163	0753	
Black Strip	0035			
Blackway	0282	0218		
Blaupunkt	0191	0535	0195	0200
	0327	0328	0455	0170
	0036			
Blue Media	1606			
Blue Sky	0037	0714	1037	0487
	0668	0715	1909	0556
	0218	0282	0455	1191
	0808	1363	1916	
Blue Star	0282			
Boots	0272	0009		
Bork	1363			
Bosch	0327			
BPL	0037	0556	0282	
Brandt	0625	0109	0287	0335
	0343	0560	1365	
Brandt				
Electronique	0287	0335		
Brinkmann	0037	0556	0668	0519
	0418	0486		
Brionvega	0037	0556	0559	
Britannia	0216			
Brother	0264			
Bruns	0486			
BSR	0163	0361		
BTC	0218			

Bush	1037	0614	0660	0714	Deitron	0037	0556	0374	0218
	0037	0668	1652	0218	Denko	0264			
	0163	0009	0036	0371	Denver	0037	0556	0606	1189
	0282	0272	0363	0374		0587			
	0519	0264	0361	0487	Desmet	0037	0556	0009	
	0208	1556	0698	0556	Diamant	0037	0556		
	1900	1667	0778	1259	Diamond	0264	0698	0009	0825
	1982	1248	1916	0587		0216	0371	0860	0820
	1308					0672	0896	1681	0706
Canton	0218				DiBoss	0037	0556	1474	
Capsonic	0264				Digatron	0037	0556		
Carad	0610	0037	0556	0668	Digihome	1149	1667		
	1037				Digiline	0037	0556	0105	0668
Carena	0455	0037	0556		DigiLogic	0037	0556		
Carrefour	0036	0070	0037	0556	Digimate	0890			
Carver	0170				Digital Device	1606			
Cascade	0009	0037	0556		Digitex	0820			
Casio	0037	0556	0163		Digitor	0037	0556		
Cathay	0037	0556			Digivision	0361			
CCE	0037	0556			DigiX	0880			
Celestial	0820	0821			DiK	0037	0556		
Centrex	0780	0891	0698		Dixi	0009	0037	0556	
Centrum	1037				DL	0891	0780	0037	0587
Centurion	0037	0556				0865	1363	1326	
CGE	0074	0084	0418	0370	DMTECH	1964	1338		
	0163				Domeos	0668	0037	1037	
Cimline	0009	0218			Domland	0394			
Cinex	0648	1556			Dream Vision	1704			
Citizen	0060				DSE	1556	0820	0698	
City	0009				DTS	0009			
Clarivox	0418	0037	0556	0070	Dual	0343	0519	0037	0556
Clatronic	0037	0370	0371	0714		0352	0394	0163	1137
	0218	0264	0556	0009		0631	1149	1037	0778
	0648	0606	1163		Dumont	0070			
Clayton	1037				Dunai	0163			
CMS	0216				Durabrand	0037	1437	0556	1652
Cobolt	0891				Dux	0037	0556		
Concorde	0009				D-Vision	0037	1982	0556	
Condor	0037	0556	0370	0216	DVX	0891			
	0009	0282	0418	0411	Dynatron	0037	0556		
	0163	0264			e:max	0606			
Conia	0754	0821	0820		Easy Living	1248	1259		
Conrac	0808				Ecco	0773	0706	0698	
Conrad	0037	0556			Edison-Minerva	0487			
Contec	0216	0009	0011	0036	Elbe	0411	0610	0370	0163
	0264	0037	0556			0037	0556	0218	0191
Continental						0361			
Edison	0109	0287	0487		Elcit	0163			
Cosmel	0009	0037	0556		Elekta	0009	0037	0556	0264
Crosley	0074	0084	0163			0282			
Crown	0009	0712	0370	0486	Elfunk	1208	1037		
	0037	0556	0487	0714	ELG	0037	0556		
	0606	0715	0418	0208	Elin	0216	0037	0556	0105
	0672	0653	0339	1037		0548	0361	0163	0009
	1652	0668			Elite	0218	0037	0556	
CS Electronics	0216	0218			Elta	0009	0264	0216	
CTX	1756				Emerson	0714	0178	0037	0556
Curtis Mathes	0060	0093				0371	0070	0282	0361
Cybertron	0218					1909	0486	0370	0163
Cytronix	1298					0668			
D.Boss	1474	0037			Emperor	0282			
Daewoo	0661	0634	0374	1909	Enzer	0753	0773	0860	
	0499	0037	0556	0009	Erae	1371			
	0216	0218	1137	1902	Erres	0037	0556		
	0880	1307	0876	1612	ESC	0037	0556		
	0865	0698	0714	0706	Estèle	0163			
Dainichi	0218	0216			Etron	0001	0037	0556	0820
Daitsu	1267					0009	0163		
Dansai	0037	0556	0264	0035	Eurofeel	0264			
	0216	0009	0036	0208	EuroLine	0037			
Dansette	0412				Euroman	0216	0264	0037	0556
Dantax	0370	0486	1652	1916		0370			
	0714	0606	0715		Europa	0037	0556		
Datsura	0208				Europhon	0037	0163	0556	0216
Dawa	0009	0037	0556		Evesham	1667	1248	1259	1606
Daytek	1207	0698	0706	1376	Evolution	1756			
	0672	0264			Excel	0037	0556		
Dayton	1207				Expert	0163			
Daytron	0009	0374	0037	0556	Exquisit	0037	0556		
de Graaf	0208	0163	0548	0363	Fagor	0037	0556		
DEC	0860	0891	1326	0896	FairTec	1191			
Decca	0037	0556	0272	1137	Family Life	0037	0556		

Fenner	0374	0009		
Ferguson	0073	0625	0287	0335
	0109	0560	0037	0556
	0035	0343	0653	0108
	0361	0548	0443	1037
	1471	1916		
Fidelity	0163	0512	0363	0037
	0556	0371	0412	0216
	0264	0361		
Finlandia	0208	0346	0548	0361
	0163	0363	0287	0343
	0045			
Finlux	0105	0037	0556	0714
	0346	0163	0715	0070
	0411	0631	0492	0480
	1556	0473	0418	0606
	0808			
Fintec	1982			
Firstline	0037	0556	0374	0668
	0714	0163	0009	0216
	1909	0411	0208	0361
	1037	1191	0808	1363
	1163	1371	1612	1308
Fisher	0036	0208	0370	0045
	0361	0163		
Flint	0037	0556	0610	0218
	0455	0264		
Force	1149			
Formenti	0163	0037	0556	0486
	0216			
Formenti-Phoenix	0216			
Fortress	0093			
Fraba	0037	0556	0370	
Friac	0009	0037	0556	0370
	0499	0610		
Frontech	0264	0363	0009	0163
Fuchsware	0780			
Fujimaro	0865			
Fujitsu	0853	0163	0009	0352
	0037	0556	0361	
Fujitsu General	0009	0163		
Fujitsu Siemens	1666	1298	1259	1248
	1163	0808		
Funai	0668	0264	0412	1666
	1505	0714		
Furichi	0860			
Futronic	0264	0860	0698	
Future	0037	0556		
Galaxi	0037	0556	0361	0163
Galaxis	0370	0418	0037	0556
Galeria	0009			
GBC	0163	0009	0374	0218
	0363			
GE	0343	0178	0282	0560
	0287	0109	0335	0625
Geant Casino	0163			
GEC	0163	0361	0037	0556
Geloso	0009	0363	0163	0374
General	0109	0287		
General Electric	0343	0287		
General Technic	0009			
Genesis	0009	0037	0556	
Genexxa	0218	0037	0556	0412
	0163	0009		
Gericom	1606	0865	1298	1206
	1217	0880		
Gevalt	1371			
G-Hanz	1681	1363		
Giant	0009			
Goldfunk	0668			
Goldhand	0216			
GoldStar	0037	0009	0370	0001
	0178	0216	0556	0163
	0361	0109	0363	0606
	0714	0715	0455	
Gooding	0487			

Goodmans	0634	1259	1248	1037
	0037	0499	0556	0714
	0668	1909	0374	0036
	0264	0009	0487	0371
	0343	0035	0480	0560
	0335	0218	0661	1900
	0880	1308	0587	1376
	1149	1667		
Gorenje	0370			
GP	0753			
GPM	0218			
Gradiente	0653	0170	0037	0556
Graetz	0714	0361	0371	0163
	0037	0339	0556	1163
Gran Prix	0648			
Granada	0037	0556	0226	0045
	0108	0208	0036	0339
	0473	0335	0560	0163
	0363	0225	0343	0548
Grandin	0037	0556	0009	0163
	0610	0714	0715	0668
	0374	0282	0218	0455
	1037	0865	1191	0880
Gronic	0163			
Grundig	0195	0508	1371	0535
	0191	0070	0487	0037
	0443	0706	0556	0587
	0009	0036	0370	1935
	1223	1916	1308	0178
	1376	0343	1667	
Grunkel	1163			
H&B	0808			
Haaz	0706			
Haier	0698	0264		
Halifax	0264	0216		
Hammerstein	0264	0060		
Hampton	0216			
Hanimex	0218			
Hanseatic	0037	0556	0499	0519
	0163	0361	0282	0394
	0634	0370	0661	0009
	0714	0808	0486	0625
Hantarex	0009	0037	0556	1338
	1465			
Hantor	0037	0556		
Harsper	0865			
Harwa	0773	1196	1269	
Harwood	0009	0412	0037	0556
	0487			
Hauppauge	0037	0556		
HCM	0009	0412	0037	0556
	0218	0418	0282	0264
Hedzon	0556	0037		
Hema	0009			
Hicon	1467	1298		
Hifivox	0109			
Higashi	0216			
Highline	0264	0037	0556	
Hikona	0218			
Hinari	0208	0037	0556	0009
	0218	0036	0163	0443
	0487	0264		
Hisawa	0282	0218	0455	0610
	0714			
Hisense	1363	0208	0698	0891
	0860	0780		
Hitachi	0225	1225	0578	0036
	0108	0473	0163	0343
	0481	0499	0037	0556
	0109	0363	0548	0719
	0634	0744	0178	1137
	0105	0492	1481	0361
	0512	0480	1045	1037
	1576	1149	1484	0877
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556
	0860	0499		
Hitsu	0009	0610	0455	0218
Höher	0714	1556	0865	1163
Home Electronics	0606			
Hornophon	0037	0556		
Hoshai	0218	0455	0282	
HuanYu	0374	0216		

Hugoson	0890	1217		
Humax	1295			
HYD	1376			
Hygashi	0216			
Hyper	0009	0216		
Hypersonic	0361			
Hypson	0037	0556	0714	0715
	0264	0282	0455	1037
	0668	0486		
Hyundai	0037	0865	0706	0860
	0556	0753	1152	0698
	1681	0876	1468	0264
	1556	1532	1612	1474
	1606	1376	0778	
Iberia	0037	0556		
ICE	0264	0037	0371	0009
	0556	0218	0216	
Ices	0218	0216		
Ict	0037	1137	0556	
iDEAL	1556			
IIsonic	1376	1513		
Iiyama	1217	0890		
Imperial	0037	0163	0370	0074
	0084	0556	0411	0361
	0418			
Indiana	0037	0556		
InFocus	1206			
Ingelen	0487	0610	0714	0163
	0361			
Ingersoll	0009			
Inno Hit	0009	0037	0556	0218
	0282	1163		
Innovation	0519	0037	0556	
Innowert	0865	1298		
Inotech	0773	0820		
Interactive	0037	0556	0512	0327
	0163	0361	0370	0109
	0411			
Interbuy	0009	0037	0264	0512
	0556			
Interfunk	0037	0556	0512	0327
	0163	0361	0370	0109
	0200			
Internal	0037	0556	0499	0374
	1909			
International	0216			
Intervision	0282	0455	0037	0371
	0519	0486	0370	0394
	0487	0218	0163	0264
	0009	0556		
Irradio	0009	0037	0556	0218
	0371			
Isukai	0218	0037	0556	0282
	0455			
ITS	0037	0371	0218	0282
	0264	0216	0009	0556
ITT	0163	0480	0361	0473
	0548	0346	0339	0208
	0610			
ITT Nokia	0361	0548	0163	0473
	0480	0346	0208	0339
	0606	0610	0631	0363
ITV	0037	0264	0556	0374
JDV	1982			
Jean	0036	1513		
JEC	0035			
JMB	0037	0499	0634	0374
	0556	0443		
JNC	1964	0876		
Jocel	0712			
JTV	0860			
Jubilee	0556			
JVC	0653	0036	0371	0218
	0606	0418	0093	0650
Kaisui	0218	0282	0037	0556
	0216	0455	0009	
Kambrook	0264			
Kamp	0216			
Kapsch	0163	0361		
Karcher	0037	0556	0370	0610
	0163	0282	0264	0778
	0714	1556	0606	1982

Kathrein	0556	0037	0880	
Kawa	0371			
Kawasho	0216			
KB Aristocrat	0163			
Kendo	0610	0037	0556	0163
	0519	0512	0370	0363
	0411	0648	1037	1437
	0486			
Kennedy	0163			
Kennex	1037			
Kenwood	0105			
Keymat	1326			
Kingsbrook	1037			
Kingsley	0216			
Kiota	0001			
Kiton	0556	0037	0668	
Kneissel	0037	0370	0610	0411
	0374	0499	0556	
Kobra	1467	1298		
Kolster	0037	0556	0218	
Konichi	0009			
Konka	0037	0556	0371	0714
	0418	0218	0641	0587
	0754	0606		
Kontakt	0487			
Korpel	0037	0556		
Korting	0370			
Kosmos	0037	0556		
Kotron	0412	0264	1900	
Koyoda	0009			
Kuba	0163			
Kuba Electronic	0163			
Kyoshu	0412	0418	0264	
Kyoto	0163	0216		
L&S Electronic	0865	0714		
LaSAT	0486	0370		
Lava	1474			
Lavis	1037	0037	0163	
Leader	0009			
Lecson	0037	0556		
Legend	0009			
Lemair	0411			
Lenco	0721	0037	0009	0163
	0374	0556	0587	1037
	0009	1189		
Lenoir	1189			
Lenoxx	0037	0556		
Levis Austria	1196			
Lexsor	0264	0037	0556	
Leyco	0178	0037	1305	0370
LG	1423	0876	1663	0009
	0556	0714	0001	0216
	0163	0606	0109	0698
	0715	1637	1191	0361
	1681			
Liesenk & Tter	0327	0037	0556	
Liesenkotter	0037	0327	0328	0556
Lifetec	0037	0009	0519	0374
	0668	0512	1037	1137
	0556	0714	0218	0264
	1248	1259		
Lloyd's	0001	0009		
Lodos	1037	1149		
Loewe	0512	0633	0790	0037
	0556	0370		
Logik	0011	0698	0060	0773
	0009	0264	0371	0001
	0880	1217	1037	1471
	0668	0519		
Logix	1982			
Luker	0037	0363	0163	0411
Luma	0556	0374	0009	
Lumatron	0363	0037	0556	0163
	0361	0264	0073	
Lux May	0037	0009	0556	
Luxor	1163	0363	0480	0492
	0361	0208	0548	0163
	0346	0473	1037	0631
LXI	0178			
Madison	0037	0556		
Magnadyne	0163			
Magnafon	0216	0073		

Magnavox	0037	0556	0036	0780
	0753			
Magnum	0648	0714	0037	0556
	0715	1289		
Mandor	0264			
Manesth	0037	0556	0264	0035
	0163	0363		
Manhattan	0037	0876	0556	1474
	0668	1037	1267	0163
	0778			
Maqma	1467	1298	1606	
Marantz	0037	0556	0412	1532
Mark	0037	0556	0216	0374
	0009	0714	0715	
Mascom	1556	0556	0037	
Master's	0499	0037		
Masuda	0218	0371	0009	0264
	0037	0556		
Matsui	0037	0556	0487	0009
	0011	0036	0371	0433
	0443	0363	0455	0163
	0272	0035	0208	0045
	0195	0191	0335	0714
	1037	1916	1666	0880
Matsushita	0650			
Matsuyama	0587			
Maxam	0264			
Maxdorf	0773	0698	0706	0264
Maxim	1982	1556		
MCE	0009			
Medialine	1206	1964		
Mediator	0037	0556		
Medion	0714	0808	0037	0519
	0668	0556	0512	1137
	0698	1037	1437	1900
	1248	1259	0880	1289
	1916	1556	1149	1667
Megas	0610			
Megatron	0178			
MEI	1037	0037	0556	
Meletronic	0346	0037	0512	0109
	0343	0105	0374	0009
	0480	0492	0216	0411
	0163	0287	0556	0634
	0361	0191	0195	0661
	0714	1652		
Memorex	0009	0178	0650	0060
Memphis	0009			
Mercury	0001	0037	0009	0698
	0264	0556	0706	0060
Merritt	0548	0361	0163	
Metz	0746	0388	0447	0367
	1163	0195	0535	0191
	0037	0556	0587	0668
	1037	1533		
MGA	0178	0037	0556	0218
Micromaxx	0037	0556	0668	1037
	0808			
Microspot	1614			
Microstar	0808			
MicroTEK	0820	0698	0860	0706
	0264			
Mikomi	1149	1163	0744	
Minato	0037	0556		
Minerva	0487	0535	0195	0070
	0191	0108		
Minoka	0412	0037	0556	
Mirai	1666			
Mirror	1900			
Mitsai	1556			
Mitsubishi	0108	0093	0512	0037
	0178	0036	0535	0556
	0208	1037		
Mitsuri General	0163			
Mivar	0370	0216	0609	
Monaco	0009			
Morgan's	0037	0556		
Motorola	0093			
MTC	0060	0370	0512	0163
	0216	0361		
MTEC	0272			
MTlogic	0714	1308		

Multitec	0037	0556	0486	0668
	1037	1556	1982	
Multitech	0009	0363	0486	0037
	0370	0556	0216	0264
Murphy	0216	0163		
Musikland	0037	0218	0556	
MyCom	1376	0178		
Myryad	0556	0037		
NAD	0178	0865	0361	0163
Naiko	0037	1982	0606	0556
Nakimura	0374	0037	0556	
Naonis	0363	0163		
Narita	1982			
NAT	0226			
National	0226			
NEC	0170	0587	1170	1270
	0036	0876	0455	0009
	0374	0037	0556	0011
	1704	0499	0653	0661
	0705			
Neckermann	0037	0191	0370	1505
	0200	0556	0163	0327
	0418	0411	0363	0512
NEI	0037	0556	0371	0163
	1037			
Neovia	1206	0865	1964	1371
	0876	1376	1384	1338
Netsat	0037	0556		
Neufunk	0037	0009	0556	0610
	0218	0282	0714	
New Tech	0037	0009	0556	0343
New World	0218			
Nicamagic	0216			
Nikkai	0218	0037	0556	0264
	0035	0216	0009	0036
Nikkei	0714			
Nikko	0178			
Nintaus	0891			
Nobliko	0070	0216		
Nogamatic	0109			
Nokia	0361	0163	0480	0548
	0492	0473	0339	0208
	0374	0631	0606	0346
	0610	0109		
Nordmende	0109	0891	0287	0560
	0343	0195	0037	0556
	0335	0163	1259	1248
	0714	1289		
Norfolk	0163			
Normerel	0037	0556		
Northern Star	1206			
Novak	0037	0556		
Novatronic	0037	0105	0374	0556
Novita	1384			
Nurnberg	0163	0361		
NU-TEC	0455	0698	0820	0037
	0556	0821	0706	0264
Oceanic	0163	0361	0208	0473
	0548	0480		
Odeon	0264			
Okano	0370	0037	0556	0264
	0009			
Olidata	1376			
Omega	0264			
Omni	0780	0891	0698	
Onn	1149			
Onwa	0602	0371	0218	0433
Opera	0037	0556		
Optimus	0650			
Optonica	0093			
Orbit	0037	0556		
ORcom	1512			
Orion	0037	0443	0556	1954
	0714	0011	0009	0264
	0412	1916	0880	1196
Online	0037	0218	0556	
Ormond	0668	1037	0037	0556
Osaki	0218	0264	0037	0412
	0272	0374	0556	
Osio	0037	0556		
Oso	0218			
Osume	0036	0218	0037	0556

Otto Versand	1505	0036	0093	0512
	0037	0556	0535	0195
	0191	0361	0109	0226
	0009	0282	0343	0519
Pacific	0037	0556	1137	0714
	1037	0443		
Packard Bell	1474			
Pael	0216			
Palladium	0370	0037	0411	0714
	1137	0191	1505	0200
	0418	0556	0327	0163
	0519	0363		
Palsonic	0264	0412	0037	0218
	0698	0556	0773	0001
	0418	0778	1196	1269
	1326	1681		
Panama	0009	0264	0216	0037
	0556			
Panashiba	0001			
Panasonic	0650	0108	0226	1636
	1310	0361	0367	0037
	0556	0163	0548	0001
	0853	0178	0060	
Panavision	0037	0411	0556	
Papouw	0037	0556		
Pathe Cinema	0163	0216	0370	
Pathe Marconi	0109			
Pausa	0009			
Perdio	0163	0037	0216	0282
	0556			
Perfekt	0037	0556		
Philco	0084	0074	0418	0163
	0370	0037	0556	0519
	0163			
Philex	0556	0037	0721	0191
Philips	0343	0374	0605	0772
	0009	0200	1756	1506
	0361			
Phocus	1289	1308	0714	1652
Phoenix	0037	0556	0370	0486
	0163	0216		
Phonola	0037	0556	0216	
Pilot	0556	0037	0712	0706
Pioneer	0760	0011	0037	0170
	0679	0556	1260	0370
	0343	0361	0109	0163
	0287	0486	0512	
Pionier	0370	0486		
Plantron	0037	0556	0264	0009
Playsonic	0714	0037	0339	0715
	1652			
Policom	0109	0361	0163	0070
	0074	0084	0535	
Polytron	0282			
Poppy	0009			
Portland	0374	1909		
Powerpoint	0487	0037	0556	0698
Prandoni-Prince	0361	0363		
Premier	0009	0264	0891	
President	0860			
Prima	0009	0264	0412	1269
PrimeView	1606			
Princess	0698	1326		
Prinston	1037			
Prinz	0361			
Profex	0009	0163	0361	0363
Profi	0009			
Profitronic	0037	0556		
Proline	0037	0556	0625	0634
	0411	1376	1513	1037
Prosonic	0037	0556	0370	0374
	0371	0668	0714	0216
Protech	0037	0556	0009	0264
	0418	0668	0282	0163
	0486	1037		
Proton	0178			
Provision	0499	0037	0556	1037
	0714			
PVision	1191	0876		
Pye	0037	0556	0374	0412
Pymi	0009			
Quadral	0218			

Quadro	0753		
Quasar	0650	0865	0009
Quelle	0037	1505	0011 0109
	0512	0535	0191 0361
	0036	0074	0327 0084
	0328	0070	0105 0668
	0556	0195	0200 0264
	1037	0346	0009
Questa	0036		
Radialva	0109	0218	0163 0037
	0556	0287	
Radiola	0037	0556	
Radiomarelli	0037	0556	
RadioShack	0037	0556	0178
Radiotone	0009	0037	0556 0370
	0418	0412	0648 0668
	0264	1037	
Rank	0070		
Rank Arena	0036	0602	0753
RBM	0070		
RCA	0625	0093	0560 0335
	0343	0753	0825
Realistic	0178		
RealTV	1267		
Reality	1267		
Recor	0037	0418	0556
Rectiligne	0037	0556	
Red Star	1556		
Rediffusion	0361	0548	0036 0346
Redstar	0037	0556	
Reflex	0037	0556	1037 0668
Relisys	0865	0876	0877 1206
	1207	1298	1376 1612
Reoc	0714	0634	1909
Revov	0037	0556	0370
Rex	0363	0411	0163 0264
RFT	0370	0264	0037 0556
	0486		
Rhapsody	0216		
Ricoh	0037	0556	
Rinex	0773	0418	0698 0264
	0706		
R-Line	0037	0556	0163
Roadstar	1037	0009	0418 0037
	0556	0714	0668 0218
	0264	0282	1916 1189
	1900		
Rodex	0037	0556	
Rolsen	1371	0037	0556
Rover	0036	0877	
Rowa	0264	0698	0712 0009
	0216	0706	0587 0037
	0556		
Royal	0418	0825	0606
Royal Lux	0370	0412	0335
Rukopir	0556	0037	
Saba	0625	0109	0560 0343
	0287	0163	0361 0498
	0335	0548	0650 0714
Sagem	0610	0455	0282 0830
	1313	0618	1596
Saisho	0634	0374	0009 0011
	0163	0264	
Saivod	1982	0037	0556 1163
	1556	0668	0712 1037
Sakai	0163		
Sakyno	0455		
Salora	0163	0361	0363 0548
	0339	0208	0480 0631
	1556	0778	1371
Salsa	0335		
Samsung	0618	0587	0037 0178
	0556	1249	1630 0093
	0644	1235	0009 0370
	0060	0264	0216 0208
	0519	0163	0625 1312
	1584	1619	0766 1458
Sandra	0216		
Sansui	0037	0729	0556 0706
	0371	1935	0602 0455
	0753	1371	0698 0264
	0714	1537	1384 1964

Santon	0009			
Sanyo	0208	1208	0721	0036
	0011	0370	0339	0216
	0045	0009	0163	0037
	0108	0556	0486	0170
	1649	1037	1667	1149
	1163			
Save	0037	0556		
SBR	0037	0556		
Schaub Lorenz	0548	1267	0714	0361
	0606	0486	0374	1191
	1363	1371		
Schneider	1137	0037	0556	0519
	0394	0352	0343	0371
	0361	0218	0668	1037
	0163	0648	0714	1909
	1982	1916	0070	1474
Scotland	0163			
Scott	1189	0178		
Sears	0178			
Seaway	0634			
Seelver	0556	1037	0037	
SEG	1037	0037	1163	0556
	1437	0668	0487	0009
	0163	0264	0634	0036
	0216	0218	1909	0714
SEI	1505	0163	0037	0556
Sei-Sinudyne	1505	0037	0556	
Seitech	1217			
Seleco	0363	0163	0411	0371
	0036	0264	0346	
Sencora	0009			
Sentra	0035	0218	0009	
Serie Dorada	0178			
Serino	0610	0455	0216	0093
Sharp	0093	1193	0036	0653
	0200	0760	1393	1163
	1586			
Shintoshii	0037	0556		
Shivaki	0037	0556	0443	0374
	0178			
Show	0418	0009	0698	0264
	0706	0037		
Siarem	0163			
Siemens	0191	0535	0200	0195
	0327	0328	0037	0556
	0361			
Siera	0037	0556	0587	
Siesta	0370			
Silva	0037	0556	0216	0361
	0648			
Silva Schneider	0753	1556		
Silver	0036	0037	0455	0556
	0361	0715	0163	
SilverCrest	1037	0037	0556	
Singer	0009	1537	0698	1556
	0037	0556	0335	0163
Sinotec	0773	0418	0606	0698
Sinudyne	0163	0361	1505	0037
	0556	0606		
Sky	0037	0282	1612	1614
	0880	1513	0556	0178
	1606	1376	0661	0865
Skymaster	0105			
Skysonic	0753			
Sliding	0865	0880		
SLX	0668			
Smaragd	0487			
S-Media	1217			
Soemtron	0865	1298		
Sogo	1376			
Solavox	0361	0163	0548	0037
	0556			
Sonawa	0218			
Sonic	0753			
Soniko	0037	0556		
Soniq	1467	1298		
Sonitron	0208	0370	0339	
Sonneclair	0037	0556		
Sonoko	0037	0556	0009	0264
	0282			

Sonorlor	0208	0163	1505	0548
	0361	0282		
Sontec	0037	0556	0370	0009
Sony	1505	1651	1625	1751
	0011	0353	0036	0037
	0556	0093	0170	0074
Sound & Vision	0218	0374	0037	0556
Soundesign	0178			
Soundwave	0037	0556	0418	0715
Soyea	0773			
Spectra	0009			
Ssangyong	0009			
Staksonic	0009			
Standard	0037	0556	1037	0218
	0009	0374		
Starlite	0009	0163	0037	0556
	0264	0412		
Stenway	0282	0218		
Stern	0163	0363	0264	0411
Stevison	1982	1556		
Strato	0037	0556	0264	0009
Strong	1163	1149	1037	0037
	0556			
Sunic Line	0037	0556		
Sunkai	0455	0218	0610	0037
	0556	0487	0865	
Sunny	0037			
Sunstar	0371	0037	0556	0009
	0264			
Sunwatt	0455			
Sunwood	0037	0556	0009	
Superla	0216			
Supersonic	0009	0208	0556	0698
	0264	0805	0455	0037
SuperTech	0009	0037	0556	0216
	0218			
Supervision	0698	0264		
Supra	0178	0374	0009	0037
Susumu	0335	0218	0287	
Sutron	0009			
SVA	0698	0264	0805	0455
	0208	0706		
Svasa	0805	0698	0208	0706
	0264			
Swedx	1606			
Swisstec	1612	1614	1513	1606
	0880	1376	0865	1512
Sydney	0216			
Sysline	0037	0556		
Sytong	0216			
T+A	0447			
Tactus	0272			
Tandberg	0367	0411	0109	0361
	0163			
Tandy	0218	0093	0163	
Targa	1371	1267	0618	
Tashiko	0036	0170	0216	0163
	0363			
Tatung	1556	0037	0556	0272
	0011	1756	1371	1259
	1248	1191		
TCL	1916			
TCM	0714	1289	0808	
Teac	0698	0037	1437	1037
	0556	0512	0712	0668
	0455	0706	0264	1909
	0178	0009	0412	0721
	0282	0418	0170	0714
	1149	1755	1363	0587
TEC	0009	0335	0037	0556
	0361	0163		
Tech Line	0037	0556	0668	1437
	1163			
Tech Lux	1189			
Techica	0218			
Technica	1982			
Technics	0650			
TechniSat	0037	0556	0163	1267
Technisson	0714	1289	1652	
Technol Ace	0698	0264	0634	0374
	0216			

Technosonic	0037	0556	0499	0880
	1326	1982		
Techwood	1163	1037		
Teckton	1376			
Tecnimagen	0556			
Teco	1313			
Tedelex	0698	0706	0606	0037
	0418	0009	1537	0891
	0208	0587	0556	1681
	0264			
Teiron	0009			
Tek	0820	0037	0698	0009
Teknika	0060			
TELE System	0876			
Teleavia	0109	0287	0343	
Telecor	0037	0556	0163	0218
	0394			
Telefunken	0625	0560	0587	0074
	0109	0698	0712	0343
	0498	0820	0896	0754
	0780	0891	0287	0084
	0101	0335	1681	0073
	0753	0706	0037	0556
	0486	0714	1556	0346
	0821			
Telefusion	0037	0556		
Telegazi	0037	0163	0218	0264
	0556			
Telemeister	0037	0556		
Telesonic	0037	0556		
Telestari	0009	0037	0556	0412
Teletech	0037	0556	0668	0009
	1037			
Teleton	0163	0036	0363	
Televideon	0163	0216		
Television	0037	0556		
Tempest	0009	0037	0556	0264
Tennessee	0037	0556		
Tensai	0218	0037	0556	0009
	0105	0374	0371	0715
	0163	1037		
Tenson	0009			
Tesla	0037			
Tevion	0519	1298	1248	1259
	0037	0556	1556	0808
	0648	0668	0865	1137
	0714	1037	1289	
Textet	0374	0009	0216	0218
Thomson	0625	0560	0343	0287
	0109	0335	0037	0556
	0216			
Thorn	0108	0109	0225	0073
	0343	0361	1505	0074
	0084	0535	0499	0037
	0556	0011	0335	0512
	0036	0272	0045	0374
	0070	0035	0101	
Thorn-Ferguson	0108	0109	0361	0499
	0335	0073	0035	
Tiny	1196	1269		
Tiny Digital	0660			
TMK	0178			
Tobishi	0218			
Tokai	0037	0556	0668	0163
	0374	0009	1037	
Tokaido	1037			
Tokyo	0216	0035		
Tomashi	0282	0218		
Tongtel	0780	0587		
Top Show	0698	0773	0418	0009
	0264	0706		
Topline	1037	0668		
Toshiba	0508	0060	1508	0035
	1289	0036	0070	0714
	0109	0718	0195	0191
	0618	1916	0009	0698
	0037	1163	1935	1556
	0650	1704		
Tosumi	1982			
Toyoda	0009	0371	0264	
Trakton	0009	0264		

TRANS-continent	0668	1037	0865	0556
	0037	0486		
Transonic	0037	0556	0455	0587
	0512	0264	0698	0712
	0418	0009	1363	
Transtec	0216			
Triad	0037	0556	0218	0009
Trio	1248			
Tristar	0264	0218		
Triumph	0346	0556	0037	
Tsotschi	0282			
TVTEXT 95	0556			
Uher	0037	0556	0374	0418
	0486	0370	0480	
Ultravox	0374	0216	0163	0037
	0556			
UMC	1513	1606	1614	
Unic Line	0037	0556	0473	0455
United	0714	0037	0715	0556
	1916	1037	0587	1982
Universal	0714	0037	0556	
Universum	0346	0105	0037	0480
	0195	0473	1149	0535
	0361	1163	0011	0512
	0492	0370	0200	0418
	0036	0070	0163	0264
	0556	0411	0074	0327
	0328	1505	0668	0109
	0631	0009	0084	1037
	1437	0170	0618	
Univox	0037	0556	0163	
Utax	0163			
V7 Videoseven	1755	0178	0880	1376
	1217	1666	1267	0618
	1651	1505		
Vestel	0037	0163	0556	0668
	1037	1163	1667	
Vexa	0009	0037	0556	
Vibrant	0272			
Victor	0653			
Videologic	0218	0216		
Videologique	0216	0218		
VideoSystem	0037	0556		
Videotechnic	0216	0374		
Videoton	0163			
Vidtech	0036	0178		
Viewpia	0876			
ViewSonic	1755	1542	1513	
Visiola	0216			
Vision	0037	0264	0556	
Vistar	0361			
Vistron	1363			
Vivax	1326	1308		
Vortec	0037	0556		
Voxson	0037	0556	0363	0418
	0163	0178		
Waltham	0418	0287	0037	0556
	0668	0109	1037	0163
	0443			
Watson	1037	1248	1259	0556
	0037	0163	0009	0668
	0218	0519	0394	1437
	1376	1512	0327	
Watt Radio	0163	0216		
Wega	0037	0556	0036	
Wegavox	0009	0037	0556	
Welltech	0714			
Weltblick	0037	0556		
Weltstar	1037			
Weston	0037	0556		
Wharfedale	0896	0037	0519	0891
	0860	0556	0698	1556
	0706	1681	1667	
White				
Westinghouse	0216	0037	0556	1909
Wilson	0556			
Windsor	0668	1037		
Windstar	0282			
Windy Sam	0556			
Wintel	0714			
World-of-Vision	0880	0890	0865	1289
	1298	0877	1606	1217

Worldview	0455	0045		
Xenius	0634			
XLogic	0698	0860		
Xoro	1196	1217		
Xrypton	0037	0556		
X-View	1191			
Yamaha	0650	1576		
Yamishi	0282	0455	0218	0037
	0556			
Yokan	0037	0556		
Yoko	0037	0556	0218	0264
	0009	0370	0339	0216
Yorx	0218			
Yoshita	0825			
YU-MA-TU	0037			
Zanussi	0363			
Zenith	1909			
Zenor	0339			

VCR

Accent	0072			
Adyson	0072			
Aim	0278	0642	0348	
Aiwa	0000	0307	0348	0352
	0037	0742	1137	0032
	1032			
Akai	0037	0106	0315	0642
	0352	0240	0348	
Akashi	0072			
Akiba	0072			
Akura	0072			
Alba	0278	0072	0352	0000
	0315	0348	0081	
Allorgan	0240			
Allstar	0081			
Amstrad	0000	0278	0072	
Anitech	0072			
Ansonic	0000			
Aristona	0081			
ASA	0037	0081		
Astratec	1754			
Asuka	0072	0037	0081	0000
	0038			
Audiosonic	0278			
AVP	0352	0000		
AWA	0037	0278	0642	0043
Baird	0106	0278	0104	0000
Basic Line	0278	0072	0104	
Beko	0104			
Bestar	0278			
Black Diamond	0642	0278		
Black Panther	0278			
Blaupunkt	1562	0226	0081	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352
	0278	0000	0642	1137
	0742			
Bondstec	0072			
Brandt	0320			
Brinkmann	0348			
Bush	0072	0278	0315	0352
	0000	0348	0081	0642
	0742			
Carena	0081			
Carrefour	0045			
Casio	0000			
Cathay	0278			
CGE	0000			
Cimline	0072			
Clatronic	0072	0000		
Combitech	0352			
Condor	0278			
Crown	0037	0278	0072	
Cyrus	0081			
Daewoo	0278	0642	0637	0348
	0352	0045		
Dansai	0072	0278		

Dantax	0352	0742		
Daytron	0278			
de Graaf	0042	0166	0081	0104
	0048			
Decca	0000	0081	0067	0348
	0352			
Deitron	0278			
Denko	0072			
Diamant	0037			
Diamond	0278			
DigiFusion	1754			
Digitor	0642			
DSE	0642			
Dual	0081	0278	0000	0348
Dumont	0000	0081	0104	
Durabrand	0642			
Elbe	0278	0038		
Elcatech	0072			
Elin	0240			
Elsay	0072			
Elta	0072	0278		
Emerson	0072	0045	0000	1137
ESC	0278	0240		
EuroLine	0348			
Ferguson	0320	0000	0278	1754
	0348	0742		
Fidelity	0000	0072	0240	0432
	0352			
Finlandia	0104	0081	0042	0166
	0000	0048	0037	0043
	0106	0226		
Finlux	0000	0081	0104	0042
Firstline	0072	0348	0043	0037
	0045	0042	0278	1137
	0104	0038		
Fisher	0348			
Flint	0072			
Frontech	0072			
Fujitsu	0000			
Fujitsu General	0037			
Funai	0000			
Galaxi	0000			
Galaxis	0278			
GE	0320			
GEC	0081			
General Technic	0348			
Genexxa	0104			
Goldhand	0072			
GoldStar	0037	0000		
Goodmans	0000	0072	0240	0278
	0037	0081	0348	0637
	0352	0642		
GPX	0037			
Graetz	0104	0240		
Granada	0104	0048	0081	0240
	0037	0226	0042	0000
Grandin	0072	0037	0000	0278
Grundig	0347	0081	0226	0320
	0348	0072	0352	0742
	0348			
Haaz	0352			
Hanimex	0037	0278	0081	0038
Hanseatic	0072			
Harwood	0072			
HCM	0072			
Hinari	0072	0352	0278	0240
Hisawa	0352			
Hischito	0045			
Hitachi	0042	0166	0000	0240
	0081	0104		
Höher	0278	0642		
Hornophon	0081			
Hypson	0072	0348	0278	0352
	0000	0037		
Imperial	0000	0240		
Ingersoll	0240			
Inno Hit	0240	0278	0072	
Interbuy	0037	0072		
Interfunk	0081	0104		
Internal	0278	0637		
International	0278	0037		
Intervision	0000	0278	0037	0348
Irradio	0072	0037	0081	1137
ITT	0106	0104	0240	

VCR

ITT Nokia	0048			
ITV	0278	0037		
JMB	0352	0348		
Joyce	0000			
JVC	0067			
Kaisui	0072			
Kambrook	0037			
Karcher	0278			
Kendo	0106	0315	0348	0072
	0037	0278		
Kenwood	0038			
KIC	0000			
Kneissel	0352	0348	0037	0278
Kolster	0348			
Korpel	0072			
Kyoto	0072			
Lenco	0278			
Leyco	0072			
LG	0037	0000	0278	1137
Lifetec	0348			
Loewe	0081	1562	0226	0037
Logik	0240	0072	0106	
Lumatron	0278			
Lux May	0072			
Luxor	0106	0043	0072	0104
	0048	0315		
Magnavox	0081	0642		
Magnum	0642			
Manesth	0072	0045	0081	
Marantz	0081	0038		
Mark	0278	0000		
Mascom	0642			
Mastec	0642			
Master's	0278			
Matsui	0348	0037	0240	0352
	0000	0742	1754	
Mediator	0081			
Medion	0348	0352		
Meletronic	0000	0037	0038	
Memorex	0104	0000	0037	0048
Memphis	0072			
Metronic	0081			
Metz	1562	0347	0836	0081
	0226	0037		
Micormay	0348			
Micromaxx	0348			
Migros	0000			
Mitsubishi	0043	0067	0081	0000
	0642			
Multitec	0037			
Multitech	0000	0072	0104	
Murphy	0000			
Myryad	0081			
NAD	0104			
Naiko	0642	0348		
National	1562	0226		
NEC	0038	0067	0104	0037
	0278	1137		
Neckermann	0081			
Nesco	0072	0000	0352	
Neufunk	0037			
Nikkai	0072	0278		
Nokia	0104	0106	0315	0278
	0240	0048	0042	0081
Nordmende	0320	0067	0642	
NU-TEC	0348			
Oceanic	0000	0320	0048	0106
	0081	0104		
Okano	0315	0348	0072	0278
Onimax	0642			
Orbit	0072			
Orion	0348	0352	0742	
Orson	0000			
Osaki	0000	0037	0072	
Osume	0072			
Otto Versand	0081			
Pace	0352			
Pacific	0000			
Palladium	0072	0315	0037	0240
	0348	0432		
Palsonic	0072	0000	0642	
Panasonic	1562	0226	0836	

Pathe Cinema	0043			
Perdio	0000			
Philco	0038	0072		
Philips	0081			
Phoenix	0278			
Phonola	0081			
Pioneer	0067	0081	0042	
Portland	0278	0637		
Prinz	0000			
Profitronic	0081	0240		
Proline	0000	0278	0320	0642
Prosc	0278			
Prosonic	0278	0000		
Protech	0081	0278		
Provision	0278			
Pye	0081	0000		
Quasar	0278			
Quelle	0081			
Radialva	0037	0072	0081	0048
Radiola	0081			
Radionette	1137	0037		
RCA	0320			
Reoc	0348	0637	0278	
RFT	0072			
Roadstar	0240	0072	0037	0278
	0742	0081		
Royal	0072			
Saba	0320	0278		
Saisho	0348			
Salora	0043	0106	0104	
Samsung	0240	0432	0620	
Sansui	0067	0106	0072	0348
Sanyo	0104	0048	0067	0348
Saville	0352	0278	0240	
SBR	0081			
ScanSonic	0240			
Schaub Lorenz	0104	0000	0106	0315
Schneider	0072	0000	0037	0081
	0278	0240	1137	0042
	0352	0642		
Seaway	0278			
SEG	0278	0072	0240	0642
	0081	0637		
SEI	0081			
Sei-Sinudyne	0081			
Selec	0037			
Sentra	0072			
Setron	0072			
Sharp	0048	0037	0569	
Shintom	0072	0104		
Shivaki	0037			
Siemens	0037	0104	0081	0320
	0347			
Siera	0081			
Silva	0037			
Silver	0278			
SilverCrest	0642			
Singer	0348	0045		
Sinudyne	0081	0352		
Smaragd	0348			
Sonneclair	0072			
Sonoko	0278			
Sonolor	0048			
Sontec	0037	0278		
Sonwa	0642			
Sony	0032	1032	0106	
Soundwave	0037	0348		
Ssangyong	0072			
Standard	0278			
Starlite	0037	0104		
Stern	0278			
Sunkai	0348	0278		
Sunstar	0000			
Suntronic	0000			
Sunwood	0072			
Supra	0037	0240	0348	0278
Symphonic	0000	0072		
T+A	1562	0226		
Tandberg	0278			
Tashiko	0000	0048	0240	0081
	0037			

Tatung	0000	0081	0048	0043
	0348	0352		
Tchibo	0348			
TCM	0348			
Teac	0072	0000	0278	0642
	0037	0081	0307	0637
TEC	0278	0072		
Tech Line	0072			
Technics	0226			
TechniSat	0348			
Tedalex	0037	0348	0642	
Telefunken	0642	0320	0000	0278
Telestar	0037			
Teletex	0072	0278	0000	
Tenosal	0072			
Tensai	0000	0037	0072	0278
Tevion	0348	0642		
Textet	0278			
Thomson	0320	0067	0278	
Thorn	0104	0037		
Thorn-Ferguson	0320			
Tokai	0072	0037	0104	
Tokiwa	0072			
Topline	0348			
Toshiba	0045	0043	0081	0742
	0352			
Towada	0072			
Tradex	0081			
Tredex	0278			
Triad	0278			
Uher	0037	0240		
Ultravox	0278			
Unitech	0240			
United	0348	0742		
Universum	0000	0081	0240	0037
	0106	0348	0104	
Victor	0067			
Video Technic	0000			
Watson	0081	0352	0278	0642
Weltblick	0037			
Wharfedale	0642			
World	0348			
Yamishi	0072	0278		
Yokan	0072			
Yoko	0037	0072	0240	
Yoshita	0072			
Zenith	0637			
ZX	0348	0352		

SAT

@sat	1300			
@Sky	1334			
ABsat	1323	0713		
Acoustic Solutions	1284			
ADB	0642	0887	1259	1418
	1491	1473		
Adcom	0200			
Akai	0200			
Alba	0455	0713	1284	1659
	1811			
Allsat	0200			
Alltech	0713			
Allvision	1232			
Alpha	0200			
Amitronica	0713			
Ampere	0132			
Amstrad	0847	1693	1801	1175
	0713	0132	1113	
Anglo	0713			
Ankaro	0713	1279		
Apollo	0455			
Apro	1672			
Arcon	1279	0132	1075	
Armstrong	0200			
Arnion	1300			
Asat	0200			

ASCI	1334	0114		
ASLF	0713			
AssCom	0853			
Aston	1129	1261		
Astra	0713			
Astratec	1743	1929		
Astro	0133	0173	0658	1113
	1099	1100	0200	
Atlantic				
Telephone	1333			
Audioline	1429			
Aurora	0879	0642	1333	1433
Austar	1259	0642	0879	1176
Axil	1457	1659		
Axis	1111			
Axitronic	1626			
B@ytronic	1412			
Balmet	1457			
Beko	0455			
Big Sat	1457			
Black Diamond	1284			
Blaupunkt	0173			
Blue Sky	0713			
Blue Star	1279			
Boca	0132	1366	0713	1232
	1579			
Boston	0132			
Brainwave	1214	0658	1672	
British Sky				
Broadcasting	0847	1175	1662	
Broco	0713			
BSkyB	0847	1175	1662	
BT	1296			
Bubu Sat	0713			
Bush	0560	1284	1475	1743
	0642	1839	1811	1672
	1291			
Canal Digital	1622	1780	0853	0167
	1046			
Canal+	0853	2107		
CanalSatellite	0853	1339	2107	
Centrex	1547			
CGV	1413	1567		
Champion	1279			
Cherokee	1323			
Chesley	1547			
Chess	1334	0114	0713	1626
CityCom	1176	1232	0818	0504
	1075	0658		
Clatronic	1413			
Colombia	0132			
Columbia	0132			
Comag	1413	1579	1232	1412
	1366	0132		
Comsat	1413			
Condor	1700			
Conrad	0132			
Coship	1457	1672		
Crown	1284			
Cryptovision	0455			
Cyrus	0200			
Daewoo	1296	1743	0713	1111
D-box	1114	0723		
Deltasat	1075			
DGTEC	1542			
Digatron	1294			
Digenius	1161			
DigiFusion	1581	1645	1743	1929
Digihome	1284			
Diginet	1547			
DigiQuest	1457	1300		
DigiSat	1232			
Digisky	1457			
Digital+	1046	0853	0842	
DigitAlb	1547			
DigitAll World	1227			
Digittrade	1659			
DigiTurk	1431			
Dilog	1780	1957		
DiPro	1543	1547	1473	1418
Distratel	1704	1283		
Distrisat	0200			

DMT	1075			
DNT	0200			
Dream				
Multimedia	1237	1839		
DSE	1375			
DStv	0642	0879		
Durabrand	1284			
Echostar	0610	0167	0853	0713
	1323	1473	1409	1418
Einhell	0132	0713		
Elap	0713	1611	1129	1567
	1413			
Electron	1279			
Elsat	0713			
Elta	0200	1659		
eMTech	1214			
Engel	0713	1251	1801	
EP Sat	0455			
Eurocrypt	0455			
EuroLine	1251			
Europa	0200			
Europhon	0132			
Eurosat	1567			
Eurosky	0132	0114		
Eurostar	0818			
Eutelsat	0713			
Eycos	1279			
Fenner	0713			
Ferguson	1291	0455	0711	1743
	1929	1279		
Finepass	1780			
Finlandia	0455			
Finlux	1626	0455		
Flair Mate	0713			
FMD	1251	1457	1413	0114
Foxtel	1356	0879	0455	1176
Fracarro	0125			
Free Wave				
Technology	1743			
Freecom	0173			
FTEmaximal	0713			
Fuba	1801	0173	1161	1251
Fugionkyo	0125			
Galaxis	1111	1557	1176	0853
	0879			
Gardiner	0818			
Garnet	1075			
GbSAT	1214			
Gecco	1412			
General Satellite	1176			
Globo	1251	1626	1412	1429
	1334			
GOD Digital	0200			
Gold Box	0853			
Golden Interstar	1283			
GoldMaster	1334			
Goodmans	1284	0560	0455	
Gradiente	0887			
Granada	0455			
Grundig	0173	0847	1291	1284
	0879	0853	1780	
H&B	1547			
Hama	1567			
Handan	1622	1780	1957	
Hanseatic	1099	1100		
Hänsel & Gretel	0132			
Hauppauge	1294	1672		
HB	1214	1801		
HDT	1159			
HE@D	1279			
Healing	1547			
Hills	1232			
Hirschmann	1111	1113	0173	1232
	0125	1412		
Hitachi	1284	0455		
HNE	1232	0132		
Homecast	1214	1680	1700	
Humax	1176	1915	1427	1675
	1808	1670	1743	1788
Huth	0132	1075		
Hyundai	1159	1075		
ID Digital	1176			

ILLUSION sat	1557			
Imperial	1429	1334	1099	1100
	1197	1195	0200	1672
International	0132			
Interstar	1214			
Inverto	1839			
Inves	1743			
iotronic	1413	0132		
ITT Nokia	0455	0723		
Jadeworld	0642			
Jaeger	1334			
Jepssen	1214			
Kamm	0713			
Kansalaisboksi	1547			
Kaon	1300			
KaTelco	1111			
Kathrein	0504	1561	1567	0480
	0658	0114	0173	0200
	0713	0818	1323	1416
	1717			
Kennect	0125			
Kenwood	0853			
Key West	0132			
Kiton	0114			
Kocmoc TB	1333			
Kongque	1300			
Kreatel	1385			
Kreiling	0658	0114	1626	
Kreiselmeyer	0173			
K-SAT	0713			
Kyostar	0132			
L&S Electronic	0132	1334		
Labgear	1296			
LaSAT	0132			
Leiko	1626			
Lemon	1334			
Lenco	0713			
Lenoxx	1611			
Lexus	0200			
LG	1414	1075		
Lifesat	0132	0713		
Listo	1626			
Lodos	1284			
Logik	1284			
Logix	1075			
Lorenzen	1294	1161	1579	0132
M vision	1557			
Macab	0853			
Madritel	0642			
Manata	0713	0132		
Manhattan	0455	1300		
Marantz	0200			
Maspro	0713	0173		
Matsui	1626	0173	1743	1929
Maximum	1075	1334		
Mediabox	0853			
Mediacom	1206			
MediaSat	0853	2107		
Medion	1232	0713	0132	1075
	1412	1626	1334	
Medison	0713			
Mega	0200			
Meletronic	0818			
Metronic	0713	1279	1283	0818
	1704	1375	0132	1413
	1659			
Metz	0173			
MiCO	1811			
Micro	0713	1294		
Micro electronic	0713			
Micro Technology	0713			
Microstar	1075			
Microtec	0713			
Mitsubishi	0455			
Morgan's	0132	0713	0200	1232
	1412	1409		
Motorola	0856	1473		
Multichoice	0879	1333	1433	0642
	1959	1960		
Mx Onda	1659			
Myryad	0200			
Mysat	0713			

MySky	1850	1356	1693	1848
NEC	1617			
Neotion	1334			
Netgem	1322			
Neuf TV	1322			
Neuhaus	0713			
Neuling	1232	0132		
Neusat	0713	1279		
Neveling	1161			
Nevir	1659			
Nichimen	0560			
Nikko	0713	0723	0200	
Noda Electronic	1704			
Nokia	1114	1223	1023	0723
	0853	1723	0455	
Noos	0853			
Nordmende	1611	0455		
Nova	0879	1959	1960	
OctalTV	1294	1429		
Onn	1284			
Opentel	1232	1412		
Optex	1283	0114	0713	1611
	1626	1413		
Optus	0879	0853	1356	
Orbis	1334	1412	1232	
Orbitech	1099	1195	1197	1100
	0200	0114		
P/Sat	1232			
Pace	0455	0847	0887	1693
	1850	1175	1356	0241
	1323	0200	0853	1423
	1717			
Pacific	1375	1284		
Packard Bell	1111			
Palcom	1161	1409		
Panasat	0879			
Panasonic	0847	1304	1404	0455
	1320			
Panda	0455	0173		
Patriot	0132			
peekTON	1457			
Philips	0099	0842	1114	2107
	0200	0853	2176	0133
	0818	1672	0455	0173
	1429	1499	1743	
Pilotime	1339			
Pino	1334			
Pioneer	0329	0853	1308	
Portland	1296			
Power Sky	1279			
Preisner	0132	1113	1366	
Premiere	1114	0723	1111	1176
	1195	1100	0658	1717
	2176			
Primacom	1111			
Proline	1284	1659		
Promax	0455			
PYROD	1547			
QNS	1404			
Quadral	1323			
Radiola	0200			
Radix	1113			
RCA	1291			
Rebox	1214			
Regal	1251			
RFT	0200			
Roadstar	0713	0853		
Rollmaster	1413			
Rover	0713			
Rownsonic	1567			
SAB	1251	1300		
Sabre	0455			
Sagem	0820	1114	1690	2107
	1692			
Samsung	1700	1916	2176	1570
	1458	1206	0853	
Sansui	1545	1251		
Sanyo	1626			
Sat Control	1300			
Sat Team	0713			
SAT+	1409			
Satec	0713			

Satplus	1100			
Schaub Lorenz	1214			
Schneider	1251	1206		
Schwaiger	0504	1334	1457	1412
	1111	0132	1075	
Sedea				
Electronique	0125	0132	1283	1626
	1279			
SEG	1251	1626	0114	1075
	1659			
Serino	0610			
Servimat	1611			
ServiSat	1251	0713		
Sherwood	1611	1409		
Siemens	0173	1657	1334	1429
Skantin	0713			
SKR	0713			
SKT	0132			
Sky	0847	0856	0887	1175
	0711	1662		
SKY Italia	1848	1693	1850	
Sky XL	1412	1251		
SKY+	1175			
Skymaster	0713	1409	1075	1611
	1334	1567	1545	
Skymax	0200	1413		
skyplus	1232	1334	1412	1457
SkySat	0713	0114		
SL	0132	1672		
SM Electronic	0713	1075		
Smart	0132	1113	1232	0713
	1413	1404		
Sogecable	0842			
Soniq	1567			
Sony	0847	1558	0282	0853
	0455			
SR	0132			
Star Sat	0132			
Starcom	0114			
Starland	0713			
Stream	1848			
Stream System	1300			
Strong	0125	0820	0713	1543
	1409	1626	0879	0853
	1159	1300	1473	1418
	1765	1284		
Sumin	1412			
Sunny	1300			
Sunsat	0713			
Sunstar	0132	0642		
Supermax	1283			
Supratech	1413			
Systec	0132	1334		
S-ZWO	1207			
Tahnon	1704			
Tantec	0455			
Tatung	0455			
TBoston	1457	1659	1251	
Teac	1227	1322	1957	
TechniSat	1099	1100	1195	1197
	0200	1322	0114	0455
Technomate	1610	1283		
Technosat	1206			
Technosonic	1672	0560		
Technotrend	1429			
Technowelt	0132			
Techwood	0114	1284	1626	
TELE System	1611	1251	1409	1801
Telecom	0713			
Telefonica	1418			
Telenet	1418			
Telestar	1099	1100	0114	0200
	1251	1334	1626	1672
	1195	1197		
Teletech	0114			
Televés	0455	0132	1214	1300
	1334	1409	1742	
Telewire	1232			
Tesla	1626			
Tevion	1672	1334	0560	0713
	1409	1622	1567	

Thomson	0711	0842	0847	1291
	2107	2176	1046	1175
	0853	1662	1534	0455
	1935	0713	0820	1543
Thorn	0455			
Tiny	1672			
Tioko	0132			
Tividi	1429			
Tokai	0200			
Tonna	0455	1611	0713	
Topfield	1206	1208	1207	1545
	1783	1824	1986	
Toshiba	1446	0455	1284	
TPS	0820	1253		
Triax	0200	0713	0853	1251
	0114	1296	1291	0132
	1099	1113	1227	1626
	1742	1611	1700	1413
Trio	1075			
TT-micro	1429			
Turnsat	0713			
Twiner	0132	0713	1742	1611
UEC	0879	1356		
Unimax	1547			
Unisat	0200	0132		
United	1251			
Universum	0173	0114	1099	
Van Hunen	1161			
Variosat	0173			
Ventana	0200			
Vestel	1251	0114		
VH Sat	1161			
Viasat	1323	1023	0820	
Viola Digital	1672			
Vision	1626			
Visionic	0125	1279		
VisionNet	1557			
Visiosat	1742	1413	0560	0713
	0114	1129	1457	
Vitecom	1413			
VTech	0818			
Wavelength	1232	1413		
Wewa	0455			
Wharfedale	1284			
Winbox	1801			
Wisi	0173	0455	0132	
Worldsat	1473	1418	1214	1543
	0114	1251		
XMS	1075			
XSat	0713	1214	0847	1323
Xtreme	1300			
Yakumo	1413			
YES	0887			
Yess	1547			
Zehnder	1251	1232	1334	1412
	0114	1075	1413	0504
	0818			
Zenith	0856			
Zeta Technology	0200			
Zinwell	1176			
Zodiac	1801			

CBL

@Home	1666	2015		
Austar	0276			
Canal Plus	0443			
Comcor	1522			
Comcrypt	0443			
Dalvi	1522			
Filmnet	0443			
Force	1798			
France Telecom	0817			
freebox	1482	1976		
General Instrument	0276			
HOT	1082			
Humax	1813	1885	1983	1981

Jerrold	0276			
Kabel				
Deutschland	1981	1983		
Macab	0817			
Matav	1082			
MNet	0443	0019		
Motorola	0276			
Multichoice	0019	0443		
Nokia	1569			
Noos	0817			
NTL	1060	1068		
Oak	0019			
Ono	1068	0276		
Optus	0276	1060		
Pace	1068	1577	1060	
Philips	2174	0817	1619	1582
	1620			
Premiere	2174			
Sagem	0817			
Samsung	1060	1666	2015	2174
	0691			
Scientific Atlanta	0477			
StarHub	1927			
Stofa	2015			
Tele Danmark	0817			
Tele+1	0443			
Telenet	1920			
Telepiu	0443			
Telewest	1068	1060	1987	
Tevel	1082			
Thomson	1981	2174	1582	1256
	1983			
UPC	1582			
Virgin Media	1987	1060	1068	
Visiopass	0817			
XTV	1082			
YouSee	0817			

VAC

ADB	1730
Amino	1481
Fastweb	1730
Fujitsu Siemens	1272
Hewlett Packard	1272
Kiss	2132
Microsoft	1272
T-Home	2132
Via Technologies	1272

MIS

Aiwa	0159
Sony	0159

AMP

Curtis Mathes	0300
Denon	0272
Pioneer	0300
Yamaha	0848

TUNER

AEG	1390	1961	1389
AFK	1389		
Aim	1390		
Aiwa	0121	1058	1158 1258
	1822	1722	
Akai	0609	1220	1390
All-Tel	1390		
Amitech	1961		
Amstrad	0744	1390	1961
Anam	0609		
Arcam	1089	1189	1269 1289
ASCOMTEC	1389		
Audiolab	1089	1189	1269 1289
Audiosonic	1389		
Audioworld	1390		
Balanced Audio Technology	1089	1189	1269 1289
Bang & Olufsen	0799		
Belson	1389		
Blue Sky	1390		
Bonnec	1189		
Bose	1229	1355	1357 1933
Bush	1089	1189	1269 1289
	0797	1772	
Cambridge Audio	1647	1189	
CCE	1352		
Centrex	1257		
Centrum	1220	1389	
Classic	1352		
Clatronic	1220	0744	0797
Copland	1089	1189	1269 1289
Cosmotron	0797		
Denon	1360	1104	
Denver	1389		
Diamond	1390		
Digitex	1772		
Digitrex	1257		
DiK	0797		
DMTECH	1390		
Dual	1220	1390	
DVX	1772		
eBench	0744	0797	
Electrocompaniet	1189		
Elta	0744	0797	1390 1961
Enzer	1772		
EuroLine	1938		
Finlux	1938		
Garrard	0744		
Genexxa	0186		
Goldmund	1089	1189	1269 1289
Goodmans	0609	0744	0797 1389
Grundig	1089	1189	1269 1289
	0744	1344	0797
Grunkel	0744		
H&B	1961		
Hanseatic	1390	1938	
Harman/Kardon	1304	1310	1089 1189
	1269	1289	
Harwood	0744		
HCM	1390		
HE	1389		
Hitachi	1344	1220	
Hiteker	1389		
Höher	1257		
Home Tech Industries	1389		
Intersound	0744		
Irradio	1961		
JVC	0074	1374	
Kenwood	1313	1570	0186
Kompernaß	0797		
Koss	0744		
KXD	1389		
Lenoxx	1389		
LG	1293		
Lifetec	0797		
Linn	1089	1189	1269 1289

Loewe	1089	1189	1269 1289
Lumatron	1772		
LXI	0744		
Magnat	1938		
Marantz	1089	1189	1269 1289
Mark	1089	1189	1269 1289
Matsui	0797	0744	
MBO	1352		
Medion	0797		
MEI	1390		
Meletronic	0609		
Meridian	1089	1189	1269 1289
Micromega	1089	1189	1269 1289
Microstar	0797		
Mustek	1352		
Mx Onda	0744	0797	
Myryad	1189	1089	1269 1289
Mystral	1961		
NAD	0320	0609	
Naim	1089	1189	1269 1289
Nexius	1390		
Nikkai	1389		
Nikkei	0744		
Okano	0609		
Omni	1772		
Onkyo	1320	0135	
Optimus	0186		
Orient Power	0744		
Palladium	0797	1220	
Panasonic	1779	1518	1763 1765
	1309	1316	
Paramount Pictures	1220		
Philips	1189	1269	1089 1289
	1673		
Pioneer	1023	0186	1089 1189
	1269	1289	1459 1623
	1823		
Prima Electronic	0797		
Proline	0797	1390	
Proson	0609		
Provision	1389		
Quad	1089	1189	1269 1289
Radiola	1089	1189	1269 1289
Radionette	1634	1293	
RadioShack	0744		
Red Star	1389		
Revox	1089	1189	1269 1289
	0186		
Revoy	1089	1189	1269 1289
Roadstar	0797	1772	
Saba	1154		
Samsung	1424	1295	
Sansui	1772	1938	0609 1961
	1089		
Sanyo	1801	0744	
Schaub Lorenz	1961		
Schneider	0744	1390	1220 1938
Sharp	0186	1614	1634
Sherwood	0653		
Siemens	0609		
Silva Schneider	1293	0797	
Sony	1158	1858	1759 1758
	1058	1658	1258 1454
	1558	1441	1722 1112
	1822	1882	2172
Soundwave	0609		
Tag McLaren	1189		
Targa	1293		
TCM	0797		
Teac	0797	0609	0744 1390
Technics	1763	1518	1779 1309
	1765	1316	
Telefunken	1390	1772	1389
Thomson	1154		
Thorens	1189	1089	1269 1289
Thorn	0744		
Tokai	1961		
United	1390	1772	
Universum	1220	0797	1390 0609
	0744	1609	1089 1189
	1269	1289	

Venturer	1390			
Victor	0074			
Waitec	1352	1961		
Watson	0797			
Wellfund	0744			
Welltech	0797			
Wharfedale	1772	0609	1390	
Xenon	1389			
XLogic	1772			
Yamaha	0176	1331	1276	0186
	1949	1815		
Yukai	1352			
Zenith	0744			

LDP

Denon	0059
Grundig	0059
Kebao	0581
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Super	0581
Telefunken	0059

DVD

3 Plus	0490			
3D LAB	0539			
4Kus	1158			
Acoustic Solutions	0730	0713	1228	1316
AEG	0788	0770	0790	1894
	1233	1923	0675	
AFK	1228	1152	1923	1051
Aim	1165	0672	0790	
Airis	1224	1321	0672	1005
	0826	1345		
Aiwa	0695	0869	0533	2043
Akai	0790	0788	1115	0898
	0884	0713	0852	0705
	1695	1233		
Akashi	0838			
AKI	1005			
Akira	1321	1316		
Akura	0898	1051	1367	1140
Alba	0713	0723	0695	0730
	0539	0672	1140	1051
	1530	1695		
Alize	1151			
All-Tel	0790	1451		
Amitech	0770	0850	1894	
Amoi	0852			
Amstrad	0713	1115	1151	1367
	1571	1894	0790	0770
AMW	0872			
Ansonic	0759	0831	1316	
Apex Digital	0672			
Arena	0852	2021	1115	
Aristona	0539	0646		
ASCOMTEC	1923			
Asono	1224			
Astro	1513			
ATACOM	1224			
A-Trend	0714			
Audioionic	1527	1923		
Audioworld	0790			
Audix	1152	0713		
Autovox	0713			
Auvio	0843			
Aviois	1165			
AWA	0730	0872		
Axion	0730			
Base	1451			
Basic Line	0713	1994		
Baze	1165	0898	0672	

BBK	0862	1224		
Beep	1163			
Bellagio	0872	1004		
Bellwood	0826			
Belson	1923			
Berthen	1643			
Best Buy	0857			
Binatone	1923			
Biostek	1005			
Black Diamond	0713	0884	0833	
Blu:sens	1233	1321		
Blue Sky	0713	0695	0672	0843
	0651	0790	0884	1423
BNI	1321			
Boghe	1004			
Boman	0788	0898	1005	
Bose	2023			
Brainwave	0770	1115		
Brandt	0651	0551	0503	
Bush	0713	0695	0833	1695
	0730	0831	0884	0723
	1165	1436	1483	1140
	1832	1367		
Cambridge Audio	1109	0751		
Campomatic				
Digital	1051			
CAT	0789			
CCE	1917			
Celestial	0672			
cello	1730			
Centrex	0672	1004		
Centrum	0713	0789	1994	1005
	1923	0675		
CGV	0770	0751		
Cinea	0841			
Cinetec	0713	0872		
CJ Digital	1643			
Classic	0730	1917	1730	
Clatronic	0788	0672	1165	0675
	1233			
Clayton	0713			
CMX	1643			
Coby	0730	0852		
Codex	1233			
Compacks	0826			
Conia	0672	0852	1321	
Contel	0788			
Continental				
Edison	0872	0831		
Crown	0770	0651		
Crypto	1228			
C-Tech	0768	1152		
Cybercom	0831			
CyberHome	0714	0816	1502	
Cytron	0651	0705	0831	1347
	1423			
Daenyx	0872			
Daewoo	0833	1483	0705	0770
	0714	1918	1436	0872
	0213			
Dalton	1036			
Dansai	0770	1115	1695	
Dantax	0723	0695	0713	
Daytek	0872	1005		
Dayton	0872			
DCE	0831			
Decca	0770			
Denon	0634	1634	0490	
Denver	0788	0898	1316	1321
	1923	0672		
Diamond	0651	0768	0751	0723
	0790	1152	0770	1115
	2021			
Digihome	0713			
DigiLogic	0713			
Digitech	1421	1832		
Digitor	1005	1423	0651	
Digitrex	0672	1004		
Digix Media	0826			
DiK	0831			
Dinamic	0788			
Disney	0831			

DiViDo	0705			
DK digital	0831	2007		
DMTECH	0790			
Dragon	0831			
DSE	1730	0833	1152	1527
	1423	0675		
Dual	0831	0713	0651	0730
	0790	2007	1436	1530
	0884			
Durabrand	1502	0675	0831	0713
D-Vision	1115	1367		
DVX	0768	1832	1152	
e:max	1233	1321	1643	
EagleTec	0714			
eBench	1152			
E-Boda	0723			
Eclipse	0723	0751		
E-Dem	1224			
Electrohome	0770			
Elenberg	1228			
Elfunk	0850	0884	0713	0763
Elin	0770			
Ellion	0850	1421		
Elta	0770	0788	0790	1115
	1151	1233	1051	1894
	1643			
Eltax	1321			
Emerson	0591	0705	0869	
Energy Sistem	1513			
Enzer	1228	1005	0770	
EuroLine	0788	1115	2021	1233
	1884	0675	1643	
Ferguson	0651	1730	0898	0713
	0884			
Finlux	0741	0770	0591	0672
	0751	1165	1884	
Fintec	0713	1530	1367	
Firstline	0869	0651	1530	
Funai	0695	0675		
Futronic	1005			
Germatic	1051			
Global Link	1224			
Global Solutions	0768	1152		
Global Sphère	0768	2021	1152	
GoldStar	0591	0741		
Goodmans	0713	1004	0723	0751
	0730	0651	0790	0833
	2007	2014	1140	1923
	1730	1316	1530	
GoWell	1643			
GP Audio	1140			
GPX	0741			
Gran Prix	0831	0898		
Grandin	0672	0713		
Grundig	0695	0775	0539	0651
	0790	0705	0713	0670
	0723	1695	1004	0551
	1730	1920	1436	1483
	1832			
Grunkel	0770	1316	0831	
H&B	0713	0841	0850	1233
	1421	1894		
Haaz	0768	0751		
Haier	0843			
Hanseatic	0741	0790	1884	
Harman/Kardon	0702			
HCM	0788			
HDT	0705			
HE	0730	1163	1923	
Henß	0713			
Hicon	0672			
Highlander	1224			
HiMAX	0857	0843		
Hitachi	0664	1920	1994	0573
	0857	0713	1748	0884
Hiteker	0672	1923		
Höher	0826	0831	1004	1224
	0713	1530		
Home Electronics	0730	0770		
Home Tech				
Industries	1224	1923		
HYD	1233			

Hyundai	0850	1228	2021	1527
	0788	0768	1152	
ICP	1152			
Ingelen	0788			
Inno Hit	0713			
Irradio	0741	1115	1224	1233
	1894	0869	0770	
ISP	0695			
Jamo	1036			
JBL	0702			
JDB	0730			
JDV	1367	1228		
Jepssen	1183			
JMB	0695			
JVC	0623	1164	0539	0503
	0867	1860	1597	
jWIN	1051			
Kansas				
Technologies	1233	1530		
Karcher	1367			
Kendo	0713	0831	0672	1347
Kennex	0770	0713	0898	
Kenwood	0534	0490		
KeyPlug	0770	1643		
Kiir	0770			
King D'Home	0833			
King Vision	1643	1513		
Kiss	0841	1523		
Koda	1230			
Koss	0651			
KXD	0857	1321	1923	
Lawson	0705	0768	1152	
Leiker	1513	0872		
Lenco	0651	0770	0713	0831
	1165	1513		
Lenoir	1228			
Lenoxx	2014	0838	1005	1923
Lenoxx Sound	2014			
Lexia	1152	0768		
LG	0741	1906	0869	0591
Lifetec	0651	0831	1347	
Limit	1152	0768		
LiteOn	1158	1416		
LM	1643			
Lodos	0713			
Loewe	0539	0741		
LogicLab	0768	1152		
Logik	0713	0884	1832	
Logix	0705			
Luker	1367			
Lumatron	0705	1115	0741	0833
	1321	0713	0730	0898
	1832			
Luxman	0573			
Luxor	1004	0713	1730	0730
	0884			
Magnat	1884			
Magnavox	0503	0675	1140	0539
	0713			
Magnex	0723	1165		
Magnum	2014	1436		
Majestic	1345			
Manhattan	0705	0713		
Marantz	0539			
Mark	0713	0695	1695	0884
Marquant	0770	1451		
Mastec	1006			
Matsui	0713	1316	0651	0672
	0695	1730	0884	
Maxdorf	0788			
Maxim	0713	1367		
Maya	1345			
MBO	0730	1917		
Mecotek	0770			
Mediencom	0751			
Medion	0831	1347	0651	1345
	0630	2007	1165	1006
	1416			
MEI	0790			
Memorex	0831			
Memory	0730	1051		
Messo	1513			

Metz	0571	0713	1994
MiCO	0723	0751	
Micromaxx	1695	0695	1347 2007
Micromedia	0503	0539	
Micromega	0539		
Microsoft	0522	1708	
Microstar	0831		
Minax	0713		
Minerva	0705		
Minoka	0770	1115	
Minowa	1165		
Mitsubishi	0713		
Mizuda	0857	1451	
MPX	0843		
Multitec	1367		
Mustek	1917	0730	1730
Muvid	1643		
Mx Onda	0651	0751	0723
Mystral	0831	1894	
NAD	0741		
Naiko	0770	1367	1004
Narita	1367		
NEC	0869	0591	1918 0741
Neom	1643		
NeoXeo	0826		
Nevir	0831	0770	0672
Nexus	0790		
Next Base	0826		
Nfren	0826		
Nikkai	1923		
Nintaus	1051		
Nordmende	1316	0831	
Nowa	0843		
NU-TEC	1228		
Omni	0833	1832	1228
Onix	0838		
Onkyo	0627	0503	
Oopla	1158		
Optim	0843		
Optimus	0571		
Orbit	0872		
Orion	0695	1128	1695 1006
	1233	0898	
Oritron	0651		
OTIC	0826		
P&B	1451		
Pacific	0790	1152	0768 0759
	0713	0831	
Packard Bell	0831		
Palladium	0695	0713	
Palsonic	0672	0852	0833
Panasonic	0490	1834	1908 1905
	1579		
Papouw	0533		
peekTON	1224	0898	
Philips	0539	0646	1340 0675
	1506	1812	1813 2056
	0503	1158	
Philo	1345		
Phonotrend	1165		
Pioneer	0571	1965	0631 1571
Play It	1643		
Plu2	0850		
Pointer	0770		
Portland	0770		
Powerpoint	0872	1005	
Prima	1228		
Prinz	0831		
Prism	1006	0831	
Pro2	1345		
ProCaster	1004	1513	
Proline	0651	1316	0672 0790
	1004	1483	0833
Proscan	0522		
Proson	0713	1005	
Prosonic	1923		
Provision	1163	1923	1321 0730
Pye	0646	0539	
QONIX	2007	1051	
Radionette	0741	0869	2024 1906
Radiotone	0713		
RCA	0522	0651	

REC	0490		
Red Star	0759	0763	0770 0788
	0898	1923	1345
Relisys	1347		
Reoc	0768	1152	
Revoy	0841		
Rex	0838		
Richmond	1233		
Rimax	1151		
Roadstar	0713	0730	1051 0898
	0833	2014	1227 1832
Rocksonic	0789		
Ronin	0872		
Rotel	0623		
Rowa	0759	1004	
Rownsonic	0789	0723	
S&V	1165		
Saba	0651	0551	
Sabaki	0768		
Saivod	0831	0759	1367 0770
Sakyno	1152	0768	
Salora	0741		
Sampo	1347		
Samsung	0573	0744	1932 1075
	0490	1635	1748 0298
Sansui	0695	0768	0770 1152
	0723	1230	0751 1228
	2021	1832	1884 1316
	1695	1051	1115 0826
	1894	0763	
Sanyo	0670	0695	0213 0790
	0713	1228	
Scan	0705	0850	
ScanMagic	0730	1730	
ScanSonic	0857		
SCE	0789		
Schaub Lorenz	0788	1165	0770 1152
	1643		
Schneider	0831	0539	0705 0788
	0713	0651	0869 0790
	1884	1367	0646 1227
Schönteck	0713		
Scientific Labs	0768	1152	
Scott	0651	0672	1036 2014
	1233		
Seeltech	1224	1513	1643 1451
SEG	0713	0768	1152 0884
	0872	0763	1994 1530
	1483		
Shanghai	0672		
Sharp	0630	0713	0695 2015
	2024		
Sherwood	0741		
Siemssen	1382		
Sigmathek	0857	1224	
Silva	0788	0898	0831
Silva Schneider	0831	1906	0741
SilverCrest	1152	0768	0126 0131
	1643		
Singer	0723	0751	0768 1152
Sinotec	0770	1115	
Sinudyne	1140	1316	
Sistemas	0672	1513	
Skymaster	0730	0768	1152
Skyworth	0898		
Sliding	1115		
Slim Art	0770		
Slim Devices	0533		
SM Electronic	0730	0768	
Smart	0705	0713	
Sonashi	0831		
Soniko	0788		
Sony	0533	1070	1981 1633
	0864	0772	2043 1824
Sound Color	1233		
Soundmaster	0768	1152	
Soundmax	0768	1152	
Spectra	0872		
Standard	0651	1152	0768 0788
	0831	0898	
Star Clusters	0768	1227	1152
StarLogic	1005		

Starmedia	1224	1005		
Stevison	1367			
Strato	1527	1382	1152	
Strong	0713			
Sunfly	0857			
Sunkai	0770	0850		
Sunstech	1513	0831	2007	
Sunwood	0788			
Supervision	0730	0768		
Supratech	1513			
SVA	0672			
Symphonic	0675			
Synn	0768	1152		
Syscom	0826			
Tandberg	0713	1695		
Tangent	1321			
Targa	0741	1158	1227	1906
Tatung	0770			
Tchibo	0741			
TCM	0741			
Teac	0741	0790	0768	0571
	1006	1152	0591	0759
	0833	1227	1165	0675
	1224	1228		
TEC	0898			
Technica	1367			
Technics	0490	1905	1908	
Technika	0770	1115	0831	1165
	1316	1152		
Technosonic	1051	1115	1367	
Techwood	0713	1530	0539	1994
Tecnimagen	1233			
Tedelex	1228	1004	2021	0768
	0770	1152		
Telefunken	0790	0789	0788	1228
	1923	1832	0833	1483
	1115	0770	1345	
Teletech	0713	0884	1152	0768
Tensai	0651	0770		
Tesco	1316			
Tevion	0651	1036	1382	1421
	1152	0768	2014	1227
	0833	1347	1730	
Theta Digital	0571			
Thomson	0551	0522	0117	
Tokai	0898	0788	1894	1233
Tokiwa	0705			
Tom-Tec	0789	0833		
Top Suxess	1224			
Toshiba	0503	1045	1510	2006
	0452			
Tosumi	1367			
TRANS-continents	0872	0826	0831	1165
	1233	0833		
Transonic	0672	1165		
Tredex	0843			
Trevi	0831			
Trio	0770			
TruVision	0857	1451		
TSM	1224			
TVE	0713			
Umax	1151			
United	0788	0730	0790	1228
	0672	1165	0695	1115
	0768	1233	2021	0713
	0884	1152	0826	1832
	1367	0675		
Universal				
Multimedia	0768	1152		
Universum	0741	0713	0591	1918
	1913	1227	0790	1530
Uptek	0763			
upXus	1345			
Venturer	0790			
Vestel	0713	1530	1994	
Vieta	0705			
Viewmaster	0862	1224		
Vivax	1513			
Voxson	0730	0831	2007	
VTrek	1228			
Waitec	1224	1894	1917	0730
Waltham	1530			

Welkin	0831			
Wellington	0713			
Weltstar	0713			
Wharfedale	0768	1832	0790	0723
	0751	1152	0770	1115
Wilson	0831	1233	1513	
Windy Sam	0573			
Woxter	1151	1224		
XBox	0522			
Xenon	1923			
XLogic	1832	0770	0768	1152
	1228			
XMS	0788	0770		
Xoro	1183			
X-Waves	1513			
Yakumo	1004			
Yamada	1004	0872	1151	1416
	1158			
Yamaha	0539	0646	0490	1158
Yamakawa	0872			
Yukai	0730	1917		
Zenith	0503	0591	0741	

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketicilerimizin satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kunds-service i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktat till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukkaamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη κατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία... Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV

Europe & International

P.O. Box 3332

7500 DH, Enschede

The Netherlands



URC-3740

INT-Complete

RDN-1121108